


BakkerElkhuizen Fastforward 3-mode vertikální myš

Uživatelský návod

Gratulujeme k vaší nové myši FastForward! S FastForward pracujete ergonomicky, efektivně a tiše. Užijte si super rychlé rolování, jedno tlačítko pro všechna otevřená okna a vysoké DPI. Pracujte s kabelem nebo bez námahy přepínejte až mezi třemi zařízeními.


Obsah balení

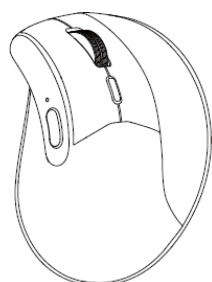

FastForward 3-Mode



Uživatelský návod

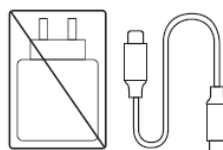


Kabel USB-C na USB-C




USB-C Dongle.

Použití

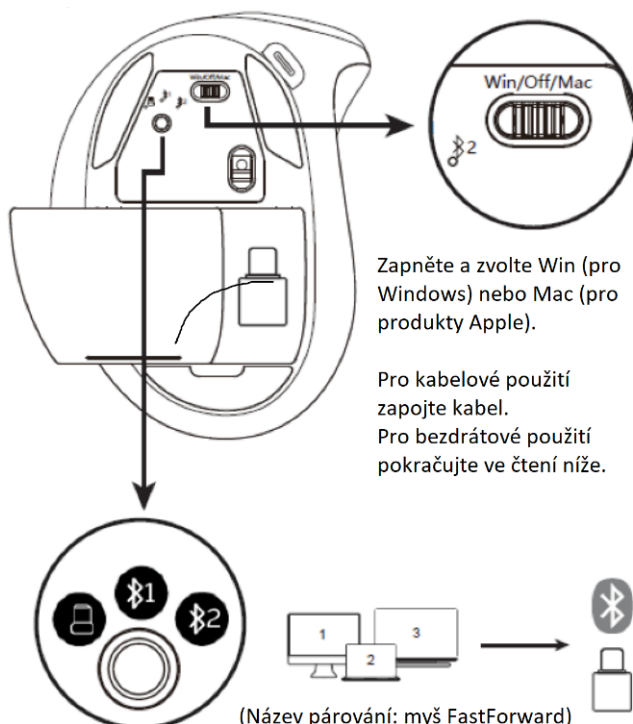

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi přijímačem typu C a režimem Bluetooth 1 nebo režimem Bluetooth 2. Tímto způsobem lze uložit více zařízení.

Chcete-li připojit nové zařízení, vyberte režim připojení a dlouze stiskněte (3 sekundy). LED dioda začne blikat.

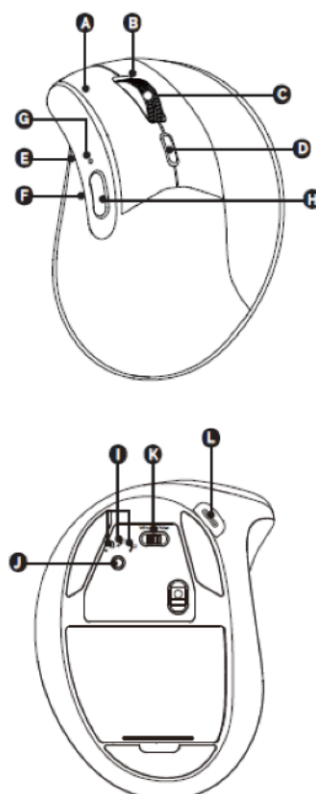

- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. **Chytré rolovací kolečko**
Rychlým pohybem kolečka myši přesunete kolečko myši nahoru nebo dolů na stránku pro zvýšení produktivity
- D. Tlačítko DPI (viz G)
- E. Tlačítko vpřed
Na Macu: Přepnout aplikaci →
- F. Tlačítko zpět
Na Macu: Přepnout aplikaci ←
- G. Kontrolka stavu a nabíjení
DPI (modré světlo)
1000 - 1x
1600 - 2x
2400 - 3x
3200 - 4x
5000 - 5x
Baterie (červené světlo)
Slabá - blikající kontrolka
Nabíjení - trvalé světlo
Plně nabit - světlo se vypne
!!! Varování: Používejte pouze PC port nebo 5,0V nabíječku. Nepoužívejte rychlonabíječku.
- H. Zobrazilo se otevřené okno úlohy
- I. Světlo kanálu
- J. Tlačítko přepínání režimů
- K. Windows/Vypnutí/Mac
- L. Nabíjecí port typu C



Na konci životnosti lze zdroje použité v tomto zařízení recyklovat, pokud je zlikvidováno s elektronickým odpadem.