

Kompaktní klávesnice UltraBoard 950 kabelová BakkerElkhuizen

Uživatelský manuál




Děkujeme, že jste si zakoupili kompaktní klávesnici UltraBoard 950. Tato místo šetřící klávesnice je navržena pro počítače se systémem Windows. Věříme, že se vám s ní bude dobře pracovat.

Rychlý návod

Tato příručka pro rychlý start vám pomůže nakonfigurovat a používat novou klávesnici. Zde je několik funkcí klávesnice UltraBoard 950:

- Místo šetřící kompaktní design
- Kabelová klávesnice
- Připojení periferních zařízení pomocí rozbočovače USB s 2 porty
- Nůžkové akční klávesy s příjemným povrchem pro prsty pro vysoký komfort a snížení únavy při psaní
- Ultratenká a výškově nastavitelná pro větší komfort
- 4 klávesové zkratky, Home, Mail, PrtScr a Numlock pro zrychlení práce
- Integrované multimediální klávesy

Přehled o klávesnici UltraBoard 950

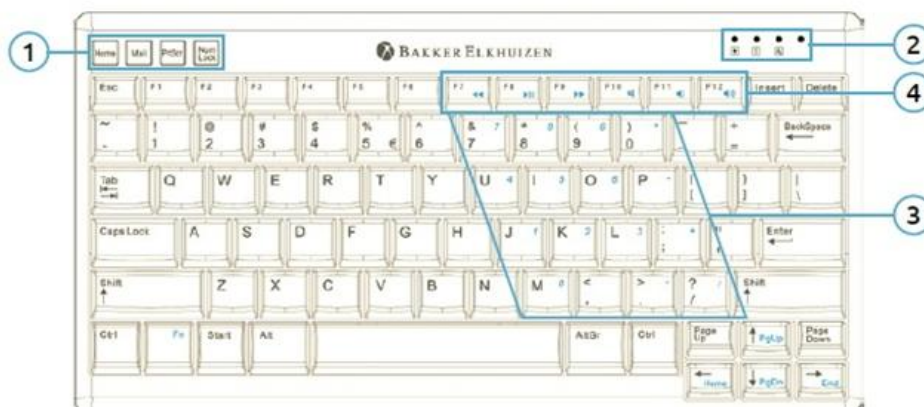

1. Klávesové zkratky
2. Indikátor stavu
3. Integrované klávesy NumLock
4. Multimediální klávesy



- 5. Výškově nastavitelné nožky
- 6. Rozbočovač USB

LED indikátor



LED (Zelená)

Zapnuto – LED dioda svítí zeleně, když je klávesnice aktivní

LED (Zelená)

NumLock – LED dioda svítí zeleně, když je NumLock aktivní

LED (Zelená)

CapsLock – LED dioda svítí zeleně, když je CapsLock aktivní

Začínáme

1. Připojte kompaktní klávesnici UltraBoard k vašemu počítači pomocí integrovaného konektoru USB.
2. Tato klávesnice je plug&play, počkejte proto několik sekund, než počítač detekuje zařízení, a pak můžete začít psát.
(Upozorňujeme, že při prvním připojení nové klávesnice váš operační systém automaticky nainstaluje požadovaný ovladač. Tento proces může trvat několik sekund.)
3. Když je instalace dokončena, vaše klávesnice je připravena k použití.

Použití klávesy Fn s klávesami z numerické klávesnice & multimediálními klávesami

Numerická klávesnice

NumLock zapnete podržením klávesy Fn, tím aktivujete malé světle modré číslované klávesy pro použití.

Multimediální klávesy

Funkční klávesy F7, F8, F9, F10, F11, F12 podporují použití multimédií v systému Windows. Chcete-li tyto funkce použít, podržte klávesu Fn a stiskněte požadovanou klávesu F7 až F12.

- F7 Předchozí stopa
- F8 Přehrát / Pozastavit
- F9 Další stopa
- F10 Ztlumení
- F11 Snížit hlasitost
- F12 Zvýšit hlasitost

Děkujeme za Váš nákup a v případě dotazů k tomuto výrobku nás můžete kontaktovat na:
info@ergo-product.cz; www.ergo-product.cz