

CONTOUR ROLLERMOUSE MOBILE

Uživatelský manuál

1. Připojení přes Bluetooth:

Zapněte RollerMouse Mobile (tlačítko A). Na počítači přejděte do oblasti nastavení týkající se připojení Bluetooth (liší se v závislosti na operačním systému). Vyberte možnost přidat nebo objevit zařízení Bluetooth. Váš RollerMouse Mobile by měl být automaticky rozpoznán, vyberte jej pro počítač a spusťte připojení Bluetooth.

2. Připojení přes USB dongle:


Vložte USB dongle do dostupného USB portu a zapněte RollerMouse Mobile. Váš počítač rozpozná vaše nové zařízení a automaticky se připojí.

3. Připojení pomocí kabelového připojení USB:

Připojte kabel USB k zařízení RollerMouse Mobile a do dostupného portu USB v počítači. Zapněte svůj RollerMouse Mobile. Váš počítač rozpozná vaše nové zařízení a automaticky se připojí.

Obsah balení:

1. RollerMouse Mobile
2. Cestovní obal (pro RollerMouse Mobile)
3. Gumové nožičky (ke zvýšení výšky klávesnice)
4. Dongle
5. USB extender
6. USB nabíjecí kabel

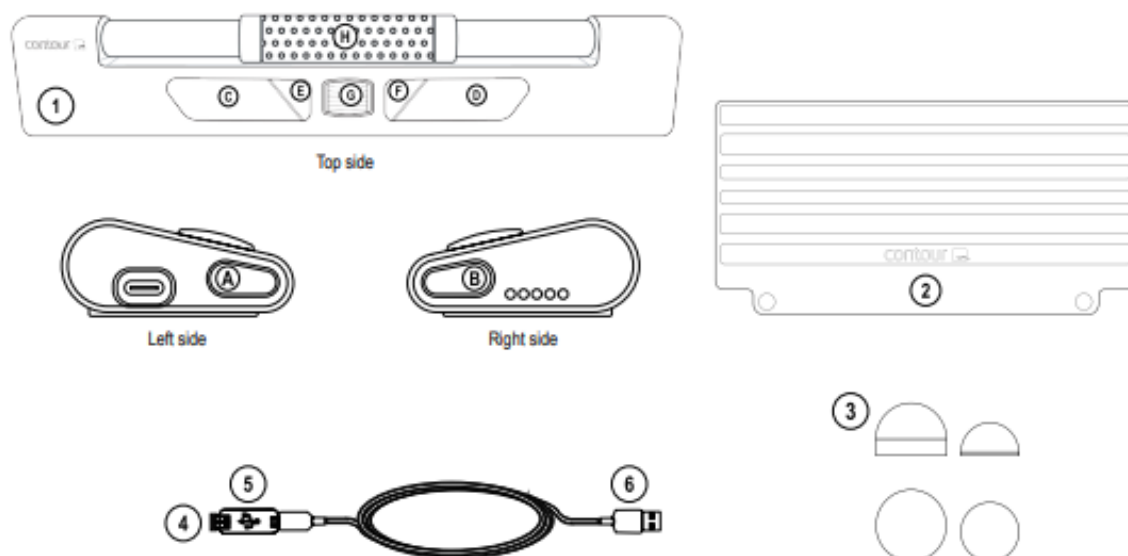


Funkce:

- A. Vypínač ON/OFF
- B. Rychlost kurzoru / Nastavení *
- C. Levé kliknutí
- D. Pravé kliknutí
- E. Kopírovat
- F. Vložit
- G. Rolovací kolečko
- H. Rollerbar

* Tlačítko rychlosti kurzoru je multifunkční: Samo o sobě ovládá rychlost kurzoru. Používá se v pořadí s jinými tlačítky a upravuje nastavení zařízení. Pokud chcete vědět více, přečtěte si prosím další informace o funkcích tohoto tlačítka.

* LED indikátory mají odpovídající tóny indikující stav nastavení. Vzestupný tón indikuje úspěšnou aktivaci nastavení. Klesající tón indikuje, že nastavení nebylo úspěšně aktivováno.

Baterie



- Úroveň baterie se zobrazuje, pokud je zařízení zapnuté nebo zapojené.
- Pokud je baterie pod 20%, začne blikat jedna kontrolka, která indikuje nutnost nabít zařízení.

Cursor Speed (DPI)



Nabíjení

Chcete-li RollerMouse nabíjet, vyjměte USB nástavec a hardwarový klíč z nabíjecího kabelu. Zapojte konec USB-C do RollerMouse. RollerMouse se nabije za 4 hodiny. RollerMouse můžete i nadále používat během nabíjení. Doporučujeme RollerMouse nabíjet jednou za měsíc na základě průměrného denního používání v kanceláři, viz obr. 1.

Obr.1



Bezdrátové připojení

Po zapnutí je zařízení v automatickém režimu, který se spáruje s prvním dostupným připojením. Zařízení se nejprve pokusí připojit k hardwarovému klíči. Pokud nedojde k připojení, zařízení se pokusí připojit přes Bluetooth pomocí informací o párování, které již jsou v jednotce. Pokud nejsou k dispozici žádné informace o párování, spustí se režim párování Bluetooth a zůstane v tomto režimu párování přibližně dvě minuty. Pokud je zařízení ponecháno v režimu automatického párování, RollerMouse Mobile bude procházet výše uvedenými kroky při každém vypnutí a opětovném zapnutí.

Párování a další možnosti

Restartování párování Bluetooth:

1. Stiskněte tlačítko B, zatímco stále držíte tlačítko B, dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko C a poté uvolněte tlačítko B.
2. Vyberte připojení pouze přes Bluetooth: Stiskněte tlačítko B, zatímco držíte tlačítko B, třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko C, poté uvolněte tlačítko B.

3. Vyberte připojení pouze pro hardwarový klíč: Stiskněte tlačítko B, zatímco držíte B, třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko D, poté uvolněte tlačítko B.


Obnovení párování pomocí dongle:

4. Odpojte a poté znovu připojte hardwarový klíč/dongle k jednotce, aby bylo možné párování.

Podržte zařízení v blízkosti hardwarového klíče a stiskněte tlačítko B, zatímco držíte tlačítko B, dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko D a poté uvolněte tlačítko B.


5. Resetujte bezdrátovou funkci na režim automatického párování: Stiskněte tlačítko B, zatímco držíte tlačítko B, stiskněte a uvolněte tlačítko C, poté uvolněte tlačítko B.

- Pokud je zařízení připojeno pomocí kabelu USB, toto kabelové připojení zruší bezdrátové připojení.
- Další informace týkající se připojení Bluetooth najdete na stránce contourdesign.com/BT.
- Pokud je aktivováno připojení přes Bluetooth nebo hardwarový klíč, RollerMouse Mobile si udrží připojení, i když je zařízení vypnuté a poté se znovu zapne.

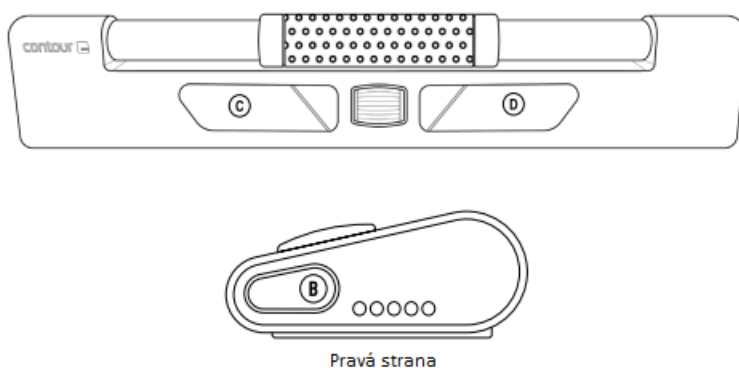

Funkce kliknutí na válečkové liště

Síla kliknutí se záleží na stupni odporu při kliknutí na válečkovou lištu. Chcete-li nastavit sílu kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko B, poté stiskněte a uvolněte tlačítko H. Pohybem tlačítka G nahoru a dolů upravte nastavení síly kliknutí. Aktuální úroveň síly kliknutí bude zobrazena pomocí LED diod na pravé straně zařízení. Chcete-li deaktivovat klikání na válečkové liště, upravte napětí při kliknutí, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

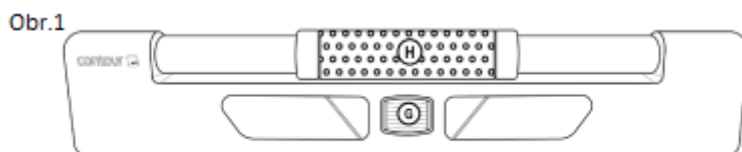

Zvuk kliknutí válečkové lišty




Podržte tlačítko B, zatímco držíte B, stiskněte a uvolněte tlačítko G, poté otáčením G zapněte nebo vypněte zvuk kliknutí. LED kontrolky indikují, že nastavení bylo úspěšně aktivováno.

Dodateční příslušenství k RollerMouse Mobile: gumové nožičky & cestovní obal

Gumové nožičky

RollerMouse Mobile je dodáván se 2 sadami gumových nožiček, které lze volitelně nalepit na spodní část klávesnice. Zjistíte, že každá sada poskytuje trochu jinou výšku pro vaši klávesnici. Pro optimální umístění by měl být mezerník o něco vyšší než váleček vašeho zařízení. Použijte prosím sadu lepicích gumových nožiček, která je pro vaše používání zařízení RollerMouse Mobile nejpohodlnější.

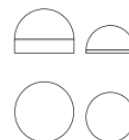

Cestovní obal

Toto příslušenství je určeno k použití na cestách k ochraně zařízení před prachem a nečistotami. Když je obal připevněn k zařízení RollerMouse Mobile, lze jej také přehnout na polovinu a použít jako opěrku zápěstí při ovládání zařízení. Další možností je sklopit jej na polovinu a opřít o přední okraj notebooku, aby se zvýšila výška klávesnice.

