


TABULKA OBSAH.

Co je v krabici	1
Seznamte se s rovnováhou	2
Připravte se na pohodlí	3
Stručný návod k připojení – kabelové	4
Stručný průvodce připojením – bezdrátové	5
Možnosti náklonu	9
Mediační klávesy a přizpůsobení	10
Funkční klávesy	12
Caps Lock a Num Lock	13
Baterie a nabíjení	14
Výměna baterie	15
Čištění a údržba	17 let
Bezpečnostní, právní a záruční informace	18 let

CO JE V KRABÍČCE.

Ať už máte klávesnici Balance Full-Size nebo Mid-Size, v krabici najdete vše, co potřebujete pro bezproblémové nastavení.

Obsah bezdrátové klávesnice Balance Keyboard

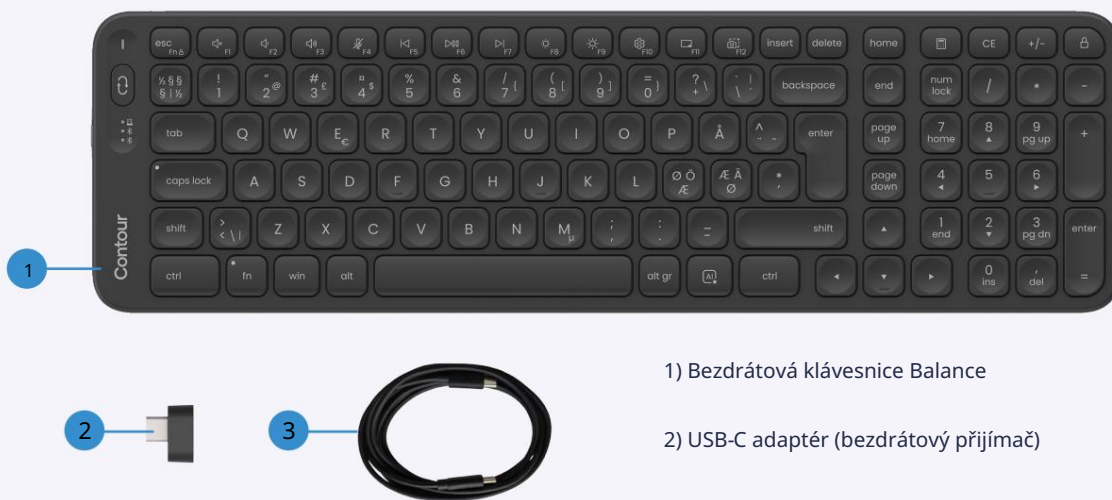

1) Bezdrátová klávesnice Balance

2) USB-C adaptér (bezdrátový přijímač)

3) Nabíjecí kabel

Obsah kabelové krabice s klávesnicí Balance Keyboard




1) Kabelová klávesnice pro vyvážení

2) Adaptér z USB-C na USB-A


DODRŽUJTE ROVNOVÁHU.

Přehled bezdrátové klávesnice Balance Keyboard

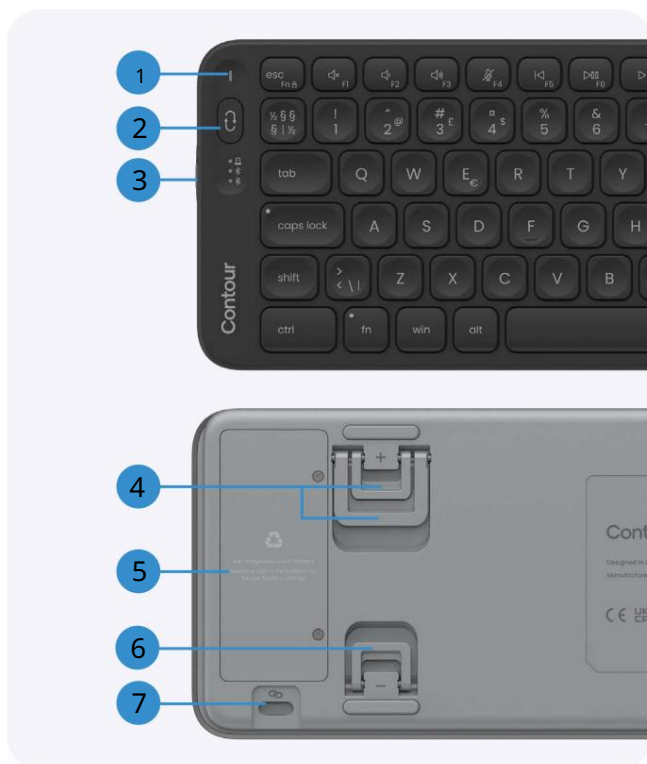

- 1) LED indikátor stavu baterie
- 2) Tlačítko QuickSwitch
- 3) Vypínač
- 4) Nohy s pozitivním sklonem
- 5) Kryt baterie
- 6) Nohy s negativním sklonem
- 7) Příslušenství SnapLink

Přehled kabelové klávesnice Balance

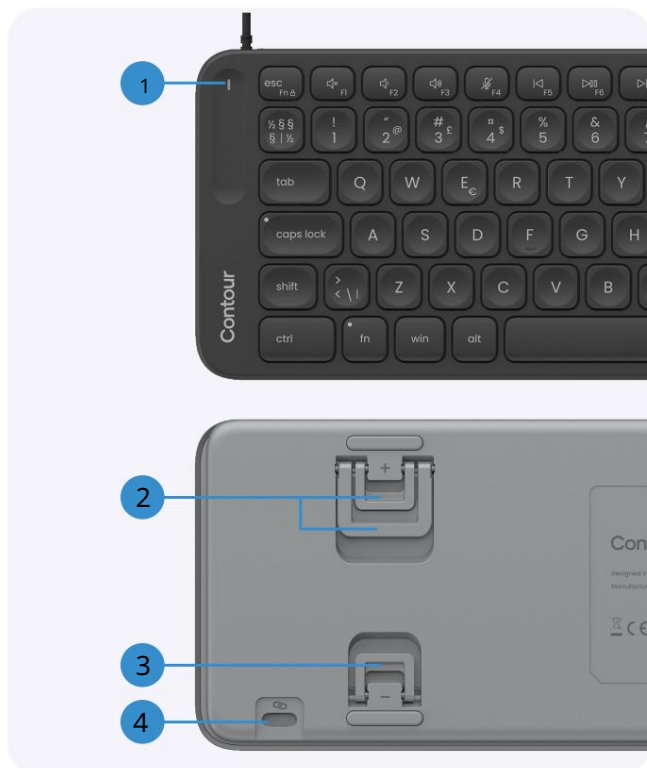

- 1) Kontrolka napájení
- 2) Nohy s pozitivním sklonem
- 3) Nohy s negativním sklonem
- 4) Příslušenství SnapLink

PŘIPRAVTE SE NA POHODLÍ.

Než začnete psát, připravte se na celodenní pohodlí.

Uvolněte ramena. Lokty držte v úhlu 90 stupňů, blízko těla. Předloktí by měla být rovnoběžná s podlahou, zápěstí v rovné, neutrální poloze.

Ať už párujete klávesnici Balance Keyboard s myší RollerMouse, SliderMouse nebo Touch, na vašem nastavení záleží.



Pro RollerMouse nebo SliderMouse:

Zarovnejte klávesu H na klávesnici a rolovací kolečko na myši RollerMouse nebo SliderMouse se středem monitoru – a se svým tělem. To pomůže udržet přirozené a vyvážené držení těla.

Umístěte klávesnici blízko rollerbaru a držte RollerMouse dostatečně daleko od okraje stolu, abyste měli při odpočinku opřené předloktí.



Pro konturovací dotyk:


Zarovnejte klávesu H a střed touchpadu s monitorem a tělem

Umístěte klávesnici blízko touchpadu a držte Contour Touch dostatečně daleko od okraje stolu, abyste měli při odpočinku oporu předloktí.

RYCHLÝ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM – KABELOVÉ.

Pokud máte kabelovou verzi klávesnice Balance Keyboard, stačí zapojit kabel USB do libovolného volného portu USB – váš počítač, dokovací stanice, rozbočovač nebo monitor budou fungovat.

Váš počítač se ke klávesnici připojí automaticky. Nejsou potřeba žádné další kroky.

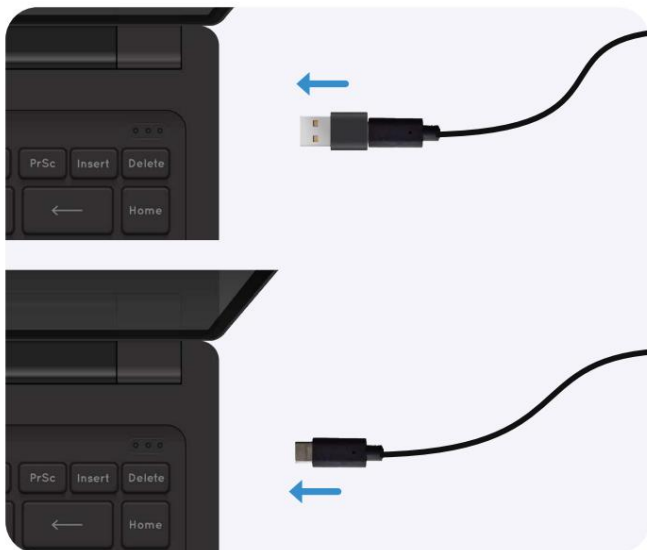


Kabel je dodáván s předinstalovaným adaptérem USB-A

Dáváte přednost USB-C? Stačí adaptér vysunout a místo něj zapojit konektor USB-C.

PRŮVODCE RYCHLÝM PŘIPOJENÍM – BEZDRÁTOVÉ.

Pokud máte bezdrátovou verzi klávesnice Balance Keyboard, můžete si vybrat mezi připojením přes dongle (bezdrátový přijímač) nebo Bluetooth.

Připojení pomocí USB-C adaptéru Contour

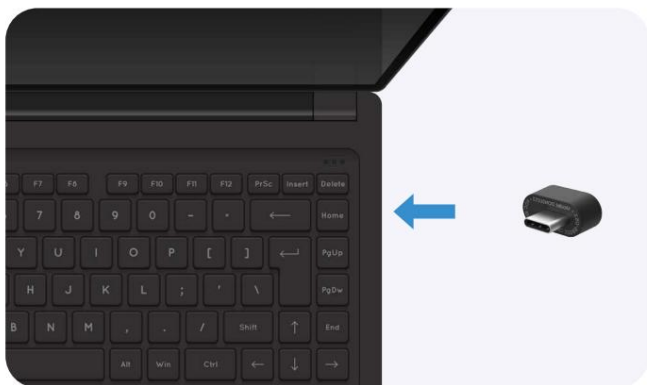

Krok 1: Zapojte hardwarový klíč do portu USB-C na vašem
Počítač



Krok 2: Zapněte klávesnici pomocí posuvníku na levé straně



LED dioda hardwarového klíče začne blikat a po připojení
klávesnice se rozsvítí bíle.

Stručný průvodce připojením – bezdrátové

Připojení přes Bluetooth




Krok 1: Zapněte klávesnici pomocí posuvníku na levé straně



Krok 2: Krátkým stisknutím tlačítka QuickSwitch přepněte na kanál Bluetooth 1 nebo 2

LED dioda začne blikat – to znamená, že je v režimu párování (po dobu 120 sekund)

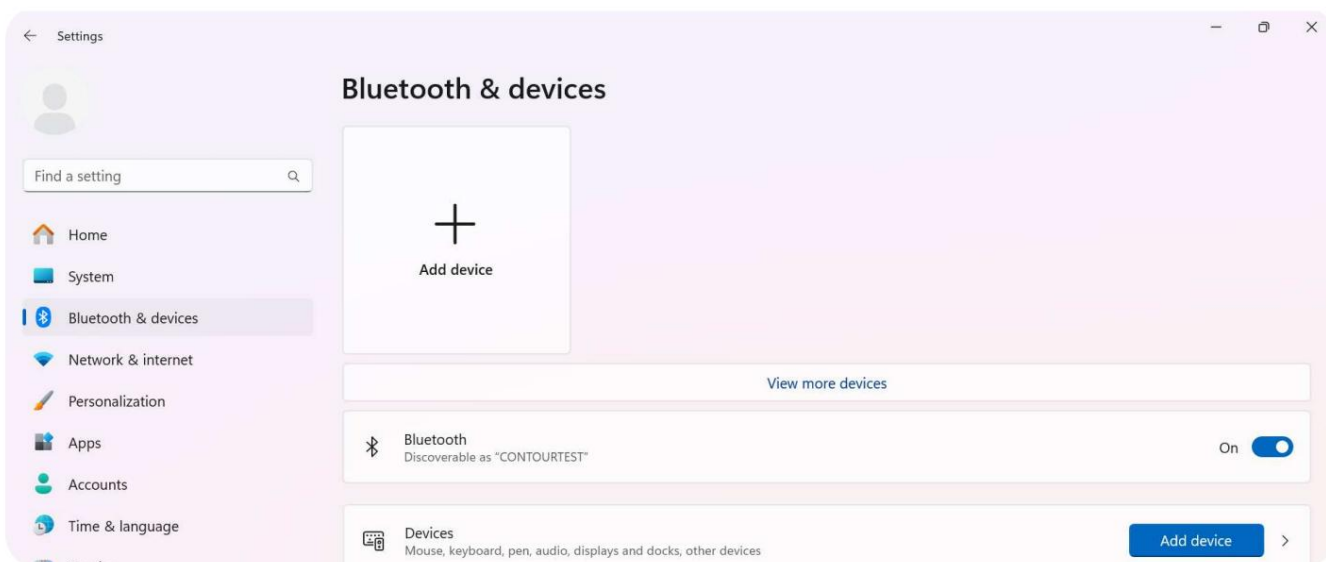


Krok 3: Přejděte do Nastavení - Bluetooth a zařízení - Přidat zařízení - Bluetooth a v seznamu vyberte možnost Vybavení. Pokud je v počítači povolena funkce Rychlé párování, klávesnice se automaticky zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

Krok 4: Zadejte 6místný PIN pomocí svého zůstatku klávesnice a stisknutím klávesy Enter dokončete Párování Bluetooth

Stručný průvodce připojením – bezdrátové

Používání rychlého přepínání


Klávesnici můžete spárovat až se 3 zařízeními najednou – počítačem, telefonem a tabletem.

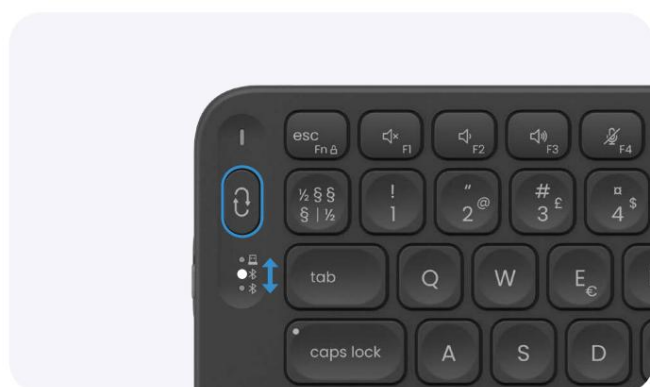

Mezi nimi snadno přepínáte krátkým stisknutím
Tlačítko QuickSwitch

Restartujte párování Bluetooth

Potřebujete znovu spárovat zařízení?

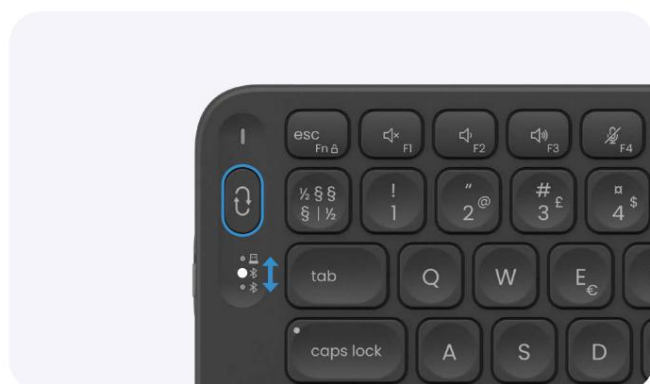

Ujistěte se, že jste na správném kanálu Bluetooth. Mezi kanály
můžete vždy krátce stisknout tlačítko QuickSwitch.



Stiskněte a podržte tlačítko QuickSwitch po dobu 3 sekund

LED dioda bliká – to znamená, že klávesnice je opět viditelná
po dobu 120 sekund.

Spárování se stávajícím adaptérem Contour

Již používáte zařízení Contour, které je připojeno pomocí hardwarového klíče (dongle)?

Svou novou klávesnici Balance Keyboard můžete spárovat se stejným USB-A nebo USB-C adaptérem.



Krok 1: Odpojte a znovu zapojte hardwarový klíč, který je již spárován se zařízením Contour

Nyní máte 60 sekund na dokončení následujících kroků:



Krok 2: Pokud je klávesnice vypnutá, zapněte ji pomocí posuvníku na levé straně



Krok 3: Ujistěte se, že LED dioda hardwarového klíče se rozsvěcuje a zhasíná. Pokud ne, stiskněte tlačítko QuickSwitch, dokud není vybrán kanál hardwarového klíče.




Krok 4: Umístěte levý horní roh klávesnice do vzdálenosti 10 cm od hardwarového klíče

Krok 5: Stiskněte a podržte tlačítko QuickSwitch po dobu 3 sekund, dokud LED dioda nezačne rychle blikat. Po připojení se LED dioda rozsvítí nepřerušovaně bíle. Nyní jste připraveni psát.

MOŽNOSTI NÁKLONU.

Klávesnice Balance Keyboard nabízí pět možností náklonu, které vyhovují vašemu nastavení, potřebám držení těla a osobním preferencím.

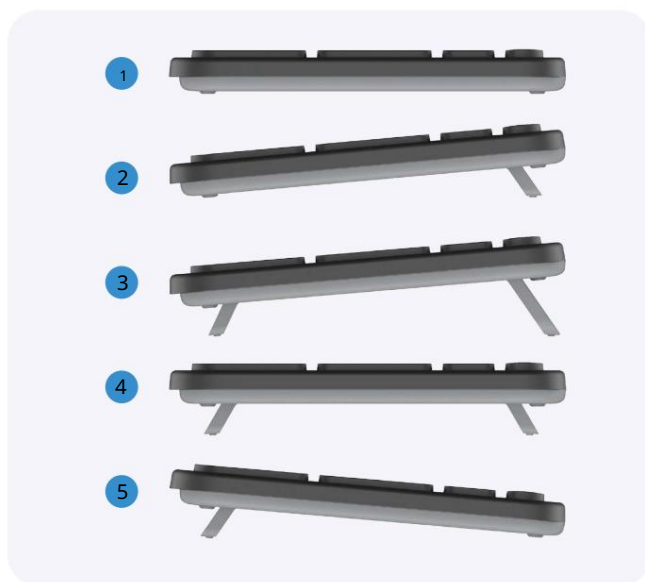


1) Plochá - pro dotyk, vyvážení, opěrku zápěstí a UniMouse (doporučená ergonomická varianta)

2) Pozitivní náklon - pro dotyk, rovnováhu zápěstí Odpočinek a UniMouse

3) Zvýšený pozitivní náklon - pro RollerMouse nebo PosuvníkMyš

4) Zvýšená - pro RollerMouse nebo SliderMouse

5) Negativní náklon - pro RollerMouse nebo SliderMouse (doporučená ergonomická varianta)

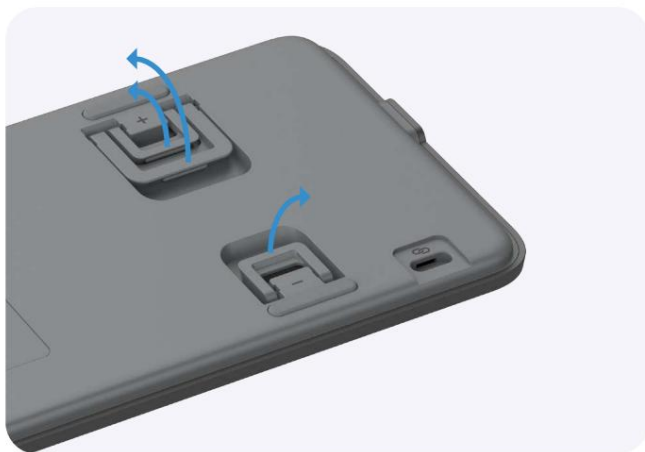

Symbols + a - on the tilting feet indicate whether you choose a positive or negative tilt.

MÉDIÁLNÍ KLÁVESY A PŘÍZPŮSOBNÍ.

Vaše klávesnice Balance Keyboard je dodávána s přednastavenými mediálními klávesami, abyste mohli okamžitě začít.

Chcete si to přizpůsobit?

Stáhněte si software Contour a přizpůsobte si mediální klávesy podle svých preferencí a odemkněte plný potenciál své klávesnice.

Začněte na stránkách cd.now/sw

Středně velké mediální klávesy



Číslo	Výchozí přiřazení
1	Ztlumit/zapnout zvuk
2	Snížení hlasitosti
3	Zvýšení hlasitosti
4	Ztlumit/zapnout mikrofon
5	Předchozí skladba
6	Přehrát/pozastavit
7	Další skladba
8	Snížení jasu
9	Zvýšení jasu
10	Otevřít nastavení
11	Zobrazit plochu
12	Nástroj pro tisk obrazovky / vystřihování
13	Otevřít kalkulačku
14	Vymazat záznam
15	Přepínač záporných čísel
16	Zamknout počítač

17 let

Otevřete Copilota nebo jiného asistenta s umělou inteligencí



Mediální klávesy plné velikosti




Číslo	Výchozí přiřazení
1	Ztlumit/zapnout zvuk
2	Snížení hlasitosti
3	Zvýšení hlasitosti
4	Ztlumit/zapnout mikrofon
5	Předchozí skladba
6	Přehrát/pozastavit
7	Další skladba
8	Snížení jasu
9	Zvýšení jasu
10	Zobrazení úkolů
11	Zobrazit plochu
12	Vyhledávání
13	Otevřít nastavení
14	Otevřít kalkulačku
15	Vymazat záznam
16	Přepínač záporných čísel
17 let	Zamknout počítač
18 let	Otevřete Copilota nebo jiného asistenta s umělou inteligencí

FUNKČNÍ KLÁVESY.

Funkční klávesy a zámek klávesy Fn

Ve výchozím nastavení je horní řádek klávesnice nastaven pro mediální klávesy, jako je hlasitost, přehrávání/pozastavení a další. Potřebujete místo toho tradiční funkční klávesy? Máte možnosti:

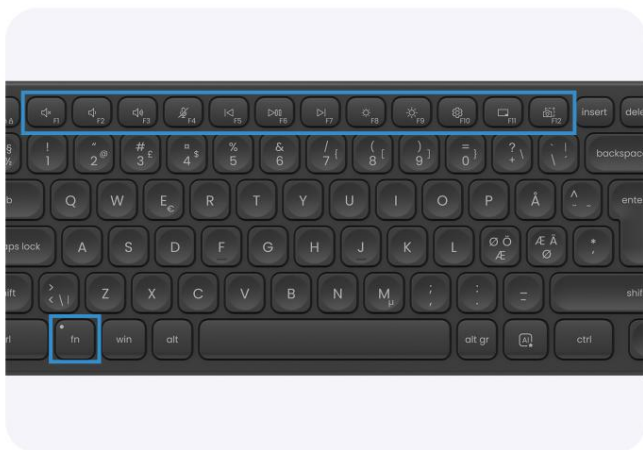

Pro jednorázové použití:

Podržte klávesu Fn a krátce stiskněte libovolnou funkční klávesu



Přepínání režimů:

Chcete nastavit funkční klávesy jako výchozí? Stačí podržet klávesu Fn a krátce stisknout klávesu Esc.

LED dioda Fn Lock se rozsvítí

Chcete-li přepnout zpět na výchozí nastavení mediálních kláves, podržte klávesu Fn a znovu krátce stiskněte klávesu Esc.

CAPS LOCK a NUM LOCK.



Caps Lock:

Jedním stisknutím klávesy zapnete nebo vypnete Caps Lock. Pokud LED na klávese svítí, Caps Lock je zapnutý.



Num Lock:

Jedním stisknutím klávesy přepnete numerickou klávesnici z čísel na navigaci – nebo zpět

BATERIE A NABÍJENÍ.

Klávesnice Balance Keyboard má vestavěnou dobíjecí baterii, takže není potřeba nic vyměňovat, pokud to není nezbytně nutné.

Baterie je dodávána předem nabitá a připravená k použití.

Při průměrném každodenním psaní vydrží na plné nabití až 3 měsíce používání.



Baterie je téměř vybitá? Když baterie klesne pod 10 %, LED dioda bliká červeně, aby vás informovala, že je čas ji nabít.

Nabíjení



Zapojte kabel USB-C do portu v levém horním rohu klávesnice

Klávesnice zůstává plně funkční i během nabíjení - v kabelovém režimu funguje pouze dočasně.

Po odpojení se funkce QuickSwitch a bezdrátové připojení znovu zapnou.



Během nabíjení bliká LED dioda baterie zeleně.
Po plném nabití svítí trvale zeleně

Režimy spánku

Aby vám baterie vydržela ještě déle, klávesnice Balance Keyboard ví, kdy si dát pauzu.

Stačí klepnout na klávesu a probudíte ho

Pokud jste připojeni přes hardwarový klíč, klávesnice se po 30 sekundách nepsaní přepne do režimu spánku.

Pokud používáte Bluetooth, zařízení se po 60 minutách nečinnosti přepne do režimu spánku.

VÝMĚNA BATERIE.

I když je vaše klávesnice Balance Keyboard vyrobena pro dlouhou životnost, lithium-iontové baterie se časem přirozeně opotřebovávají. Pokud již nadržuje nabití, můžete ji vyměnit za novou – jen se ujistěte, že se jedná o oficiální náhradní baterii.

Bezpečnostní pokyny

Práce s lithium-iontovými bateriemi s sebou nese riziko a vyžaduje opatrnost. Výměnu baterií by měly provádět pouze dospělé osoby se základními technickými znalostmi. Pokud si nejste jisti nebo se při provádění tohoto postupu necítíte dobře, kontaktujte prosím podporu společnosti Contour. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob, poškození produktu nebo ke ztrátě záruky.



- Baterii vyměňujte pouze v případě potřeby. Pokud klávesnice funguje normálně, není třeba vyměňovat baterii
- Nevystavujte baterii teplu ani ohni. Chraňte ji před přímým slunečním zářením, topnými tělesy nebo otevřeným oheň
- Nikdy nepropichujte, nedrtěte ani nerozebírejte baterii. Mohlo by dojít k úniku, požáru nebo výbuch
- Nezkratujte svorky baterie. Může dojít k popáleninám nebo požáru.

Prohlášení: Společnost Contour nenese odpovědnost za žádná zranění, škody ani ztráty vzniklé v důsledku nesprávné manipulace s baterií nebo její instalace. Pokračováním berete na vědomí rizika a souhlasíte s dodržováním všech uvedených bezpečnostních pokynů.

Nízká úroveň nabití



Než začnete:

Doporučujeme používat klávesnici, dokud se baterie nevybije nebo alespoň nedosáhne nízkého stavu nabití. Minimalizuje se tak riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo náhodného vznícení během vyjímání.

Pokud LED dioda stavu baterie bliká červeně, je baterie na nízké úrovni nabití, což znamená, že je bezpečné zahájit výměnu baterie.

Výměna baterie

Vyměňte baterii

Krok 1:

Z bezpečnostních důvodů nejprve vypněte klávesnici a odpojte všechny kabely. Pokud je na dotek teplá, nechte ji před výměnou baterie vychladnout.



Krok 2:

Otočte klávesnici a odšroubujte dva šrouby na krytu baterie



Krok 3:

Opatrně odpojte kabel baterie od zástrčky a vyjměte baterii



Krok 4:

Připojte novou baterii a vložte ji do drážky



Krok 5:

Znovu nasadte kryt baterie pomocí 2 šroubů

Krok 6:

Starou baterii zlikvidujte zodpovědně v souladu s místními předpisy.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

Klávesnice Balance Keyboard je navržena tak, aby se snadno udržovala – a ano, lze ji bezpečně dezinfikovat.

Pro bezpečné čištění produktu a zachování záruky postupujte podle těchto kroků:

- Před čištěním odpojte všechny kabely a ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
- K dezinfekci použijte roztok na bázi alkoholu (koncentrace až 70 %).
- Nikdy neaplikujte tekutinu přímo na klávesnici. Místo toho lehce navlhčete měkký, čistý hadřík roztok a jemně otřete povrch
- Zabraňte namáčení, kapání nebo hromadění vlhkosti. Příliš mnoho tekutiny může poškodit citlivé součásti
- Po otření se ujistěte, že je vše suché, než klávesnici znovu použijete.

Bezpečnostní, právní a záruční informace

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s

pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících způsobů.

opatření:

- Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvod odlišný od obvodu, ke kterému je připojen přijímač je připojen
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky RSS pro osvobození od licence Ministerstva průmyslu Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Termín „IC:“ před certifikačním/registračním číslem pouze znamená, že byly splněny technické specifikace Industry Canada. Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace Industry Canada.

Záruka

Pokud se vyskytne funkční vada způsobená vadnou výrobou, výrobek vyměníme. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku.

Pozor!

Pokud se pokusíte produkt rozebrat z jakéhokoli jiného důvodu než výměny baterie, ztratíte platnost záruky.

Contour Design Nordic A/S
Nyropsgade 43, 1. patro
DK-1602 Kodaň V, Dánsko
Kontaktujte podporu: cd.now/support

Contour Innovations LLC
10 Průmyslový pohon
Windham, New Hampshire 03087, USA
Kontaktujte podporu: cd.now/support

Pro více informací navštivte prosím:
www.contourdesign.com

Testováno v souladu s FCC a
Standardy IC.

