



<u>Obsah balení</u>	<u>Množství</u>
Držák CPU.....	1
Seřizovací knoflíky.....	3
Vedení.....	1
Gumové zarážky.....	2
Čelní doraz	1
5/8“ závitořezné šrouby.....	12

DRŽÁK CPU A VEDENÍ NÁVOD K INSTALACI

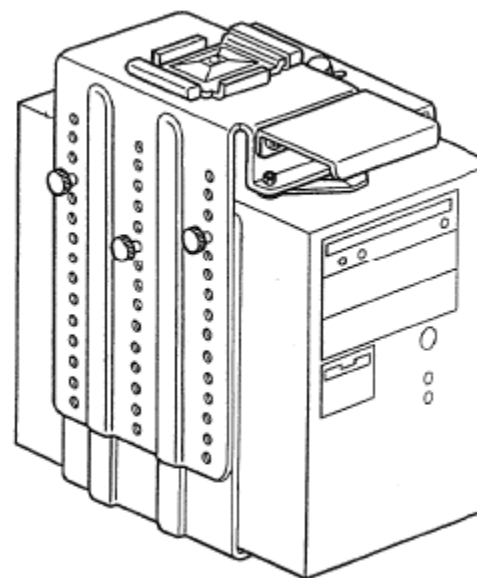

NÁVOD K INSTALACI

KROK 1

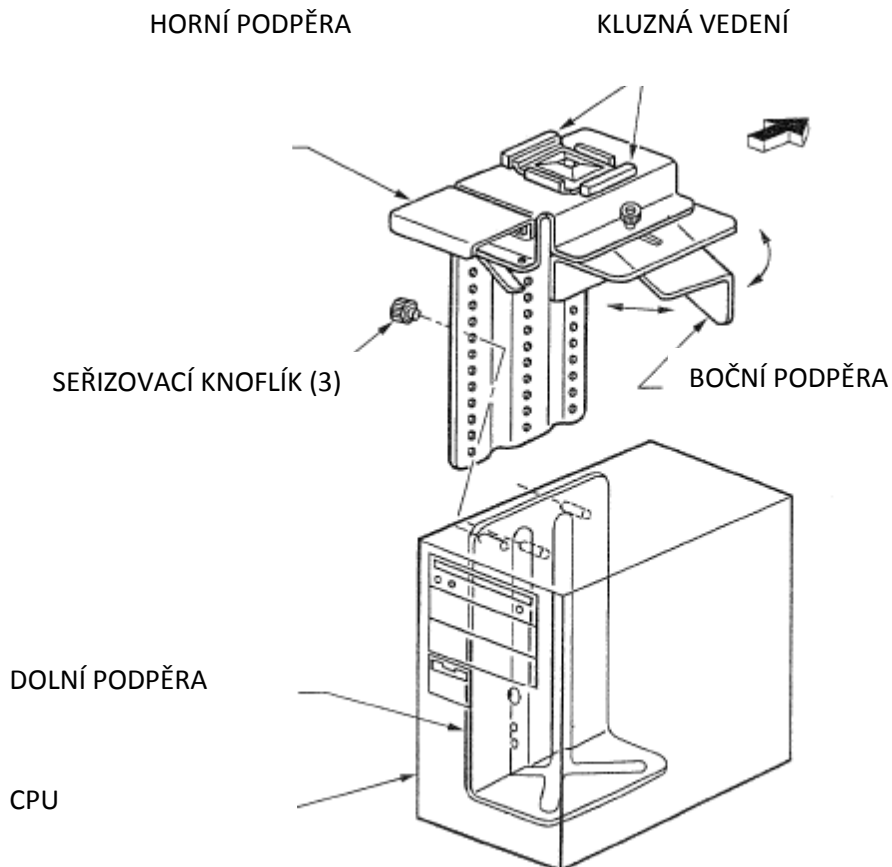

HORNÍ PODPĚRA

KLUZNÁ VEDENÍ

SEŘIZOVACÍ KNOFLÍK (3)


BOČNÍ PODPĚRA

DOLNÍ PODPĚRA

CPU

KROK 1: odstraňte horní podpěru z dolní podpěry odšroubováním seřizovacích knoflíků. Umístěte CPU na spodní podpěru. Uvolněte boční podpěru a osadte horní podpěru těsně nad CPU. Zašroubujte seřizovací knoflíky. Seřídte boční podpěru tak, aby seděla bezpečně proti CPU a byla utažená. Poznámka: boční podpěru můžete otočit o 180°C a uzpůsobit úzkým i širokým CPU.

KROK 2

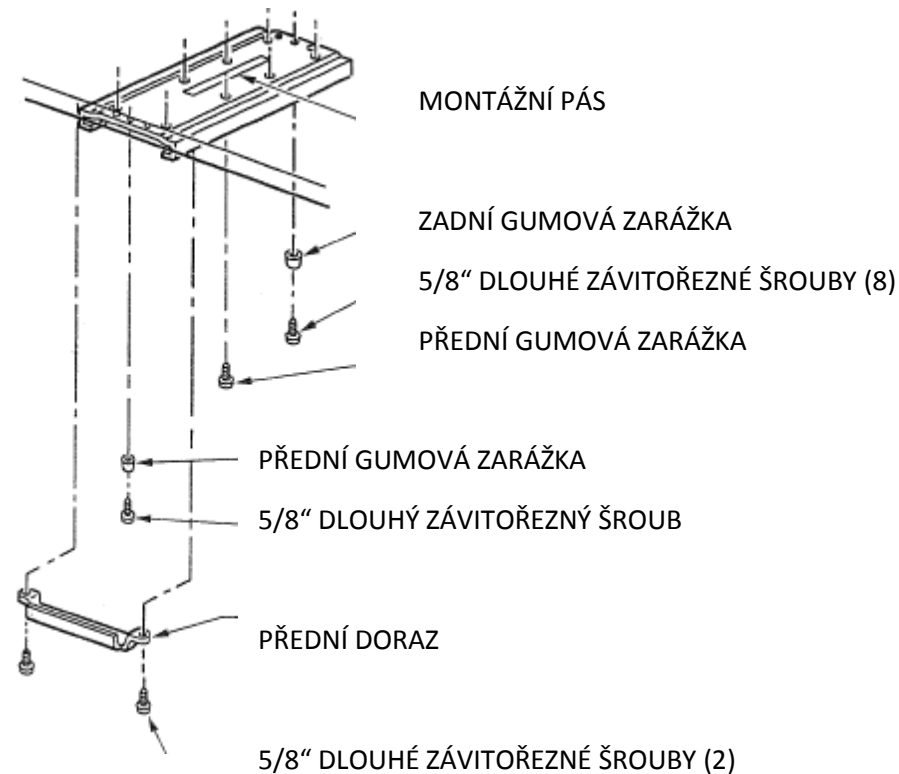

MONTÁŽNÍ PÁS

ZADNÍ GUMOVÁ ZARÁŽKA

5/8" DLOUHÉ ZÁVITOŘEZNÉ ŠROUBY (8)

PŘEDNÍ GUMOVÁ ZARÁŽKA

PŘEDNÍ GUMOVÁ ZARÁŽKA

5/8" DLOUHÝ ZÁVITOŘEZNÝ ŠROUB

PŘEDNÍ DORAZ

5/8" DLOUHÉ ZÁVITOŘEZNÉ ŠROUBY (2)

KROK 2: pomocí pásu připevněte vedení ke spodní části stolu. Vyvrtejte otvory. Pomocí závitorezných šroubů připevněte vedení a zadní gumovou záračku. Ujistěte se, že plastová kluzná vedení jsou na správném místě, zasuňte držák CPU do vedení. Připevněte přední gumovou záračku a přední doraz do vedení. Držák CPU je nainstalovaný a můžete jej používat.