




Gratulujeme

Gratulujeme vám k nákupu myši DXT Mouse. Právě jste učinili první krok k pohodlné a produktivní práci s počítačem.

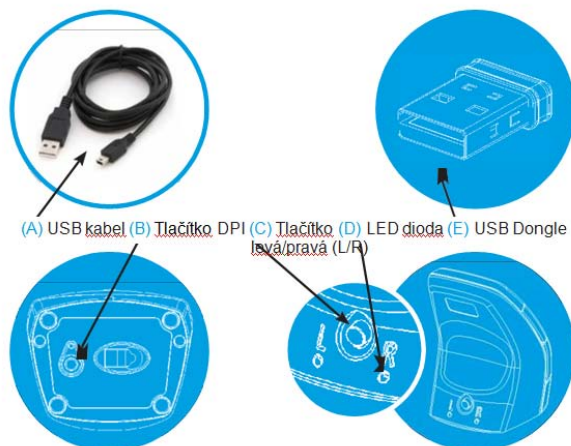

Začínáme

Verze s kabelem

DXT Mouse Wired je zařízení plug and play. Nevyžaduje žádný další software. Připojte USB kabel do volného USB portu počítače. Další prvky viz oddíl „Používání DXT Mouse“

Bezdrátová verze

DXT Mouse Wireless je zařízení plug and play. Nevyžaduje žádný další software.

1. krok - Připojte adaptér dongle

Zasuňte DXT USB dongle (E) do volného USB portu počítače.

2. krok – Nabijte svou DXT Mouse

Připojte USB kabel (A) do volného USB portu počítače a do mini USB portu DXT Mouse a nechte plně nabít po dobu 90 minut. Při nabíjení baterie se rozsvítí dvě červené L/R LED diody (D) a zhasnou po úplném nabití myši.

Pozn. Tlačítko DPI (B) a tlačítko levá/pravá (C) nebudou během nabíjení fungovat, ale všechny ostatní prvky lze používat.

Systém rychlého nabíjení

Nabíjení myši po dobu 30 sekund umožní až dvě hodiny běžného provozu.

Dlouhá výdrž baterie

Plné nabití (90 minut) umožní až dva týdny běžného provozu.

Automatické vypnutí

Když se s DXT Mouse nepracuje, automaticky se vypne.

Držení DXT Mouse

Jak držet DXT Mouse

Při držení myši dejte palec doprostřed žlábků na zadní straně (obr. 3 a 4).

Nechte prsty myš vpředu přirozeně uchopit a zaujměte jednu z poloh zachycených na obr. 5 a 6.

Pro levoruké či pravoruké používání stiskněte tlačítko (C) pod palcem – pro levou ruku se rozsvítí modré světlo pod písmenem L (obr. 1), pro pravou ruku pod písmenem R (obr. 2).



1. Myš nastavená pro levou ruku



2. Myš nastavená pro pravou ruku



3. Myš nastavená pro pravou ruku



4. Myš nastavená pro levou ruku



5. Levá ruka pohled zepředu



6. Pravá ruka pohled zepředu

Používání DXT Mouse

Jak změnit nastavení z pravé ruky na levou Výchozí nastavení DXT Mouse je pro pravoruké používání.

Změnit ruce můžete jednoduchým stiskem tlačítka levá/pravá (L/R) (C). Jednou toto tlačítko stisknete. LED diody (D) jednou bliknou pro zobrazení vámi zvoleného nastavení.

Jak změnit rychlost kurzoru (DPI) DXT Mouse

Standardní nastavení je 1000 DPI. K nastavení DPI stiskněte tlačítko (B). 1 bliknutí = 500 DPI, 2 bliknutí = 1000 DPI, 3 bliknutí = 1500 DPI, 4 bliknutí = 2000 DPI.

Tlačítka své DXT Mouse, rychlost kurzoru a design můžete nastavit na ovládacím panelu vašeho počítače.

<http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Change-mouse-settings>

