


Humanscale Float Micro

Uživatelský návod

Potřebné nástroje




Šroubovák s křížovou hlavou




Imbusový klíč 2,5 mm (součástí)


Obsah balení

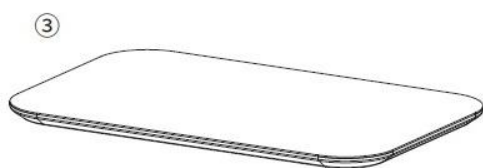


Pracovní plocha

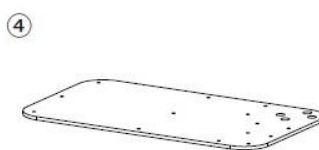


Horní deska

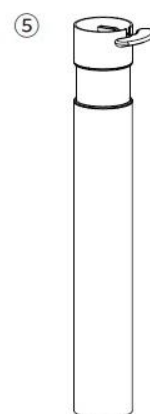

Zvedací sloupek
s pohonem

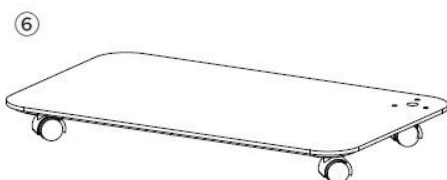


Základová deska s kolečky

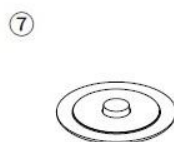

4 kluzáky



14x ST4,2x16mm
Šrouby pro montáž na pracovní
plochu



4x M6x35mm
Upevňovací šrouby horní desky



3x M6x25mm
Montážní šrouby základní
desky

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- NIKDY NEMONTUJTE NA STŮL NEOPRÁVNĚNÉ PŘEDMĚTY (NAPŘ. RAMENA MONITORU, NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ, PRODLOUŽKY/KABELY ATD.).
- Před přemístěním stolu odstraňte z pracovní plochy předměty a umístěte pracovní plochu do nejnižší polohy.
- Při zvedání a spouštění pracovní plochy používejte obě ruce za boky stolu.
- Nezvedejte ani nespouštějte stůl s otevřenými nápoji na pracovní ploše.
- Vyhněte se jakýmkoli rychlým nebo tvrdým nárazům na boky pracovní plochy, abyste zabránili neúmyslnému převrácení.
- Během používání se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné překážky ani blokády, abyste zabránili převrácení.

NEDĚLEJTE:


- Na pracovní plochu nepokládejte více než 5,4 kg.
- Neopírejte se o pracovní plochu, když je ve zvednuté poloze.
- Nepřemisťujte stůl ve zvednuté poloze.
- Nepřemisťujte stůl po šikmých površích, plošinách, hrubých/texturovaných/nerovných podlahách.

- Nevyměňujte pracovní plochu za jinou pracovní plochu.
- Nepoužívejte stůl na šikmých površích, plošinách, hrubých/texturovaných/nerovných podlahách.
- Neumísťujte výrobek ven nebo jej nevystavujte vnějším vlivům (vítr, nadměrné sluneční záření, trvalá vlhkost).
- Nesedíte nebo nestůjíte na pracovní ploše.
- Nestůjíte nebo nejezdíte na základní desce.
- Nedemontujte zvedací sloupek s pohonem.
- Nezasahujte do vnitřního mechanismu.
- Nepoužívejte výrobek na schodech nebo rampách.
- Neupravujte kolečka nebo kluzáky, ať už součásti nebo konfigurace.
- Nadměrně nezaškrábáte jakoukoliv část výrobku.

Montážní návod

Přípevnění zvedacího sloupku



1. Pomocí přiloženého imbusového klíče připevněte zvedací sloupek k základní desce pomocí 3 montážních šroubů základní desky.

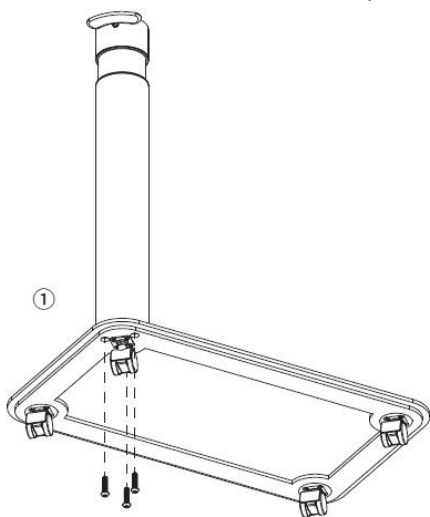

Instalace kluzáků (pokud je to nutné)


2. Kluzáky fungují nejlépe na koberci nebo měkkém povrchu. Pokud jsou požadována kolečka, přejděte ke kroku 3.

Obr. ② - podepřete základní desku zvedacím sloupkem a pomocí křížového šroubováku odstraňte 4 montážní šrouby na každém kolečku. Obr. ③ - po demontáži koleček odstraňte ochrannou fólii z lepicí podložky na 4 kluzácích a pevně je zatlačte na místo.

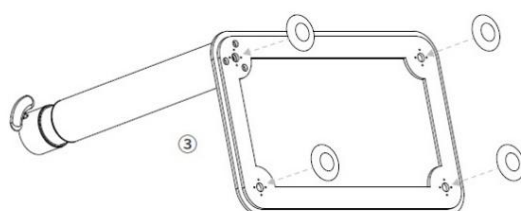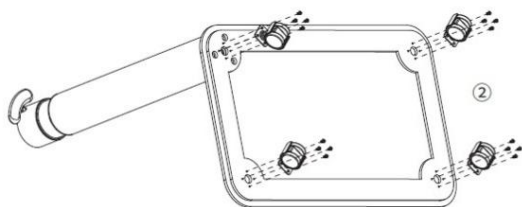


Přípevnění horní desky

3. Pomocí přiloženého imbusového klíče připevněte horní desku ke zvedacímu sloupku pomocí 4 montážních šroubů horní desky.

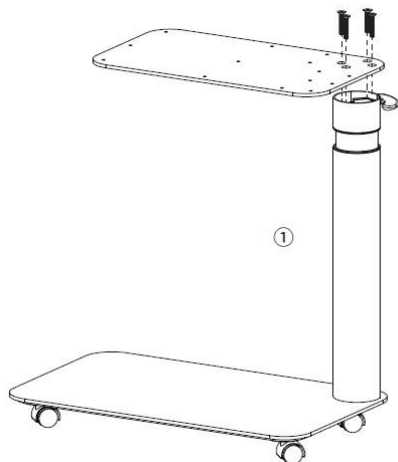

Přípevnění pracovní desky

4. Pomocí křížového šroubováku připevněte pracovní desku k horní desce pomocí 14 montážních šroubů pracovní plochy.

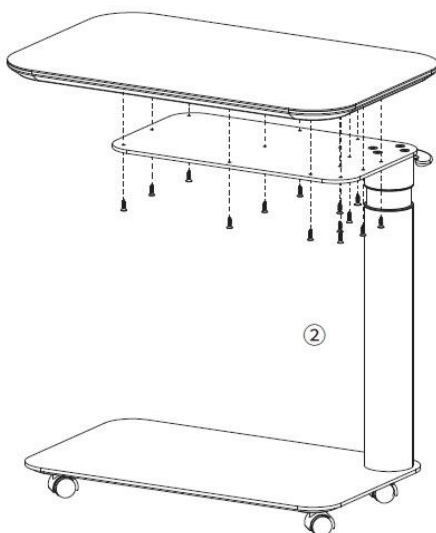

Nastavení pracovní plochy

Zatlačte aktuátor nahoru pro jeho uvolnění a zatlačte na pracovní plochu nahoru/dolů pro její zvednutí/spuštění.

