

Bakker Elkhuizen PC myš Handshake 3 režimy připojení

Uživatelský návod

Obsah balení



Myš Handshake 3-mode



Gratulujeme k vaší nové myši Handshake!

Myš Handshake kombinuje ergonomii a flexibilitu. Připojte myš pomocí USB-C přijímače, Bluetooth nebo kabelu USB-C. Vyberte si ze šesti nastavení DPI pro rychlost nebo přesnost a vždy pracujte plynule. Díky USB-C a možnostem přizpůsobení je myš Handshake připravena pro vaše pracoviště.

A. Levé tlačítko

B. Pravé tlačítko

C. Rolovací kolečko

D. Tlačítko DPI

1000/1200/1600/2400/4800 /6400

E. Tlačítko Vpřed

F. Tlačítko Zpět

G. Připojení USB-C:

Připojení/nabíjecí port

Varování: Používejte pouze

připojení k počítači


nebo nabíječku 5,0 V.

Nepoužívejte rychlonabíječku.

H. Bluetooth/Vypnutí/2,4G

I. Tlačítko párování

J. USB přijímač

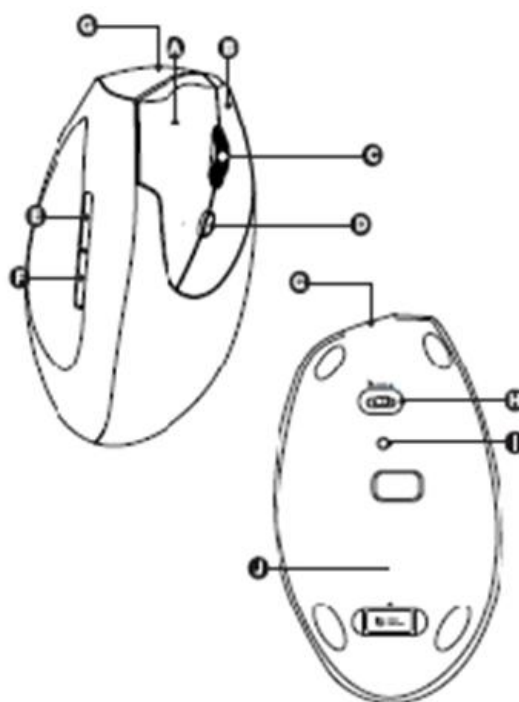

Plug & Play

Zapojte přijímač do portu typu C počítače. Nastavte spodní přepínač do polohy 2,4 G. Myš je připravena k použití.


Připojení Bluetooth

Přepněte přepínač do polohy BT, stiskněte a podržte tlačítko párování na spodní straně myši po dobu 3–6 sekund. Zelené světlo na kolečku bude rychle blikat, což znamená spuštění párování.

Název Bluetooth je Handshake.

Kabelové použití

Pro nabíjení zapojte kabel USB-C. Kabel lze použít i pro kabelové nabíjení – přepněte přepínač do polohy „vypnuto“.

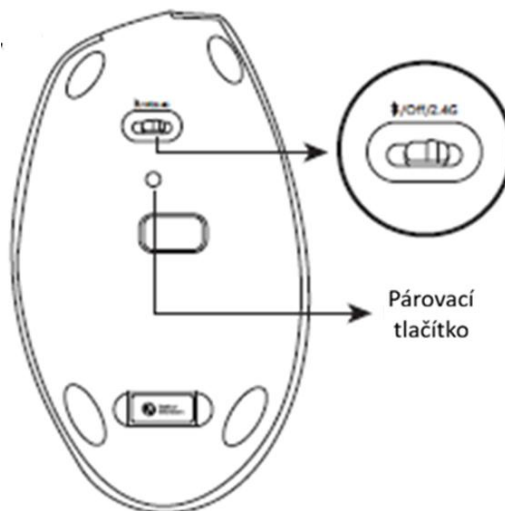

Na konci životnosti lze zdroje použité v zařízení recyklovat, pokud je zlikvidováno spolu s elektronickým odpadem.



Made in China