

Humanscale eFLOAT GO 2.0

Uživatelský manuál

Důležité bezpečnostní pokyny

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ BY VŽDY MĚLY BÝT DODRŽOVÁNY ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

NEBEZPEČÍ - Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

1. Před čištěním nebo servisem vždy odpojte toto zařízení z elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ - Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Před nasazením nebo vyjmutím dílů odpojte ze zásuvky.
2. Přísný dohled je nutný, pokud je toto zařízení používáno dětmi, invalidy nebo zdravotně postiženými osobami nebo v jejich blízkosti.
3. Používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
4. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud spadlo nebo bylo poškozeno nebo spadlo do vody. Vraťte zařízení do servisního střediska ke kontrole a opravě.
5. Udržujte kabel mimo dosah horkých/vyhřívaných povrchů.
6. Nikdy neprovozujte zařízení se zablokovanými/ucpanými vzduchovými otvory. Udržujte vzduchové otvory bez nečistot, vlasů a podobně.
7. Nikdy neupusťte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
8. Pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte venku.
9. Nepoužívejte tam, kde se používají aerosolové (rozprašovací) produkty nebo kde je podáván kyslík.
10. Chcete-li odpojit, otočte všechny ovládací prvky do polohy vypnuto a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
11. Při nakládání/zatížení vždy umísťujte těžší předměty dole a ne nahoře, aby se předešlo možnosti převrácení zařízení.
12. Stůl není kompletní, dokud není spojen s pracovní plochou, namontujte pouze schválené pracovní plochy v souladu s pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít k nestabilitě, zřícení nebo selhání elektrických součástí.
13. Nepoužívat v místech, kde se předpokládá přítomnost dětí nebo osob s kognitivním postižením.
14. Projděte si montážní pokyny, abyste se ujistili, že se se zařízením používají vhodné součásti a příslušenství.
15. Před čištěním a údržbou odpojte napájecí okruh.
16. Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem, používejte pouze kabel NISPT-2 typ 18 AWG.
17. Deska stolu musí mít stupeň odolnosti proti plameni 200 nebo méně a kouřivost 450 nebo méně. Jakýkoliv jiný materiál by měl být vyhodnocen/stanoven s rámem stolu, aby se určila jeho přijatelnost.

NEPŘETĚŽUJTE STŮL: Abyste zabránili převrácení nebo sesunutí stolu, ujistěte se, že stůl není přetížen hmotností pracovní plochy a předmětů na stole. Rovnoměrně rozložte zátěž; nadměrné zatížení v blízkosti okrajů může snížit stabilitu a vést k převrácení.

- Pracovní plochy musí být obdélníkové a nejméně 2 cm silné, hloubka 60–80 cm, šířka 116,8–180 cm.
- Nepřekračujte maximální zatížení včetně hmotnosti pracovní plochy 100 kg.

UPOZORNĚNÍ - Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Napájení: AC100V- 240V,50/60Hz
2. Provozní prostředí: 32-104°F
3. Před čištěním odpojte napájecí zástrčku, při čištění otřete prach na povrchu mírně navlhčeným hadříkem na nádobí, dejte pozor, aby kapky nevnikly do vnitřních částí a neuvolnili konektor.
4. Elektrická krabice obsahuje elektronické součástky, kovy, plasty, dráty atd., proto ji zlikvidujte v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí každé země, nikoliv s běžným domovním odpadem.
5. Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda je zajištěna správná a úplná montáž.
6. Před prvním použitím se seznámte se všemi funkcemi a programovým nastavením výrobku.
7. Přísný dohled je nutný, pokud je toto zařízení používáno dětmi, invalidy nebo zdravotně postiženými osobami nebo v jejich blízkosti.
8. Mírný hluk způsobený klínovým žebrovaným řemenem nebo brzdovým systémem způsobeným konstrukcí nebude mít žádný vliv na používání zařízení.
9. Čištění zařízení je zakázáno žíravinami nebo hrubými materiály. Musí se zajistit, aby použitý čistič neznečišťoval životní prostředí.
10. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí možnému souvisejícímu nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát.
11. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
12. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
13. Ujistěte se, že ve vašem provozním prostředí nejsou žádné zdroje nebezpečí. např. nerozhazujte náradí kolem sebe. Vždy dbejte na to, jak nakládáte s obalovými materiály, abyste předešli možnému nebezpečí, např. plastový sáček může vést k nebezpeční udušení dětí.
14. V případě potřeby uschovejte původní obal zařízení pro případ budoucího použití při přepravě.

Likvidace odpadu




Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mohou vzít tento produkt k ekologické recyklaci.

Než začnete


Pokud používáte vrtačku, použijte nastavení nízkého krouticího momentu.

- Sestavte výrobek na bezpečném povrchu.
- K manévrování se stolem mohou být zapotřebí dvě nebo více osob.
- Po sestavení bude nutné provést prvotní nastavení/reset stolu, než bude možné stůl používat.


Potřebné nástroje

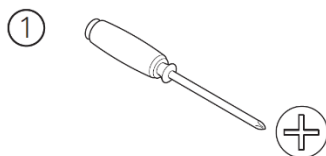

šroubovák křížový Philips

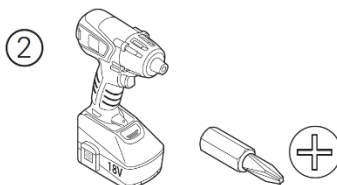


vrtačka s křížovým vrtákem Philips

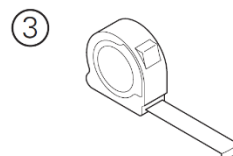

měřicí páska


Součást balení

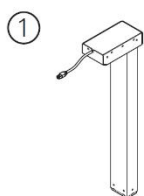

2x zvedací sloup



2x levý nosník

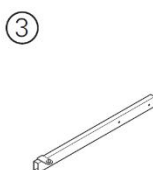


2x pravý nosník




2x postranní držák T-nohy 2x postranní držák C-nohy




2x spodní část T-nohy 2x spodní část C-nohy

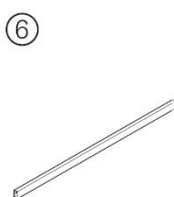


2x spojovací tyč

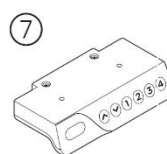


1x ovladač

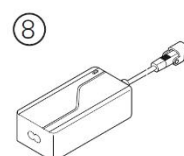

1x napájecí adapter

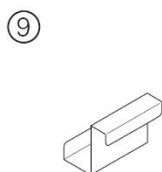

1x podpěra adaptéru

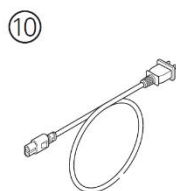


1x napájecí kabel




1x kabel adaptéru




1x prodlužovací kabel

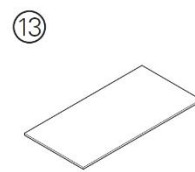


Pracovní plocha Humanscale
(SPECIFICÁ KONFIGURACE,
BALENO SAMOSTATNĚ)




8x šroub s půlkulatou hlavou
M6 x 10 mm



8x šroub s půlkulatou hlavou
M6 x 30 mm




12x šroub do dřeva s půlkulatou
hlavou ST4.2 x 19 mm




6x kabelová svorka




6x šrouby do dřeva s plochou
hlavou ST4.2 x 12 mm



1x imbusový klíč 4 mm




4x šroub s plochou hlavou
M6 x 12 mm




2x vrt do dřeva ST4.2 x 19 mm
(zabaleno samostatně)

Návod na montáž


1. Zarovnejte každý nosník se stranou každého zvedacího sloupku (1a). Zajistěte pomocí 2 šroubů s půlkulatou hlavou M6 x 10 mm na nosník (1b). Utáhněte pomocí imbusového klíče 4 mm (1c).

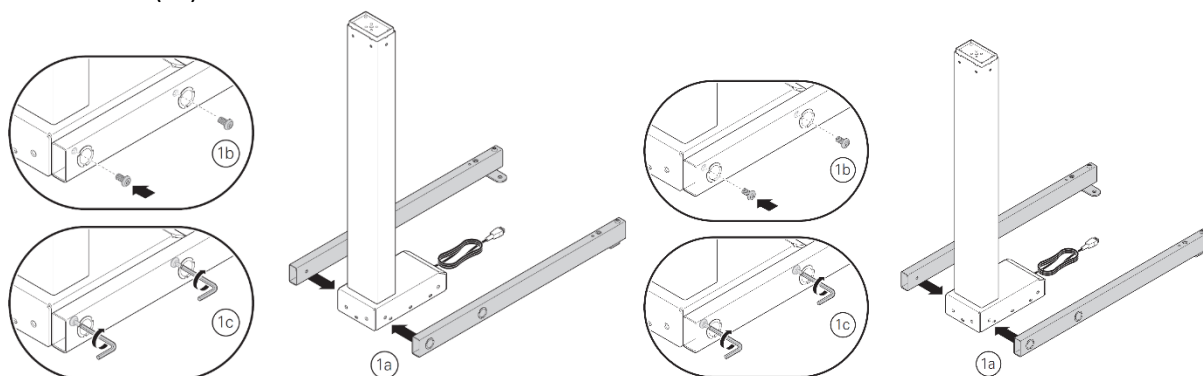


2. Spusťte každý postranní držák na horní část každého zvedacího sloupu (2a). Zajistěte pomocí 2 šroubů s plochou hlavou M6 x 12 mm na postranní držák (2b). Utáhněte pomocí imbusového klíče 4 mm (2c).

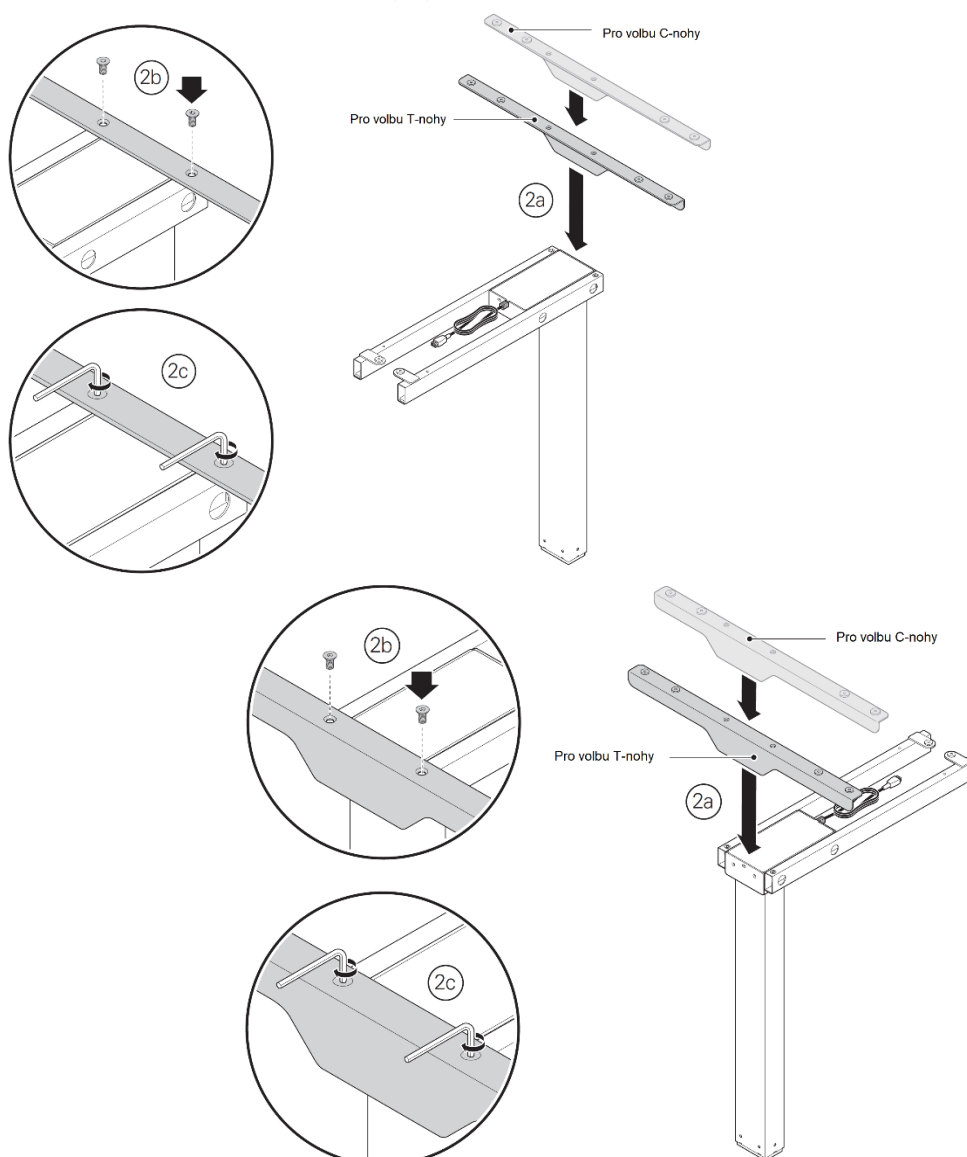


3. Pomocí imbusového klíče 4 mm povolte stávající šrouby s půlkulatou hlavou a stavěcí šroub na každém nosníku (3a). Umístěte obě spojovací tyče mezi každou sadu nosníků a zasuňte spojovací tyče do každého konce nosníku (3b).

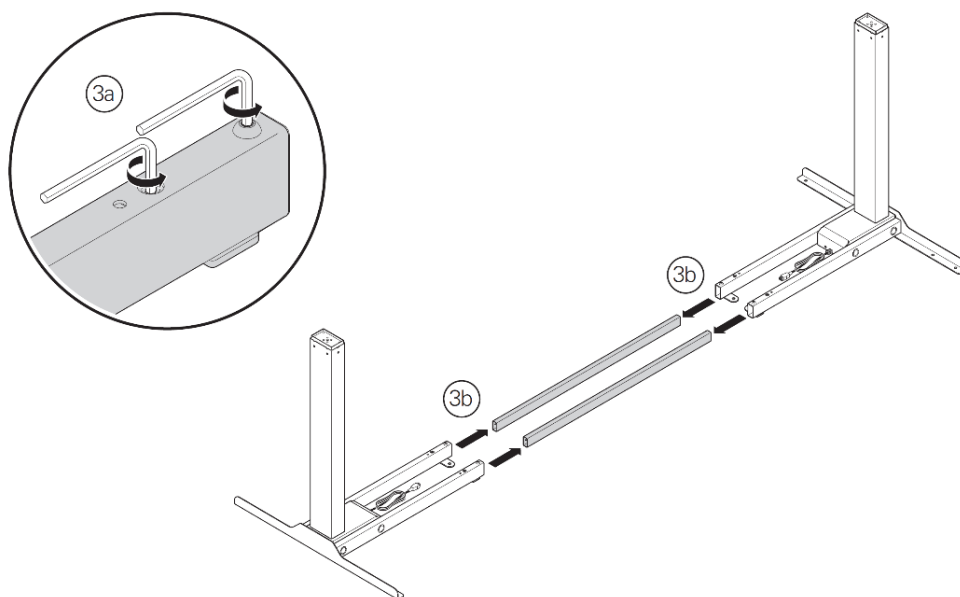


4. Položte spodní části na nohy (4a). Připevněte spodní části k nohám pomocí osmi šroubů s půlkulatou hlavou M6 X 30 mm (4b) a utáhněte je pomocí imbusového klíče 4 mm (4c).

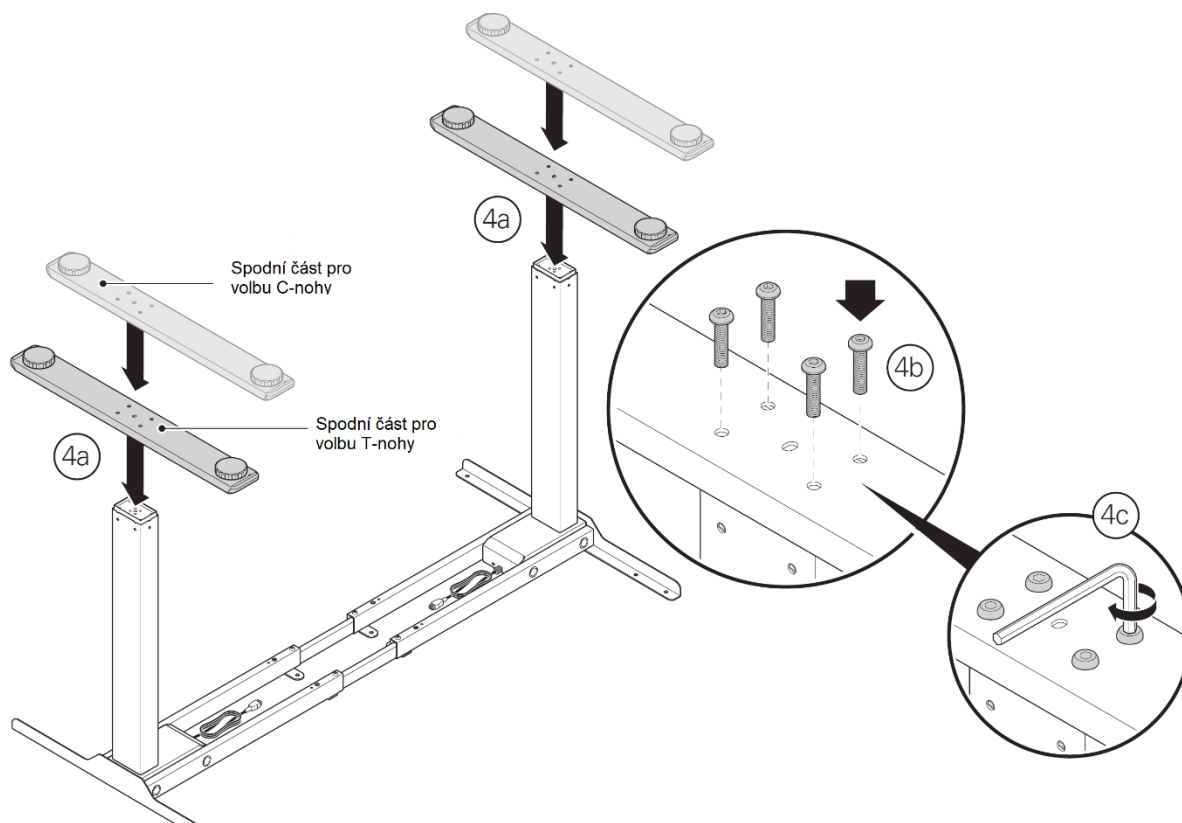

5. Umístěte pracovní plochu vzhůru nohama na bezpečný povrch. Zvedněte a umístěte rám na pracovní plochu (5a). Umístěte podpěru adaptéru pod nosník (5b) a držte jej na místě rukou (5) při spouštění rámu.

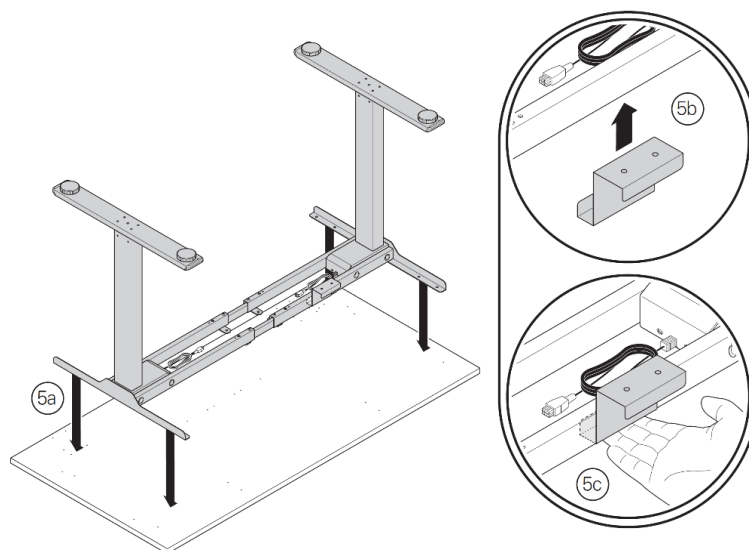

6. Upravte šířku a umístěte rám na pracovní plochu podle dalších instrukcí.

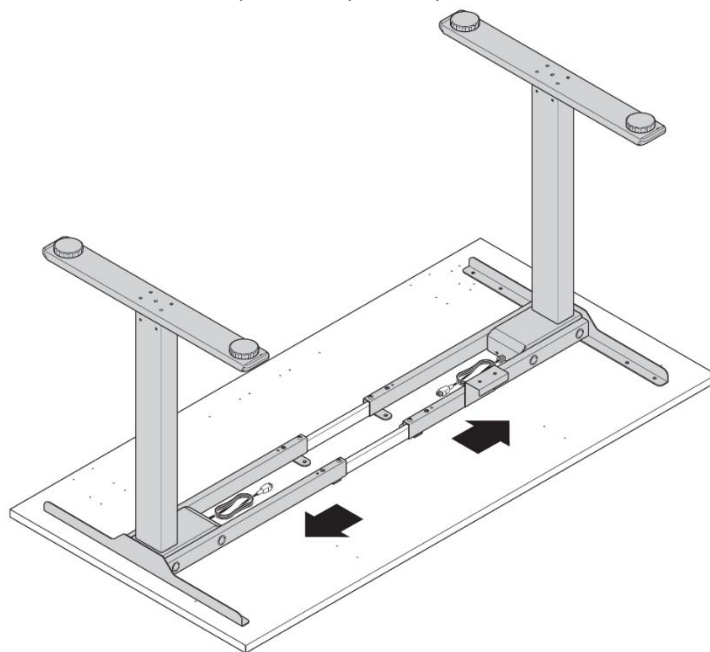

A. PRACOVNÍ PLOCHA HUMANSCALE

Zarovnejte nohy s následujícími vodicími otvory zvýrazněnými níže. **Poznámka:** Pro zarovnání jsou zahrnuty pouze čtyři vnější rohové vodicí otvory. Pracovní plochy se dodávají s různými možnostmi vodicích otvorů v závislosti na objednané velikosti.

Popisky


◆ eFloat Go 2.0 základna

+ Výsuv na klávesnici

◇ eFloat Go 2.0 ovladač


★ NeatTech (29"/73,7 cm hluboký povrch pouze)

117 cm / 46" široká pracovní plocha

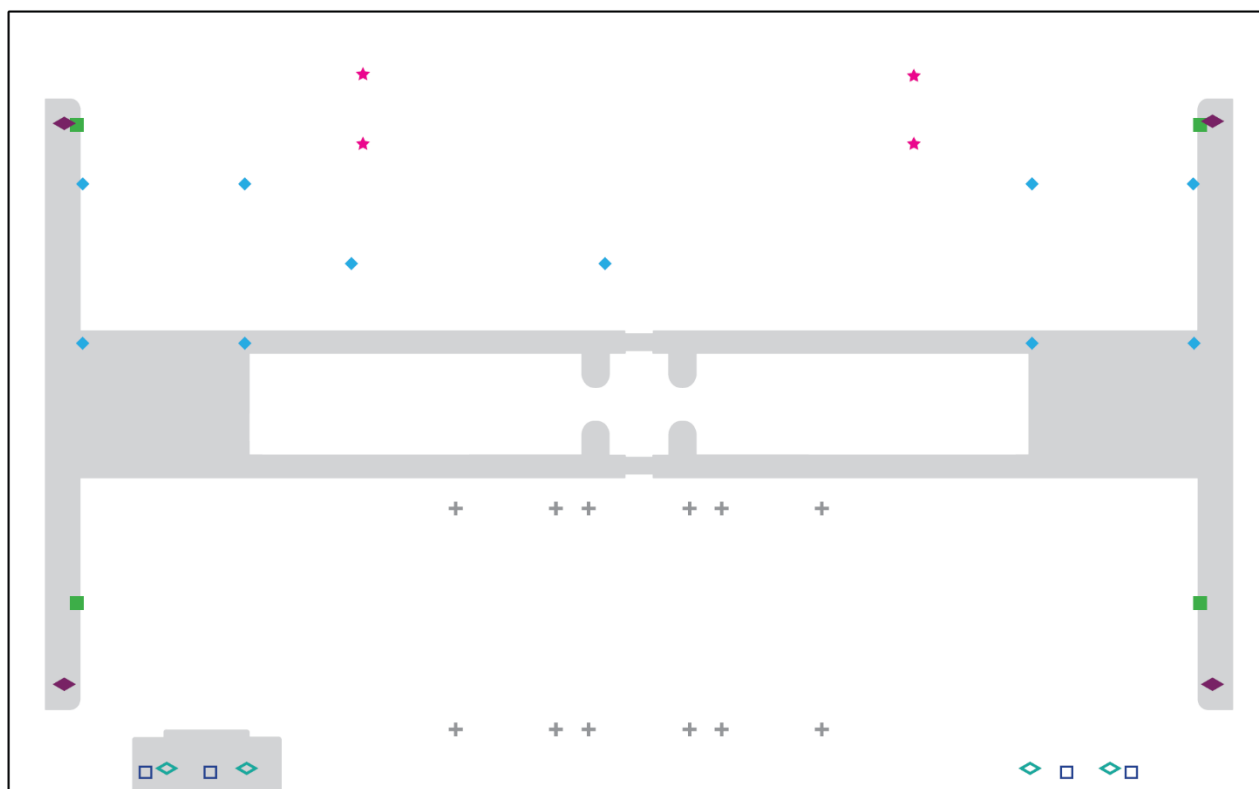


PŘEDNÍ STRANA

132 – 178 cm / 52-70" široká pracovní plocha

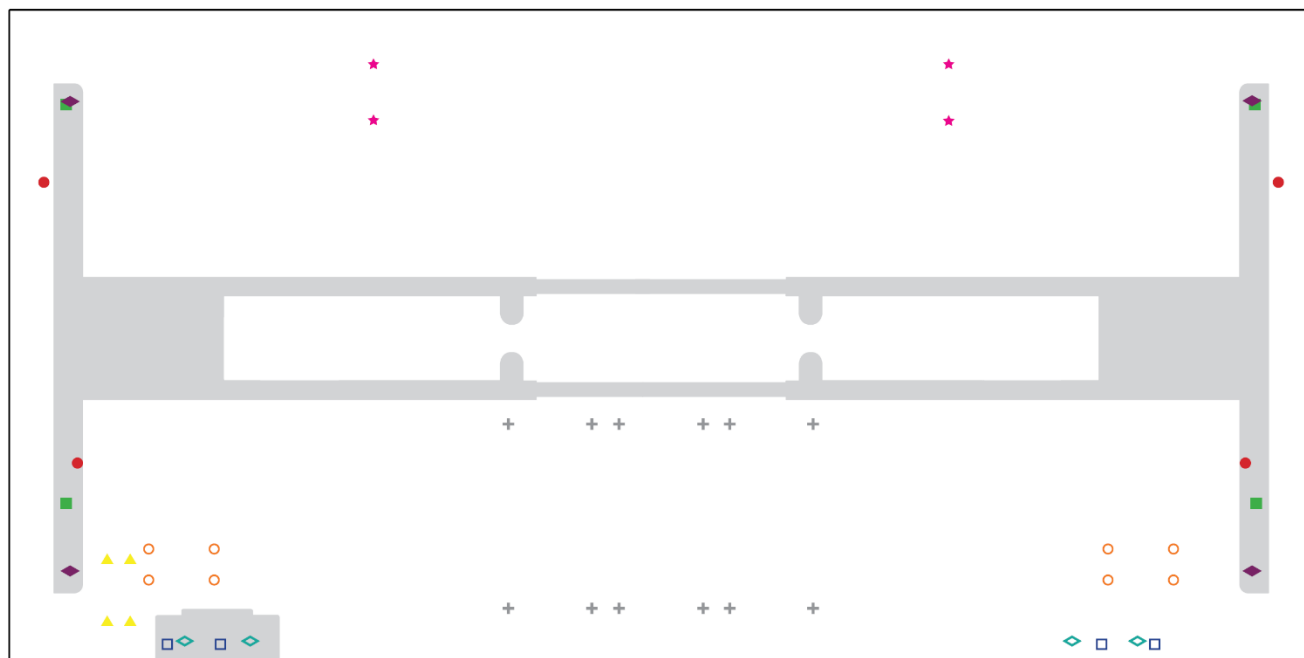

B. VAŠE VLASTNÍ PRACOVNÍ PROCHA


Pokud používáte vlastní horní pracovní plochu, vyhledejte rám stolu pomocí níže uvedených rozměrů.

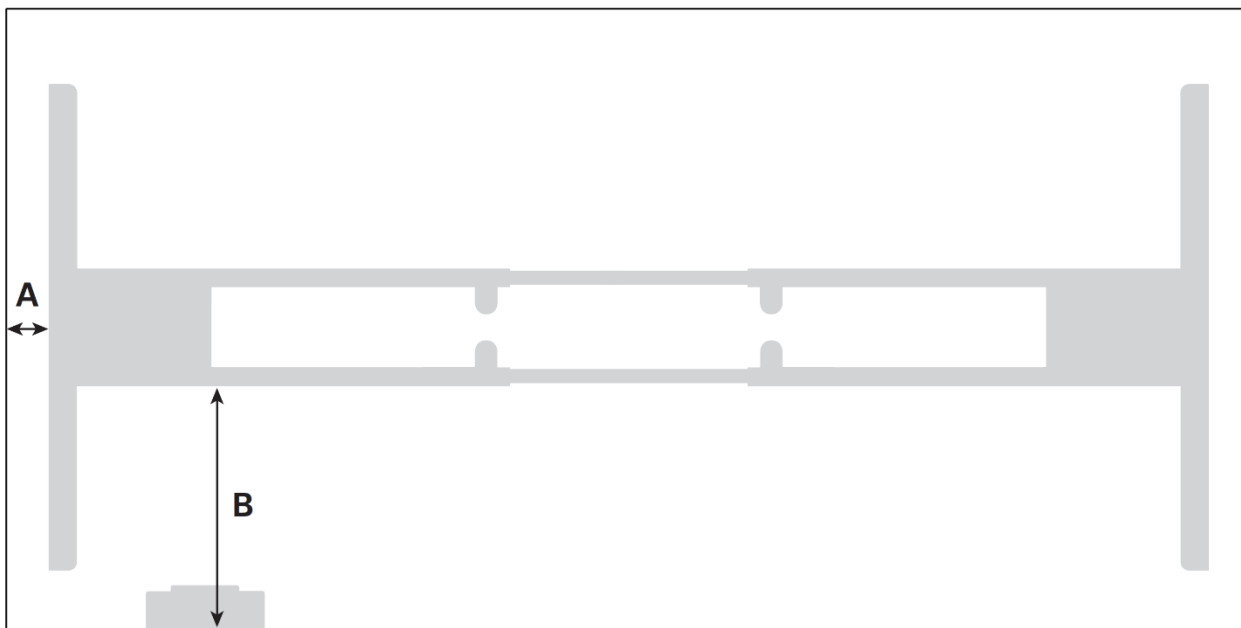


PŘEDNÍ STRANA

Hloubka pracovní plochy	A	T-Leg /T-noha	C-Leg /C-noha
23" / 58,40 cm	3,5 cm pro 117 cm širokou pracovní plochu. Všechny ostatní pracovní plochy 5 cm, až do dosažení maximální šířky základny 167,90 cm.	8.75" / 22,22 cm	11.5" / 29,20 cm
24" / 61 cm		9.25" / 23,50 cm	12.5" / 31,75 cm
29" / 73,66 cm		11.75" / 29,85 cm	14.5" / 36,83 cm
30" / 76,20 cm		12.25" / 31,11 cm	15.5" / 39,40 cm
Pracovní plocha mezi 23" - 30" / 58,40 - 76,20 cm		Umístěte rám tak, že zajistíte, aby spodní část nohy byla vycentrovaná s hloubkou pracovní plochy.	Umístěte rám tak, že zajistíte, aby spodní část nohy byla vycentrovaná s hloubkou pracovní plochy.


7. Jakmile je rám nastaven na šířku pracovní plochy, zajistěte šířku rámu utažením stávajících 8 šroubů M6x 10 s půlkulatou hlavou pomocí imbusového klíče 4 mm.

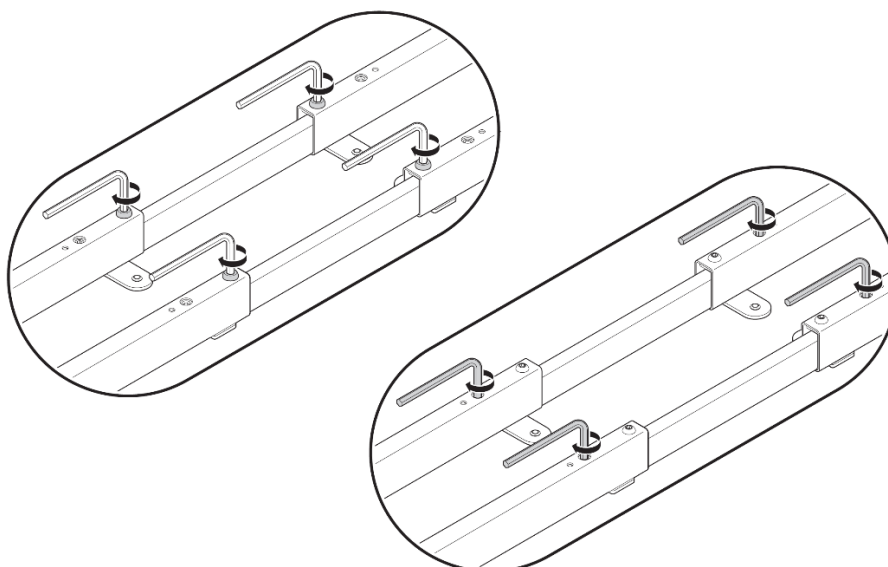

8. Pomocí 12 šroubů do dřeva s půlkulatou hlavou ST4,2 x 19 mm připevněte rám k pracovní ploše (8a). Umístěte podpěru adaptéru a zasuněte napájecí adaptér do podpěry adaptéru (8b).

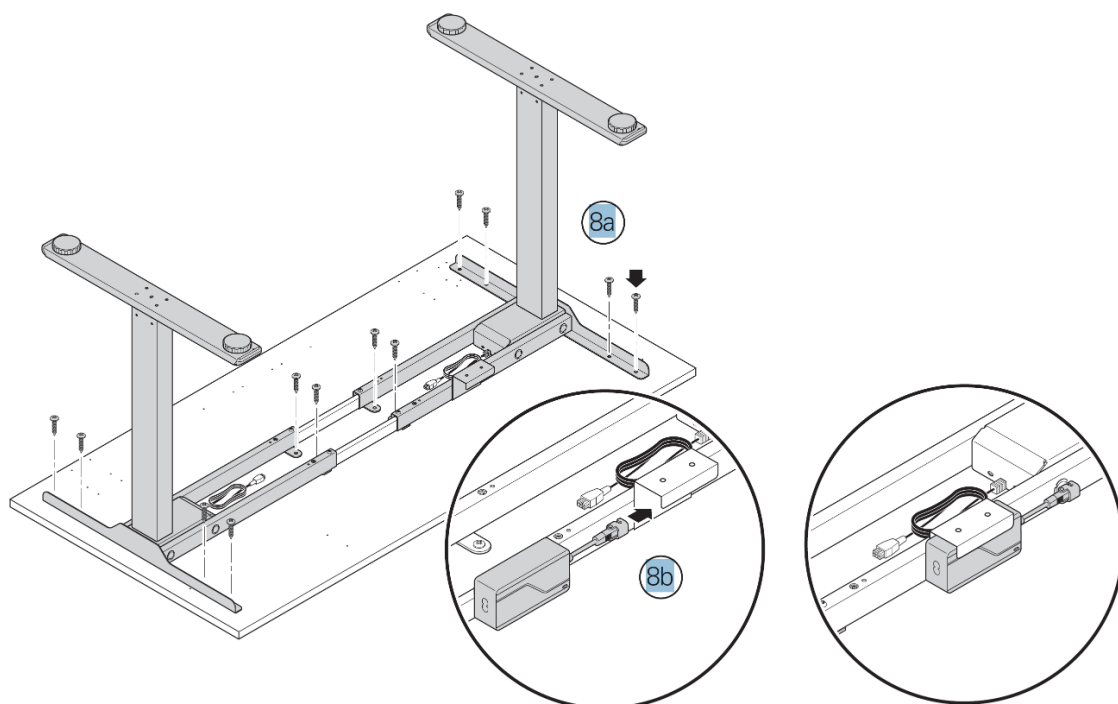


9. Přesunutím na druhou stranu pracovní plochy zajistěte ovládání k pracovní ploše na požadovaném místě pomocí dodaných 2 šroubů do dřeva ST4,2 x 19 mm s plochou hlavou podél přední hrany pracovní plochy. Pokud používáte univerzální pracovní plochu Humanscale, vodící otvory jsou umístěny na levé/pravé straně pracovní plochy na námi doporučeném místě/místech.

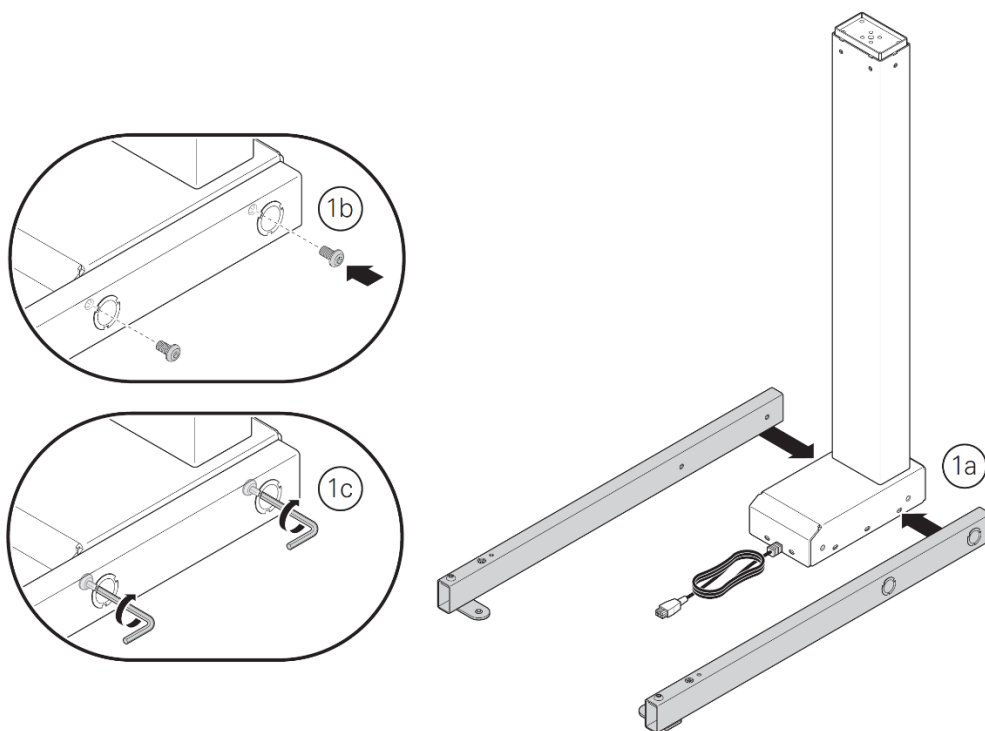

10. Zapojte kabel adaptéru do napájecího adaptéru (10a). Zapojte napájecí kabel do napájecího adaptéru (10b). Zapojte oba konce kabelů z každého zvedacího sloupku do zadní části ovladače (10c). Pokud kabel zvedacího sloupku není dostatečně dlouhý, použijte prodlužovací kabel k dosažení ovladače. Nainstalujte druhý konec kabelu adaptéru do zadní části ovladače (10c).


Poznámka: Volitelně použijte dodávaných 6 kabelových svorek k zajištění kabelů na spodní straně pracovní plochy (10d) buď oboustrannou páskou, nebo 6 šrouby do dřeva ST4.2 X 12mm s plochou hlavou.

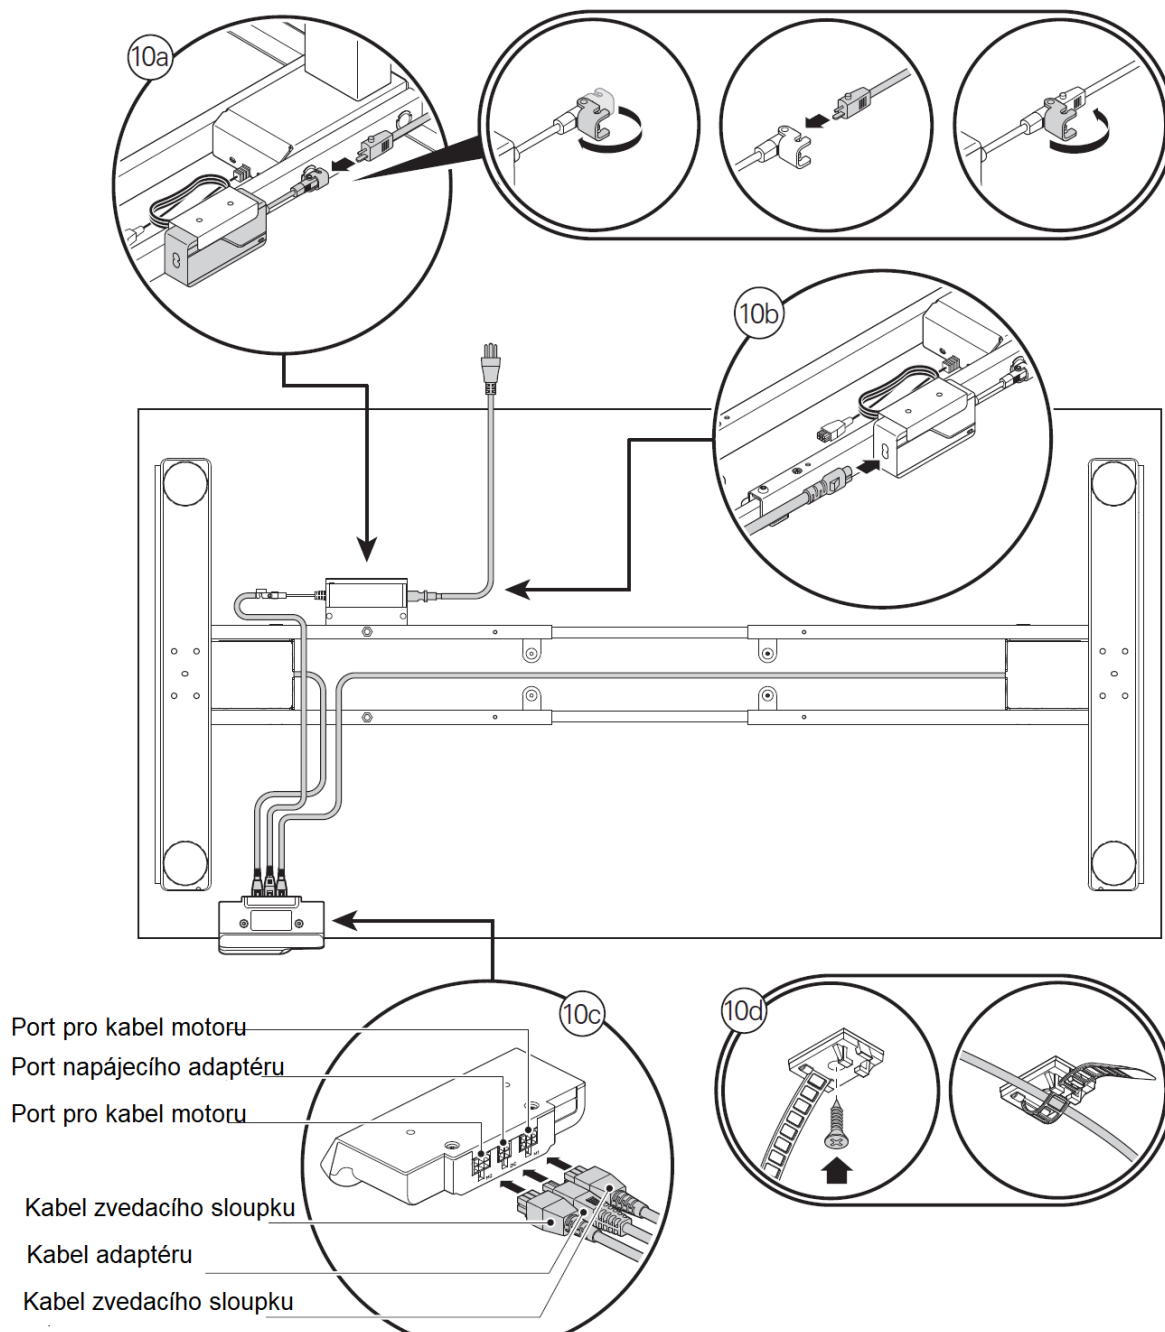

11. Otočte stůl pravou stranou nahoru a zapojte do zásuvky. Resetujte stůl podle pokynů v následující části.

PŘED POUŽITÍM MUSÍTE STŮL RESETOVAT. POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ PRO POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ/RESETOVÁNÍ DÁLE V NÁVODU V SEKCI OVLADAČ.

OVLADAČ – programovatelný

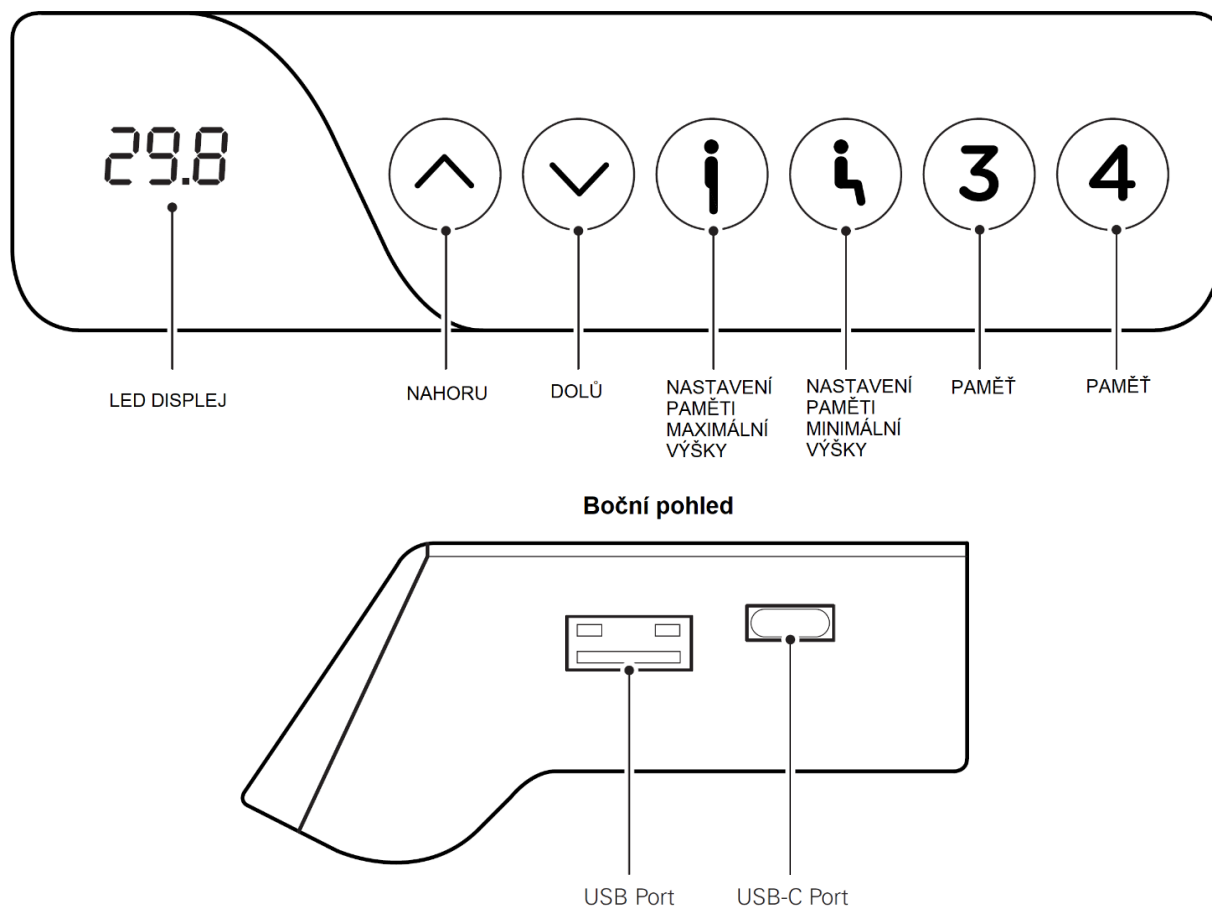

Představení tlačítek, k dispozici je 6 tlačítek "⤴", "⤵", "i", "👤", "3", "4"

- (1) "⤴" : Nastavení stolu směrem nahoru
- (2) "⤵" : Nastavení stolu směrem dolů
- (3) "i" : Pozice nastavení paměti výšky uživatele 1
- (4) "👤" : Pozice nastavení paměti výšky uživatele 2
- (5) "3" : Pozice nastavení paměti výšky uživatele 3
- (6) "4" : Pozice nastavení paměti výšky uživatele 4

Počáteční nastavení / resetování

DŮLEŽITÉ: Před použitím musíte stůl RESETOVAT.

Počáteční nastavení / resetování

- 1) Když se na LED displeji zobrazí „56“, stůl zahájí proces resetování. Držte stisknuté tlačítko „⤵“, dokud se stůl nedostane do nejnižší polohy a nevyskočí nahoru, na displeji se zobrazí aktuální výška, uvolněte tlačítko „⤵“ a reset se dokončí.
- 2) Když je stůl ve statickém stavu, stiskněte a podržte tlačítka "3" a "4" současně po dobu 3 sekund a stůl zahájí proces resetování. Opakujte KROK 1 a poté je reset dokončen. Poté se vámi uložená výška vyčistí.

Rychlé nabíjení

Bezpečné: Vestavěná ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana proti zkratu atd., ochrana omezující proud výstupního rozhraní může zajistit, že produkt bude fungovat v normálním rozsahu proudu.

Kompatibilní: Produkt je kompatibilní s běžnými chytrými telefony a notebooky na trhu a dokáže zařízení rychle nabít.

Výstupní parametry:

- 1) Výstup jednoho portu USB typu-C: MAX 45W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2,25A.
- 2) Výstup jednoho portu USB typu-A: MAX 27W, 5V=2A, 9V=2A, 12V=1,5A, 15V=1,8A, 20V=0,9A, kompatibilní s Xiaomi CHARGE TURBO, Huawei FCP/SCP, Samsung AFC protokol.
- 3) Když jsou k zařízení připojeny jak typ-C, tak typ-A, výstupní napětí klesne na 5V pro napájení zařízení a MAX je 22,5W.
- 4) **Poznámka:** Když se stůl zvedá, funkce nabíjení se vypne, a když se stůl přestane zvedat, funkce nabíjení se vrátí do normálního stavu.

Nahoru / dolů:

Výšku stolu lze upravit nahoru nebo dolů stisknutím tlačítka “” nebo “” a aktuální výška se zobrazí na displeji.

Nastavení předvoleb:

1) Když je stůl ve statickém stavu, stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu tří sekund, na displeji se zobrazí „5-1“, což znamená, že uložení bylo úspěšné. Poté nastavte stůl do libovolné výšky. Klikněte na tlačítko „“ a stůl se přizpůsobí vámi uložené výšce.

3) Tlačítka „“, „“ a „“ mají všechna stejnou funkci paměti výšky jako tlačítko „“, opakujte výše uvedené kroky pro uložení výšky do odpovídající pozice. Poté klikněte na tlačítko a stůl se přizpůsobí vámi uložené výšce.

Změna měrných jednotek:

Stisknutím a podržením tlačítka „ + 3“ po dobu 3 sekund přepnete mezi metrickými a angloamerickými měrnými jednotkami. Displej LCD 3krát zabliká aktuální výšku, což znamená, že se nastavení změnilo.

Nastavení úrovně protikolizního senzoru:

- 1) Současným stisknutím a podržením tlačítek “” a “” po dobu 5 sekund přepnete citlivost. Jedna operace může přepnout na jednu úroveň, rozdělenou do 3 úrovní — A-3, A-2, A-1.
- 2) Na displeji se zobrazí „A-1“, což znamená, že funkce proti kolizi je na nízké citlivosti; na displeji se zobrazí „A-2“ znamená střední citlivost; na displeji se zobrazí „A-3“ znamená vysokou citlivost.
- 3) Když se stůl zvedne nebo spadne, okamžitě se odrazí, když narazí na překážky, aby se zabránilo poškození.

Nastavení horních a spodních limitů

- Stiskněte a podržte tlačítko „“ + „4“ po dobu 3 sekund pro nastavení maximální výšky, na LED displeji se zobrazí „top“;
- Stiskněte a podržte tlačítko „“ + „4“ po dobu 3 sekund pro nastavení minimální výšky, na LED displeji se zobrazí „bot“;
- Stisknutím a podržením tlačítka „“ + „4“ po dobu 3 sekund vymažete nastavení hodnoty limitu výšky, na LED displeji se zobrazí „clr“.
- Manuální vstup do režimu resetování nevymaže zaznamenané výškové limity.

Odstraňování problémů

Error / Problém	Solution / Řešení
Stůl se nehýbe	Ujistěte se, že jsou všechny kabely plně zajištěny a zásuvka, do které je váš stůl zapojen, je napájena.
Stůl se pohybuje pomalým tempem	Provedte reset. Pak zkontrolujte, zda není přetížen, maximální zatížení: 100 kg.
Stůl se pohybuje dolů bez jakékoliv operace	
Automatické resetování	
Jede dolů, ale nejede nahoru nebo jede nahoru, ale nejede dolů	Provedte reset.
Horní a dolní výška není dostačující	
Stůl se nedal zvednout	
Přetížení	Restartujte po pozastavení po dobu 18 minut při připojení k napájení.
Zobrazí se "E01" nebo "E02"	Nechte stůl odpočívat déle než 18 minut, než jej lze normálně používat.
Objeví se další kódy a po stisknutí tlačítka "" nepříjde žádná odezva	Ujistěte se, že kabel není poškozen a připojení je normální. Vypněte na více než 10 sekund. Zapněte napájení. Nyní se zobrazí „r 5t“. Stiskněte a podržte tlačítko „  “ pro resetování (postupujte podle funkce Reset).

Pokud jsou provedeny výše uvedené operace, stůl stále nefunguje normálně, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Technické údaje

	2-Leg Adjustable Frame
Napájení	120V (USA, Canada) or 220V
Maximální vstupní proud	3A
Rozsah vstupního napětí napájecího zdroje	100–240V
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, především	<0.1W
Provozní teplota	0- 40°C
Rozsah výšky (standardní rozsah)	70 - 119 cm (bez desky stolu)
Šířka základny	110 - 168 cm
Rychlost pojezdu	0.98 in/s (25 mm/s) (bez zatížení)
Stupeň hluku	<50dB
Maximální nosnost (včetně pracovní plochy)	100 kg
Pracovní cyklus	10 % max. 2 minuty zapnuto, 18 minut vypnuto