


M2.1

Dvojitý stolní držák
Návod k montáži

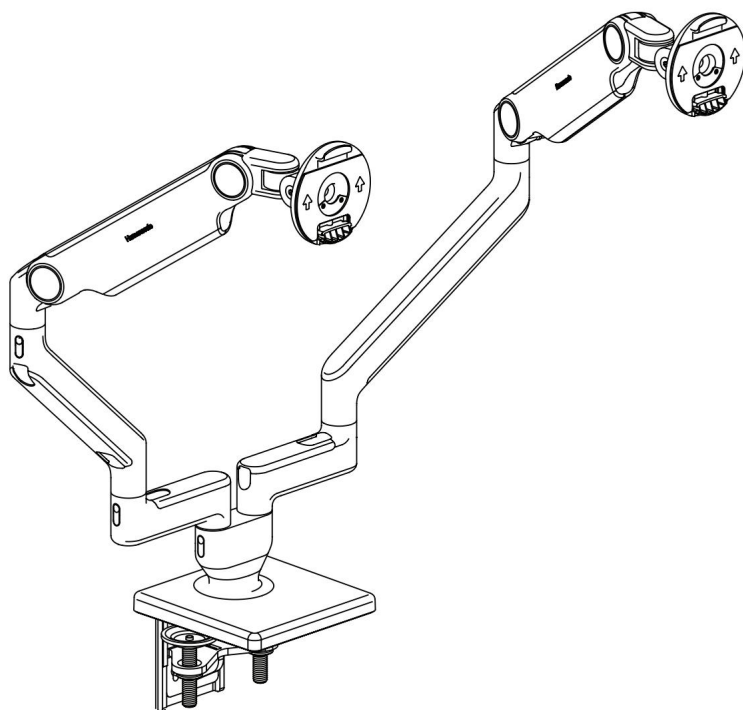

Humanscale®

Severní Amerika: +1 800 400 0625

Evropa: +353 (0)1 858 0910

EN	2
FR	9
ES	10
TO	12
Německo	14
Nizozemsko	16

INSTALACE KOVÁNÍ


2



8 Standardní VESA
Šrouby konzoly


8 Plast
Distanční vložky

4

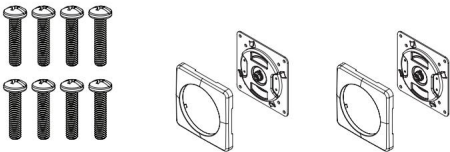


8 Rozšířený VESA
Šrouby konzoly

2 držáky VESA

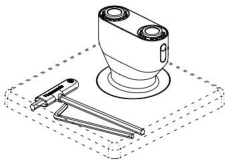


POZNÁMKA: Imbusové klíče 4 mm a 5 mm se
nacházejí pod plastovým krytem základny.

Svorka na uchycení

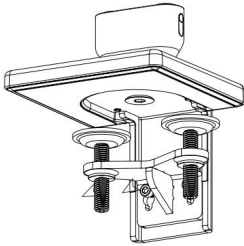

Posuvný držák na stůl

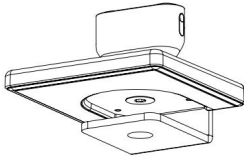

Montáž skrz šrouby



10mm
Šestihranný klíč



16mm
Klíč



Průchozí deska s šrouby



Průchozí šroub
Adaptér



Průchozí šrouby

Návod k montáži


Přípevněte držák k pracovní ploše

UPOZORNĚNÍ: Následující stolní držáky nelze použít k připevnění držáku M2.1 Dual Mount na žádnou zeď ani svislý povrch.

Svorka na uchycení


A - Pro instalaci na otevřený okraj pracovní plochy:

- 1 Posuňte upínací držák (A) zcela k okraji pracovní plochy.
- 2 Pomocí 5mm imbusového klíče (C) utáhněte upínací šrouby (B)

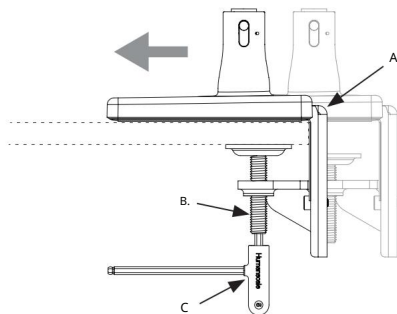

B - Pro instalaci na pracovní plochu u zdi nebo panelu:


- 1 Odpojte upínací konzolu (E) od rámu (F) povolením šroubů konzoly (D) pomocí 5mm imbusového klíče (C).
- 2 Umístěte rám zcela k okraji pracovní plochy.
- 3 Pod pracovní deskou znovu připevněte svorku
Připevněte konzolu k rámu a utáhněte šrouby konzoly.
- 4 Pomocí 5mm imbusového klíče utáhněte upínací šrouby (B)

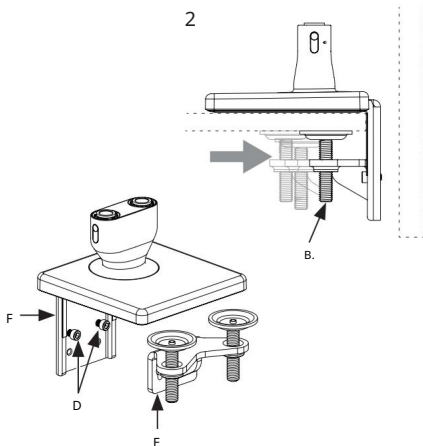

C - Pro instalaci skrz otvor s průchodkou o průměru 3" (75 mm):*

- 1 Viz krok B - 1 k demontáži upínacího držáku.
- 2 Umístěte základnu (A) do otvoru s průchodkou (G) tak, aby směřovala k vnitřnímu okraji. Ujistěte se, že základna směřuje k uživateli.
- 3 Viz kroky B - 3, 4 pro opětovné připevnění upínací konzoly.

* Pokud je průměr otvoru průchodky menší než 75 mm (3"), je nutná montáž pomocí šroubů.

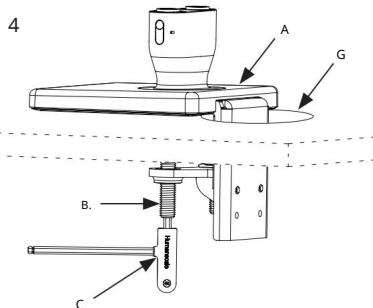

Posuvný držák na stůl

D - Pro instalaci s minimálním prostorem pro uchycení:

Pokud není připevněna svorka, přejděte ke kroku 3.





1 Zvedněte a otočte kryt základny (H), abyste postupně odkryli tři šrouby základny (J).

2 Pomocí 5mm imbusového klíče (C) povolte tři základní šrouby (J) a odstraňte upínací držák (K).

3 Volně připevněte posuvnou svorku (L) k základní desce (M) pomocí základních šroubů. Základní šrouby zcela utahujte až v kroku 5.

4 Posuňte svorku zcela k zadní hraně pracovní plochy.

5 Dokončete utažení tří základních šroubů.

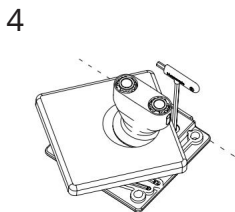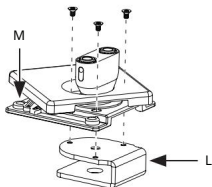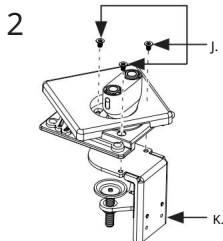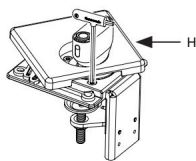

Montáž skrz šrouby

E - Pro instalaci na pracovní plochu bez

prostor pro upínací systém:

Pokud není připevněna svorka, přejděte ke kroku 3.





1 Viz kroky D - 1, 2 pro demontáž upínacího držáku.

2 Odstraňte šroub představce (N) pomocí šestihranného klíče 10 mm klíč (P)

3 Protáhněte adaptér pro šroubování (R) základnou a zašroubujte jej do představce. K utažení adaptéru použijte 16mm klíč (S).

4 Vyrtejte otvor (1/2" - 4") skrz pracovní plochu na požadovaném místě.**

5 Protáhněte šroub (V) skrz průchozí desku (U) a otvor (T) v pracovní ploše a zašroubujte jej do průchozího adaptéru v základně. Utáhněte pomocí imbusového klíče 10 mm.

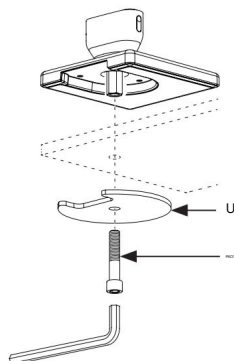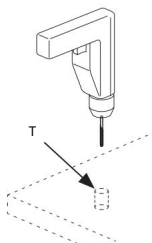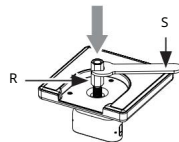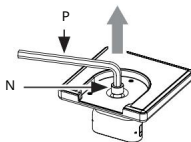

** Montážní prvek s průchozkou je vhodný pro otvory a průchozky o průměru až 102 mm (4"). Otvory o průměru 5 cm nebo větší umožní protažení kabelů před instalací držáku.


Inteligentní nastavení dorazu

Každý rychlospoj je doplněn inteligentním zarážkovým kroužkem. Umístěte inteligentní zarážkový kroužek tak, aby omezoval rozsah pohybu ramene. Vyznačený úhel bude uprostřed rozsahu pohybu.



POZNÁMKA: Zarážky musí být konfigurovány tak, aby monitor nemohl projít za zadní okraj jednotky.



2

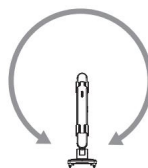


Rameno se může otáčet
bez zastavení

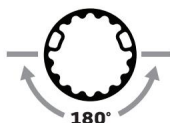

Rameno se může otáčet o 180°

4

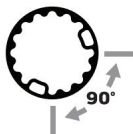

Rameno se může otáčet o 90°

Přípevněte rameno k základnímu dřívku


Před přidáním každého článku seřídte inteligentní zarážku podle kroku 3. V konfiguraci s třemi články musí být jeden článek o délce 4".

1 Zasuňte první článek do držáku, dokud nezapadne uvolňovací tlačítko (A).

2 Vložte další odkaz do prvního odkazu.

3 Chcete-li článek odstranit, stiskněte uvolňovací tlačítko a zvedněte jej směrem nahoru v blízkosti kloubu.

POZNÁMKA: Pořadí instalace propojení nesmí umožnit, aby monitor procházel za zadní hranou jednotky.

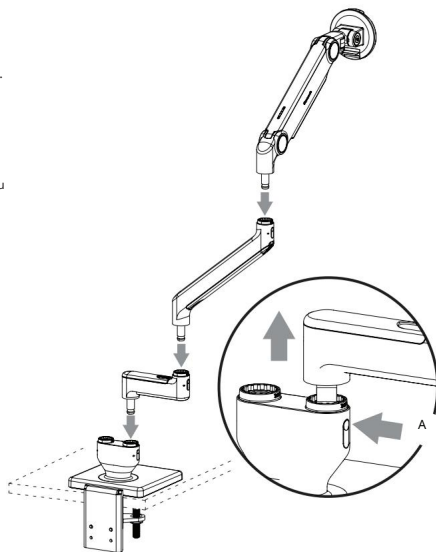


Přípevnění desky VESA k monitoru

1 Oddělte kryt VESA od desky VESA.

2 Umístěte desku VESA nad montážní otvory na zadní straně monitoru s výřezy ve tvaru D (A) ve svislé poloze. Připevněte pomocí dodaného držáku VESA šrouby.

3 Zavakněte kryt VESA zpět na místo.

Deska VESA má rozteč otvorů 75 mm a 100 mm. K připevnění desky VESA můžete také použít šrouby dodané s monitorem. Pokud musíte desku odsadit od monitoru, použijte dodané plastové podložky a prodloužené šrouby.

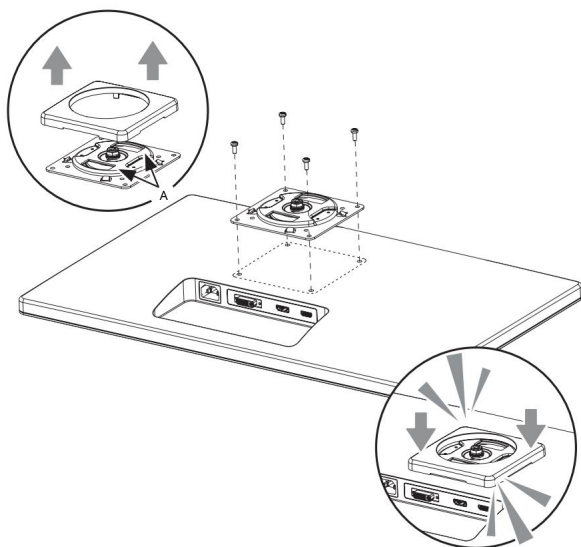

Přípevnění monitoru k rameni


1 Držte monitor pod úhlem a spusťte jej na rameno. Zavěste háček v horní části ramene do výřezu ve tvaru D v desce VESA.

2 Zatlačte spodní část monitoru dozadu, dokud rychloupínací západka (B) na rameni nezacvakne na své místo.

3 Chcete-li monitor sejmut, zvedněte rychloupínací západku a stáhněte spodní část monitoru z ramene, poté zvedněte z háku.

POZNÁMKA: V případě potřeby upravte napínací šroub (A) tak, aby monitor zůstal v požadované poloze.

2

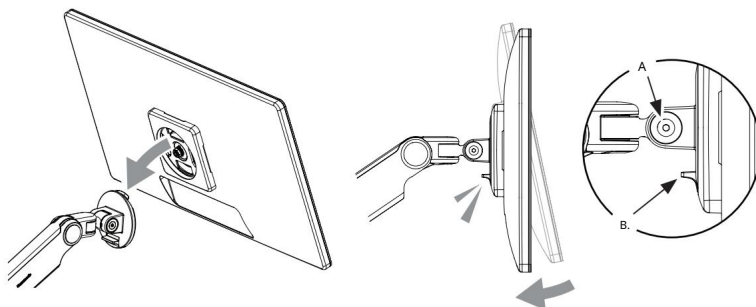

Správa kabelů


POZOR: Nezapojujte prodlužovací kabely. Nezapojujte žádný kabel spojující jednu pracovní stanici s druhou.

1 Protáhněte napájecí a monitorovací kabely flexibilními kabelovými svorkami (A) na horním táhlu.


2 Sejměte kryt (B) z úhlového spoje.

3 Protáhněte kabely do úhlového spoje a nasadte zpět kryt, posouvejte jej, dokud nezacvakne na místo.

4 Protáhněte kabely všemi zbývajcími propojovacími články použitými ve vaší konfiguraci stejným postupem z kroků 2-3.

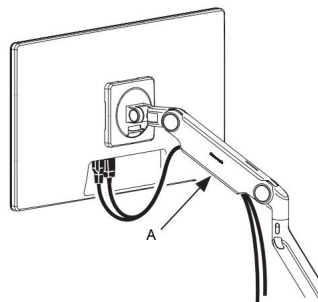

2

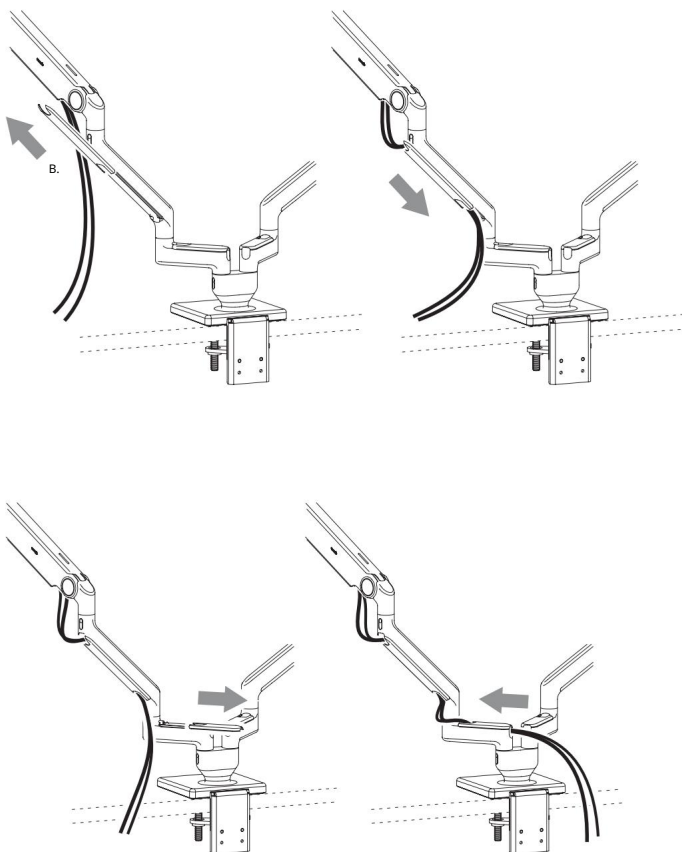

Úpravy hmotnosti

Monitor by se měl snadno pohybovat nahoru a dolů a zůstat na místě.

Pokud se monitor pohybuje dolů z požadované polohy nebo je obtížné jej zvednout, měli byste zvýšit vyvažovací sílu. Pokud se monitor pohybuje nahoru z požadované polohy, měli byste vyvažovací sílu snížit.

1 Zatlačte horní táhlo (A) dolů, dokud nebude viditelný seřizovací šroub (B).

2 Pomocí šestihybného klíče 4 mm otáčejte stavěcím šroubem ve směru hodinových ručiček (směrem k +) pro zvýšení síly nebo proti směru hodinových ručiček (směrem k -) pro snížení síly. Otáčejte seřizovacím šroubem (B), dokud nebude monitor vyvážený.


3 Pohybuje monitorem, abyste se ujistili, že je pohyb plynulý a že rameno drží monitor na místě.

POZNÁMKA: Při instalaci několika stejných monitorů si všimněte polohy jehly v indikátoru (C) na horní straně ramene.

Upravte ostatní ramena tak, aby odpovídala.

POZOR: Nepřetahujte seřizovací šroub, mohlo by dojít k poškození ramene.

Monitory by neměly překročit 7 kg (15,5 liber)

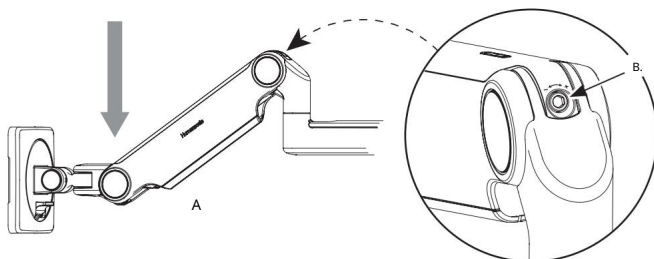

2

