

Myš Bakker Elkhuisen MidWay se 3 režimy připojení

Uživatelský návod


Obsah balení



MidWay 3-Mode



Uživatelský
návod

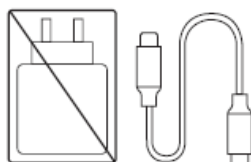


Nabíjecí kabel
USB-C na USB-C



USB-C
adaptér

Tlačítka

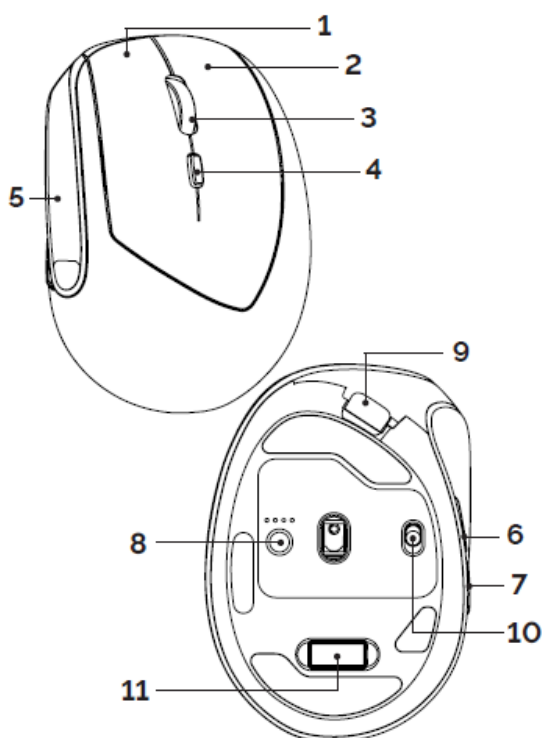

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Rolovací kolečko
4. Tlačítko režimu
5. Kontrolka
6. Tlačítko vpřed
7. Tlačítko zpět
8. Tlačítko DPI
9. Rozhraní typu C pro nabíjení
10. Tlačítko zapnutí/vypnutí
11. USB přijímač

System podpory provozu

Kompatibilita systému: Windows PC/Mac/iOS/Android/Windows phone.

Výběr kanálu:

Stiskněte tlačítko režimu, dokud se nerozsvítí 2.4G, BT1 nebo BT2.

- **Bluetooth (BT1/BT2):**

Vyberte kanál (BT1/BT2), stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 3 sekund, spárujte přes Bluetooth.

Název Bluetooth: MidWay Mouse

- **2.4G:**

Vyberte 2.4G, stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 3 sekund, vložte přijímač USB-C, udržujte myš v blízkosti.

- **Drátové použití:**

Připojte pomocí kabelu USB-C. Myš se během používání také nabíjí.

Upozornění:

Neponořujte myš do kapalin ani na ni nestříkejte tekutiny. Nepoužívejte myš při vysokých teplotách nebo vysoké vlhkosti. Neumisťujte myš do blízkosti otevřeného ohně. Nestlačujte myš. Nerozebírejte myš.

Na konci životnosti lze materiály použité v tomto zařízení recyklovat, pokud bude zlikvidováno spolu s elektronickým odpadem.



Made in China