


Periboard – 322 Trackball

Uživatelský manuál

Ilustrace produktu

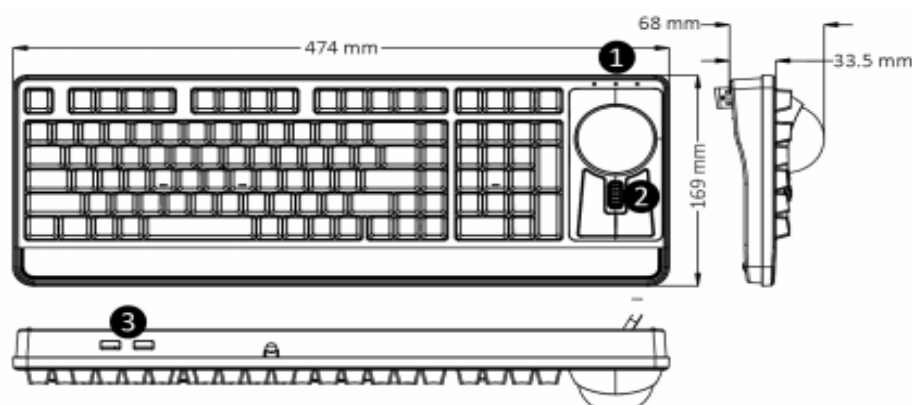

1 – LED indikátory (Caps Lock, Num Lock & Scroll Lock)

2 – Vestavěné naklápěcí kolečko/TRACKBALL

3 – 2*USB Hub/2 rozbočovače USB

*Perixx doporučuje používat na 2 USB rozbočovačích 2.0 pouze myš, klávesnici nebo ovladač USB. Nepoužívejte, prosím, na rozbočovačích USB na této klávesnici vysoce výkonné zařízení USB (více než 200 mA), jako je pevný disk nebo DVD přehrávač. S nadměrnou spotřebou energie (celkem 350mA/5V) nemusí všechna připojená zařízení USB fungovat správně.

Specifikace výrobku:

Model	PERIBOARD-322
Barva	Černá
Elektrické hodnocení	<350mA
Provozní napětí	4.4-5.25VDC
Rozhraní	USB 2.0 a HID 1.1
Rozměr	474*169*68 mm
Váha	1437 g
Délka kabelu	1,8 m
Materiál	ABS, silikonová guma a polystyren s vysokým nárazem
Požadavek OS	Win XP a výše


Snadná instalace s funkcí Plug & Play. Není potřeba instalovat žádný ovladač nebo software.

Čištění trackballu


1. Pomocí neostré tyčky vytáhněte trackball spodním otvorem klávesnice.



2. Vyjměte trackball, jemně vyčistěte trackball a senzor uvnitř měkkým kartáčkem (nebo hadříkem, který nepouští vlákna).

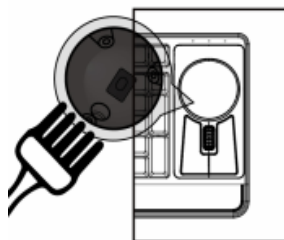

3. Vraťte trackball zpět.

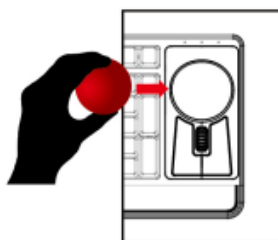

Klávesové zkratky



Fn+F1 : Otevřít Multimedia

Fn+F2 : Přehrát / Pauza

Fn+F3 : Stop

Fn+F4 : Předchozí nahrávka

Fn+F5 : Následující nahrávka

Fn+F6 : Hlasitost –

Fn+F7 : Hlasitost +

Fn+F8 : Ztlumení

Fn+F9 : Přepínač DPI (1000 & 1600 DPI na výběr)

Fn+F10: Zámek klávesnice


Fn+F11: Nastavení jasu (0%-50%-75%-100%)

Fn+F12: Červená-Zelená-Žlutá-Modrá-Světle modrá-
-Fialová-Bílá

Stiskněte Fn+PAUSE BREAK na 3 sekundy: Obnovení továrního
nastavení klávesnice
(NE podsvícení)

Dynamické funkce podsvícení

K dispozici je 6 typů světelných efektů, které můžete nastavit kombinací FN + navigačních kláves (Ins/Del/Home/End/Page Up/Page Down).

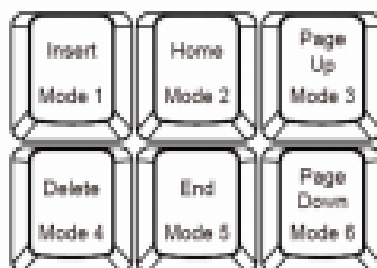

Režim	Kombinace kláves	Efekt	Další
Režim 1	Fn + Insert	Vlna: Klávesnice se rozsvítí zleva doprava ve tvaru vlny.	Fn + ↑ : Směr vlny nahoru Fn + ↓ : Směr vlny dolů Fn + ← : Směr vlny vlevo Fn + → : Směr vlny vpravo Fn + + : Zvýšení rychlosti vlny Fn + - : Snížení rychlosti vlny
	Fn + Insert * dvakrát	Zkřížení: Klávesnice se rozsvítí křížově.	Fn + + : Zvýšení rychlosti vlny Fn + - : Snížení rychlosti vlny
	Fn + Insert * třikrát	Efekt radarového snímání: Klávesnice se cyklicky rozsvítí.	Fn + ← : Směr světla ve směru hodinových ručiček Fn + → : Směr světla ve proti směru hodinových ručiček Fn + + : Zvýšení rychlosti vlny Fn + - : Snížení rychlosti vlny
Režim 2	Fb + Home	Vlnění: Osvětlení klávesnice se při stisknutí klávesy rozvlní, soustředěně na stisknutou klávesu.	Fn + + : Zvýšení rychlosti změny světla Fn + - : Snížení rychlosti změny světla
Režim 3	Fn + Page Up	Režim výběru hada: Každá řada se rozsvítí shora dolů.	Fn + + : Zvýšení rychlosti změny světla
	Fn + Page Up dvakrát	Režim výběru hada 2: Každá řada se cyklicky rozsvítí.	Fn + - : Snížení rychlosti změny světla
Režim 4	Fn + Delete	Dýchání: Osvětlení klávesnice mizí dovnitř a ven.	Fn + - : Snížení rychlosti změny světla
Režim 5	Fn + End	Ztuhnutí: Klávesnice nepřetržitě svítí.	Fn+F11: pro zvýšení jasu klávesnice. K dispozici jsou celkem 4 jasy: 0%-50%-75%-100%.
Režim 6	Fn + Page Down	Dešťový režim: Klávesnice se rozsvítí náhodně.	Fn + + : Zvýšení rychlosti změny světla
	Fn + Page Down dvakrát	Režim reaktivního psaní: Po aktivaci se světlo rozsvítí a zeslábně do černa.	Fn + - : Snížení rychlosti změny světla

Upozornění

Výrobce a prodejci nenesou odpovědnost za jakékoliv technické poškození nebo škody nebo zranění způsobené následujícím:

- nesprávným používáním výrobku
- jakýmkoliv pokusem o demontáž, změnu nebo úpravu produktu jakýmkoliv způsobem
- poruchou nebo poškozením v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné úpravy nebo opravy
- poruchou nebo poškozením v důsledku vnějších vlivů jako např. pádu

- poruchou nebo poškozením způsobené požárem, solí, plynem, zemětřesením, bleskem, větrem, vodou nebo jinými přirozenými katastrofami nebo abnormálním napětím
- poruchou nebo poškozením způsobenými jinými zařízeními připojenými k produktům
- poruchou nebo poškozením způsobené vysokou teplotou, vlhkým, mastným, prašným a nebezpečným prostředím
- Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Perixx Computer GmbH, by mohly zrušit vaše oprávnění provozovat zařízení.
- Všechny obchodní značky, ochranné známky a loga jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Vezměte na vědomí: Dlouhodobé opakující se používání jakékoliv klávesnice a myši může způsobit zranění uživatele. Perrix doporučuje uživatelům vyhnout se nadměrnému používání této nebo jakékoliv jiné klávesnice nebo myši.

Prohlášení o shodě

Název výrobce: Perixx Computer GmbH

Adresa výrobce: Heerdter Landstrasse 189e, 4549 Düsseldorf, Německo

Prohlašuje, že výrobek:

Název výrobku: Klávesnice drátová Trackball

Název modelu: PERIBOARD 322

Splňuje následující normy:

EN 55032 : 2015

EN 55024 : 2010+A1:2015

Výrobek je testován podle uvedených norem a shledán v souladu se směrnicí Council Directive 2014/30/EU.