

PC MYŠ PERIXX PERIMICE-717 TRACKBALL BEZDRÁTOVÁ

Uživatelský manuál

Záruční povinnosti společnosti Perixx jsou omezeny na podmínky uvedené níže.


Upozornění

- Výrobce a přeprodeji neodpovídají za žádné poruchy, poškození nebo zranění, které byly způsobeny:
 - ⇒ nesprávným používáním výrobku,
 - ⇒ jakýmkoliv pokusem o rozebrání, pozměnění nebo úpravu výrobku jakýmkoliv způsobem.
- Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana zodpovědná za dodržování předpisů, by mohly zneplatnit vaše oprávnění provozovat toto zařízení.
- Při následujících situacích jsou v rámci záruční doby požadovány poplatky za povinnou opravu:
 - ⇒ porucha nebo poškození jsou způsobeny nesprávným používáním či nevhodným pozměněním nebo opravou,
 - ⇒ porucha nebo poškození způsobené pádem po zakoupení,
 - ⇒ porucha nebo poškození jsou způsobeny ohněm, solí, plynem, zemětřesením, bleskem, větrem, vodou či jinými přírodními pohromami nebo neobvyklým napětím,
 - ⇒ porucha nebo poškození jsou způsobeny jinými zařízeními připojenými ke klávesnici.
- Všechny názvy značek, ochranné známky a logo jsou majetkem jejich vlastníků.

Vezměte na vědomí:

Dlouhodobé opakované používání jakékoliv myši nebo klávesnice by mohlo způsobit uživateli zranění. Společnost Perixx uživatelům doporučuje vyhnout se nadměrnému používání této nebo jiné myši.

Znázornění výrobku

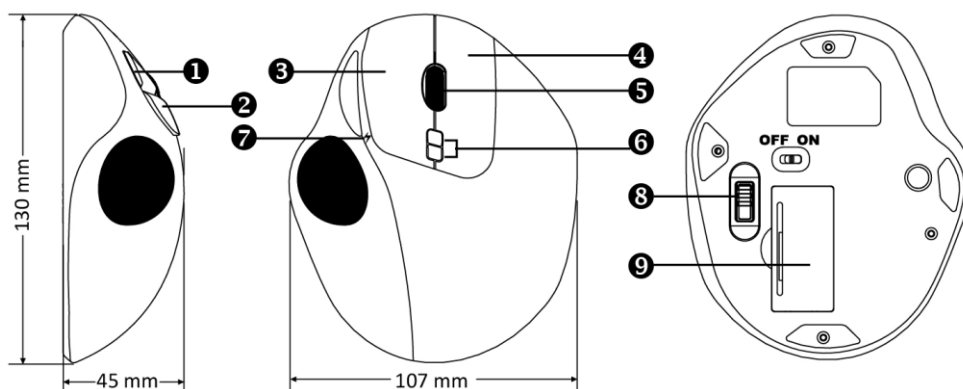

- | | |
|---|---|
| 1 Dopředu:
V okně prohlížeče zobrazí poslední stranu, kterou jste navštívili předtím, než jste klikli na tlačítko Zpět. | 6 Spínač DPI (+/-):
Zvyšuje nebo snižuje úroveň DPI. |
| 2 Zpět:
V okně prohlížeče zobrazí poslední stranu, kterou jste navštívili. | 7 Kontrolka nízkého napětí
Kontrolka začne blikat, když bude napětí baterie méně než 2,2 V. Pro lepší uživatelský prožitek baterii ihned vyměňte. |
| 3 Levé kliknutí | 4 Pravé kliknutí |
| 5 Kolečko:
V rolovacím okně otáčejte kolečkem k sobě pro posouvání dolů a od sebe pro posouvání nahoru. | 8 Vypínač napájení |
| | 9 Kryt na baterie:
2 ks baterie AAA (není součástí balení) |

Specifikace výrobku

Model	PERIMICE-717
Barva	černá
Rozhraní	Nano USB přijímač
Typ připojení	Bezdrátové 2.4 GHz
Zdroj napájení	2 AAA baterie
Elektrické hodnocení	3 mA (Maximum)
Provozní napětí	3.0 VDC
DPI	400/1000
Velikost	130 × 107 × 45 mm
Hmotnost	134 g
Materiál	ABS a pogumování
Požadovaný OS	Win XP / 7 / 8 / 10
Počet tlačítek	7 (5 programovatelných)

Úsporný režim a spotřeba baterií

Úsporný režim pomáhá spotřebovávat minimální množství energie (při zapnutí) tím, že vypne připojení signálu, když je myš v klidovém režimu, a zvyšuje životnost baterií.

	Pracovní režim	Režim spánku	Pohotovostní režim
Zastavení pracovního času		8–10 minut	10 sekund
Spotřeba	< 3 mA (max.)	< 0,05 mA (max.)	< 0,1 mA (max.)

Když je myš v úsporném režimu, pro opětovné zapojení klikněte na kterékoli tlačítko myši.

2 ks zbrusu nové baterie AAA (2500 mAh) zajistí až 240 dnů užívání, když myš používáte okolo dvou hodin denně.

Nastavení

1. krok:

Vsuňte USB konektor do USB portu na vašem počítači.

2. krok:

Pomocí CD z balíčku příslušenství nainstalujte software.

3. krok:

Zahajte nastavování pro co nejlepší prožitek.

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek od společnosti Perixx. Myš PERIMICE-717 se vyznačuje pohodlím a vynikajícím výkonem se svým kvalitním designem a konkurenční cenou. S instalací ovladače budete moci naprogramovat její tlačítka s vaším oblíbeným

programem nebo nastavením makra. PERIMICE-717 je vaší první volbou ergonomické myši, která dokáže splnit vaše potřeby.

Požadavky na systém

- operační systém: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 a 10
- 1× volný USB port

Nastavení softwaru

Nainstalujte ovladač PERIMICE-717 pomocí CD z balíčku příslušenství. Po instalaci můžete spustit nastavení kliknutím na ikonu .

Hlavní ovládání

Výrobek obsahuje 5 tlačítek, které je možné nastavit v oddíle **A**.

Každému tlačítku, stejně jako rolovacímu kolečku mohou být přiřazeny různé funkce. Příslušná rozbalovací nabídka bude představena na další stránce.

V oddíle **B GAME PROFILES (Herní profily)** můžete vytvářet, ukládat a nahrávat své vlastní nastavení pro až 5 profilů. Můžete zde též upravovat stávající profily tím, že klepnete na **EDIT PROFILE**.

V oddíle **C DOUBLE CLICK** můžete nastavit rychlost podle svých potřeb.

Po dokončení nastavení stiskněte **APPLY**, čímž nastavení uložíte. Poté můžete stisknout **OK** a zavřít okno, nebo **CANCEL** a vymazat nastavení.

Všechna tlačítka v myši PERIMICE-717 jsou naprogramovatelná s následujícími funkcemi: Click Assign Macro, Multimedia, Windows, Click, Menu, Wheel click... atd.

Následující dvě strany vám ukáží, jak můžete nastavit funkce Macro, Multimedia a Windows.

Přiřazení makra

Nové nastavení makra můžete vytvořit tak, že stisknete tlačítko **NEW**. Poté můžete zadat název makra v sloupci **A** stisknout **ENTER**, čímž jej uložíte.

Začněte zaznamenávat posloupnost stisknutí kláves (Key Press Sequence) tím, že kliknete na tlačítko **B START RECORD**, přičemž zaznamenávání zastavíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

Vaše posloupnost stisknutí kláves bude zaznamenáno do prostředního sloupce **C** s tím, že můžete určit i míru opakování **D LOOP TIMES**.

Po zvolení stiskněte **OK**, chcete-li nastavení uložit, nebo **CANCEL**, chcete-li nastavení vymazat a opustit program.

Jakmile bude makro zaznamenáno, můžete jednoduše stisknout **DELETE** a opustit nastavení.

Podnabídky Multimedia a Windows mohou nabídnout více možností v multimediálním a kancelářském nastavení.

Pokročilé ovládání

V **A** si můžete zvolit oblíbené nastavení pro rychlost vertikálního rolování (**VERTICAL SCROLL SPEED**) (kolečko myši), rychlost ukazovátko (**POINTER SPEED**) a viditelnost ukazovátko (**POINTER VISIBILITY**).

Můžete též obnovit tovární nastavení tím, že zvolíte **RESET**.

Po dokončení nastavení stiskněte **APPLY**, čímž se nastavení uloží. Poté můžete stisknout **OK** a zavřít okno, nebo **CANCEL** a vymazat nastavení.

Zkratka pro makro

Přes Macro Managera můžete rovněž nastavit zkratku pro makro.