

C3 RollerMouse Go

Produkt
Manuál



Contour

Co je v krabici?

1. RollerMouse Go

2. Cestovní pouzdro/Opора zápěstí 3.

Hardwarový


klíč 4. USB prodlužovač

5. Nabíjecí kabel 6.

Gumové nožičky (pro nastavení výšky klávesnice)



Uživatelská příručka

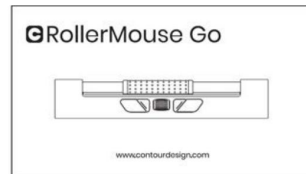

Funkce

A. Kolečkový vozík

B. Kopie

C. Pasta

D. Kliknutí levým tlačítkem myši

E. Kliknutí pravým tlačítkem myši

F. Rolovací kolečko

G. Vypínač

H. LED indikátor

I. Rychlost kurzoru





Rychlý start

1. Připojení přes Bluetooth

Zapněte RollerMouse (tlačítko G). V počítači přejděte do oblasti nastavení týkající se připojení Bluetooth. Vyberte možnost přidání nebo nalezení zařízení Bluetooth. Vaše RollerMouse bude automaticky rozpoznána, vyberte ji a počítač spustí připojení Bluetooth.

2. Připojení pomocí USB

adaptéru Vložte USB adaptér do volného USB portu a zapněte RollerMouse. Počítač rozpozná vaše nové zařízení a automaticky se připojí.

3. Připojení pomocí kabelového USB připojení

Připojte USB kabel k myši RollerMouse a do volného USB portu v počítači. Počítač rozpozná nové zařízení a automaticky se připojí.

Používání válečkové tyče


Rollerbar nabízí dvě funkce:

- Pohyb válečkové tyče ze strany na stranu a nahoru/dolů provádí pohyb kurzoru.
- Stisknutím válečku se provede kliknutí levým tlačítkem myši.

Stav baterie

Vaše myš RollerMouse má vestavěnou dobíjecí baterii a je dodávána přednabitá. Stav baterie se zobrazuje, když je zařízení zapnuté nebo zapojeno do zásuvky.

Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 20 %, jedna kontrolka bliká, což signalizuje potřebu nabití.




Nabíjení

Chcete-li nabít RollerMouse, odpojte prodlužovací kabel USB a adaptér z nabíjecího kabelu. Zapojte kabel do RollerMouse a připojte ho k počítači. Váš RollerMouse se plně nabije přibližně za 4 hodiny. můžete RollerMouse i během nabíjení používat.

Rychlost kurzoru (DPI)

Stiskněte tlačítko Rychlost kurzoru (tlačítko I) pro přepínání mezi rychlostmi kurzoru. K dispozici jsou volby rychlosti od pomalé (600 DPI) po rychlou (4000 DPI). Úroveň rychlosti kurzoru lze identifikovat podle LED diod (H).

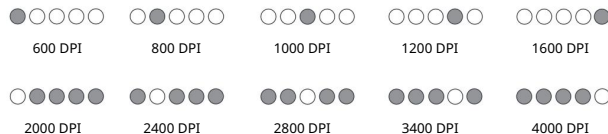

Nastavení síly kliknutí válečku

Síla kliknutí se vztahuje k úrovni odporu při kliknutí na rolovací lištu.
Chcete-li nastavit sílu kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko I.
(Rychlost kurzoru) a poté stiskněte a uvolněte tlačítko A (rolovací lišta).
Pohybem tlačítka F (rolovací kolečko) nahoru/dolů upravte sílu kliknutí.

Chcete-li funkci kliknutí na rollerbaru deaktivovat, nastavujte ji tak, aby se rozsvítily všechny LED diody na pravé straně.



Zvuk kliknutí válečku

Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk kliknutí Rollebaru, stiskněte a podržte tlačítko I (Rychlost kurzoru) a poté stiskněte a uvolněte tlačítko G. (rolovací kolečko), LED kontrolka zobrazí aktuální nastavení hlasitosti kliknutí.





Párování a sekundární možnosti

1. Restartujte párování Bluetooth:
Stiskněte tlačítko I. Držte tlačítko I a dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko D , poté uvolněte tlačítko I.
2. Výběr připojení pouze přes Bluetooth: Stiskněte tlačítko I. Držte tlačítko I a třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko D , poté uvolněte tlačítko I.
3. Vyberte připojení pouze pomocí hardwarového klíče: Stiskněte tlačítko I, zatímco držíte tlačítko I, třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko E a poté uvolněte tlačítko I.
4. Obnovení párování s hardwarovým klíčem: Odpojte a znovu zapojte hardwarový klíč k jednotce, aby se povolilo párování. Držte zařízení blízko hardwarového klíče a stiskněte tlačítko I. Zatímco držíte tlačítko I, dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko E a poté uvolněte tlačítko I.
5. Resetování bezdrátové funkce do režimu automatického párování:
Stiskněte tlačítko I. Držte tlačítko I a stiskněte a uvolněte tlačítko D, poté uvolněte tlačítko I.

Pokud je zařízení připojeno kabelem USB, toto připojení má přednost před bezdrátovým připojením.


Další informace o technologii Bluetooth naleznete na webových stránkách contourdesign.com/BT.

Cestovní pouzdro a opora zápěstí

Pouzdro lze použít na cestách k ochraně zařízení před prachem a nečistotami.



Po připevnění k RollerMouse Go lze pouzdro složit a použít jako oporu zápěstí.



Rozložte a připevněte
kulaté magnety

Přeložte první stuhu přes
druhou stuhu

Přeložte napůl a
zarovnejte s okrajem



Gumové nožičky - výška klávesnice

RollerMouse Go se dodává se dvěma sadami gumových nožiček, které lze přilepit na spodní část klávesnice. Pro optimální umístění by měl být mezerík na klávesnici o něco výše než Rollerbar.

Další možností je použít obal (složený) a umístit ho pod přední okraj klávesnice.

Dokovací stanice RollerMouse Go

Dokovací stanice RollerMouse Go (volitelné příslušenství) přemění RollerMouse Go na RollerMouse standardní šířky pro optimalizovanou oporu zápěstí.

Myš je magneticky připevněna k doku, což je užitečné pro domácí kancelář i pro stálý kancelářský stůl.



Dokovací stanice RollerMouse Go




RollerMouse Go + dokovací stanice RollerMouse Go


Softwarový ovladač

Všechny ergonomické produkty Contour jsou plug-and-play. Pokud si chcete RollerMouse přizpůsobit, doporučujeme stáhnout si bezplatný ovladač dostupný na adrese:

contourdesign.com/drivers

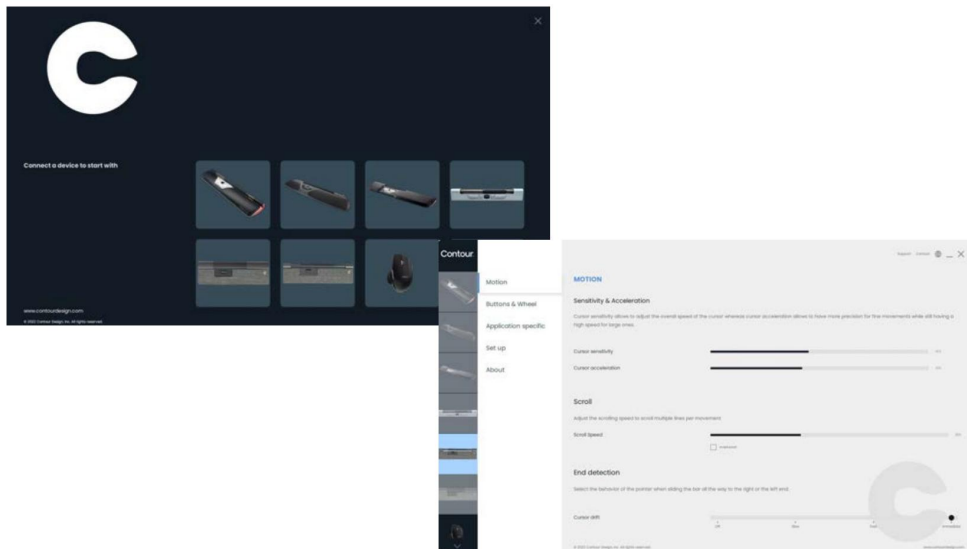

Likvidace baterií

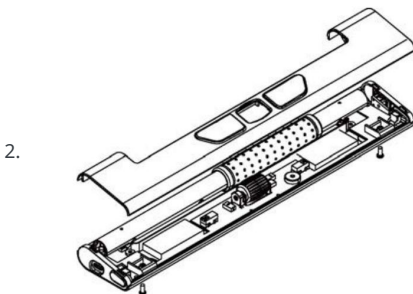

Contour

Contour Design Nordic A/S
Nyropsgade 41-43, 1. patro
DK-1602 Kodaň V, Dánsko Telefon: +45 70
27 02 27
E-mail: info@contourdesign.com

Contour Design, Inc.
10 Průmyslový pohon

Windham, New Hampshire 03087, USA Telefon:
(603) 893-4556
E-mail: ergoinfo@contourdesign.com

Pro více informací navštivte prosím:
www.contourdesign.com

Testováno na shodu s normami FCC a
IC.



Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodu liší se od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky RSS pro osvobození od licence Ministerstva průmyslu Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Termín „IC:“ před certifikačním/registračním číslem pouze znamená, že byly splněny technické specifikace Industry Canada. Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace Industry Canada.

Záruka

Pokud se vyskytne funkční vada způsobená vadnou výrobou, výrobek vyměníme. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání výrobku.

Pozor!

Pokud se pokusíte myš RollerMouse rozebrat, ztratíte platnost záruky.