

Válečková myš RollerMouse Red + Red Plus drátová

Uživatelský manuál

Obsah balení

1. RollerMouse Red
2. Dva krátké zvedáky klávesnice
3. Dva dlouhé zvedáky klávesnice
4. Opěrka na zápěstí
5. Klíč pro odstranění opěrky zápěstí
6. Uživatelská příručka



Funkce

- A. Rollerbar
- B. Indikátor rychlosti kurzoru
- C. Kopírovat
- D. Vložit
- E. Levé kliknutí
- F. Pravé kliknutí
- G. Rolovací kolečko
- H. „One Touch“ dvojité klik



Nastavení klávesnice

Před připojením k jednotce věnujte chvíli kontrole výšky a úhlu vaší klávesnice a vyhledejte polohu, která je pro vás nejpohodlnější. Pomocí zvedáků dosáhnete správného úhlu a výšky bez ohledu na typ klávesnice, kterou používáte. Mezerník na klávesnici by měl být umístěn těsně nad válcem. Pro dosažení správné ergonomické polohy by měla být přední hrana klávesnice co nejblíže k válečkové liště.

Klávesnice Balance je navržena speciálně pro RollerMouse. Klávesnice je umístěna v úrovni válečkové lišty a lze ji snadno nastavit na pozitivní, neutrální nebo negativní náklon.



Vložení zvedáků klávesnice

Vložte konec zvedáku **2** do otvoru na zadní straně válečkové myši RollerMouse Red.



Nastavení zvedáků

Vyrovnejte krátké a dlouhé zvedáky **2** a **3**, potom stiskněte obě části k sobě, až uslyšíte, jak zapadly na místo.



Připojení k počítači

Připojte RollerMouse Red k USB portu vašeho počítače. Nechte počítač několik sekund automaticky nainstalovat.



Použití válečkové lišty

Válečková lišta **A** poskytuje dvě funkce:

- Stisknutí na válečkové liště provede levé kliknutí.
- Pohybem válečku ze strany na stranu, nahoru a dolů se provádí pohyb kurzoru.



Nastavení síly kliknutí válečkové lišty

Síla kliknutí označuje, jak silné nebo slabé je kliknutí na válečkovou lištu. Chcete-li změnit sílu klikání, stiskněte a podržte najednou na dvě sekundy tlačítka **E** a **B**, LED světlo zobrazí aktuální nastavení síly kliknutí. Nadále přidržíte tlačítko **E** a uvolněte tlačítko **B** a použijte rolovací kolečko **G** ke změně nastavení síly kliknutí. Stisknutím tlačítka **E** vyberte nastavení síly kliknutí.



Poznámka: Funkci klepnutí na válečkové liště lze vypnout pomocí výše uvedeného způsobu nastavení pohybem rolovacího kolečka, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

Nastavení hlasitosti kliknutí

Chcete-li změnit nastavení hlasitosti kliknutí, stiskněte a podržte najednou tlačítka **F** a **B** po dobu dvou sekund, LED kontrolka zobrazí aktuální nastavení hlasitosti kliknutí.


Stále přidržíte tlačítko **F** a uvolníte tlačítko **B** a pomocí rolovacího kolečka **G** změňte nastavení hlasitosti kliknutí. Stisknutím tlačítka **F** vyberte nastavení hlasitosti kliknutí.



Poznámka: Hlasitost kliknutí na válečkové liště lze vypnout pomocí výše uvedeného způsobu nastavení pohybem kolečka, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

Změna rychlosti kurzoru

Stisknutím tlačítka Rychlost kurzoru **B** můžete procházet rychlosti kurzoru. Existuje deset výběrů rychlosti, od pomalého (600 DPI) po rychlý (2800 DPI). Rychlost lze identifikovat pomocí LED světél, jak je znázorněno.

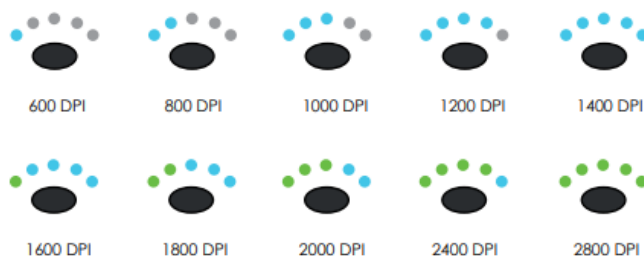

Uživatelské nastavení

RollerMouse Red jako 3 režimy. Režim PC, režim Mac a režim HID (pro LINUX). Pomocí následujících tlačítkových příkazů přepnete nastavení tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašemu operačnímu systému.

- Stiskněte a podržte tlačítko **B** a zároveň tlačítko **C** na dvě sekundy pro zobrazení blikajících led diod pro příslušný režim.
- Chcete-li přepínat mezi dostupnými režimy, podržte tlačítko **B**, uvolníte tlačítko **C** a následně na tlačítko **C** klikněte pro přepínání režimů.
- Po dosažení požadovaného režimu uvolníte obě tlačítka.



Nastavení různých režimů

Režim PC	Led diody se rozsvítí zleva doprava	Windows
Režim MAC	Led diody se rozsvítí zprava doleva	OS
Režim HID	Led diody se rozsvítí z obou stran směrem do středu	Linux

Změna tlačítka dvojitého kliknutí na prostřední

Chcete-li změnit tlačítko **H** z funkce dvojitého kliknutí na funkci prostředního tlačítka, přidržte najednou tlačítka **B** a **H** po dobu dvou sekund, dokud kontrolky LED nezačnou blikat. Opakováním tohoto procesu se vrátíte zpět na funkci dvojitého kliknutí.



Opěrka zápěstí

Doporučujeme používat opěrku na zápěstí **4**, pokud však z nějakého důvodu chcete opěrku na zápěstí odstranit, zvedněte přední hranu válečkové myši RollerMouse a položte si ji do ruky. Vložte klíč **5** pro odstranění opěrky zápěstí do štěrbin na konci válečkové myši a otočte klíčem proti směru hodinových ručiček.



Chcete-li nainstalovat opěrku zápěstí po vyjmutí, zacvakněte jí do otvoru na předním okraji vaší válečkové myši RollerMouse.

Testováno, aby vyhovovalo normám FCC a IC.



www.ergo-product.cz