

C3 RollerMouse Red Plus

Bezdrátový

Produkt
Manuál




Contour

Co je v krabici?

1. RollerMouse Red
2. Opěrka zápěstí
3. Klíč pro demontáž opěrky
4. Zvedáky klávesnice (krátká a dlouhá verze sestavené v krabici)
5. Hardwarový klíč
6. USB prodlužovač
7. Nabíjecí kabel



Uživatelská příručka

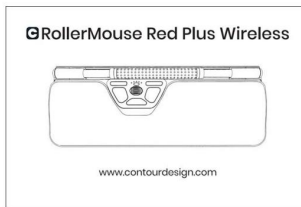

Funkce

A. Válečková tyč

B. Rychlost kurzoru C.

Kopírovat

D. Pasta

E. Kliknutí levým tlačítkem myši

F. Kliknutí pravým tlačítkem myši

G. Rolovací kolečko

H. Dvojité kliknutí

I. Hlavní vypínač J. Úložný

prostor pro hardwarový klíč

K. Otvor pro vyjmutí opěrky zápěstí





Rychlý start

1. Připojení přes Bluetooth

Zapněte RollerMouse (tlačítko II). V počítači přejděte do oblasti nastavení týkající se připojení Bluetooth. Vyberte možnost přidání nebo nalezení zařízení Bluetooth. Vaše RollerMouse bude automaticky rozpoznána, vyberte ji a počítač spustí připojení Bluetooth.

2. Připojení pomocí USB

adaptéru Vložte USB adaptér do volného USB portu a zapněte RollerMouse. Počítač rozpozná vaše nové zařízení a automaticky se připojí.

3. Připojení pomocí kabelového USB připojení

Připojte USB kabel k myši RollerMouse a do volného USB portu v počítači. Počítač rozpozná nové zařízení a automaticky se připojí.

Používání válečkové tyče

Rollerbar nabízí dvě funkce:


- Pohyb válečkové tyče ze strany na stranu a nahoru/dolů provádí pohyb kurzoru.
- Stisknutím válečku se provede kliknutí levým tlačítkem myši.

Stav baterie

Vaše myš RollerMouse má vestavěnou dobíjecí baterii a je dodávána přednabitá s očekávanou výdrží baterie až 3 měsíce při průměrném každodenním používání.

Chcete-li zobrazit úroveň nabití baterie, stiskněte jednou tlačítko rychlosti kurzoru. RollerMouse nejprve zobrazí aktuální rychlost kurzoru (DPI) a poté aktuální úroveň nabití baterie.

Pokud je baterie vaší myši RollerMouse Red téměř vybitá, začne středová LED kontrolka červeně blikat.




Nabíjení

Chcete-li nabít myš RollerMouse, odpojte prodlužovací kabel USB a adaptér z nabíjecího kabelu. Zapojte kabel do myši RollerMouse a připojte ji k počítači. Myš RollerMouse se plně nabije přibližně za 6 hodin. Během nabíjení můžete myš RollerMouse nadále používat.

Rychlost kurzoru (DPI)

Stiskněte tlačítko Rychlost kurzoru (tlačítko B) pro přepínání mezi rychlostmi kurzoru. K dispozici jsou volby rychlosti od pomalé (600 DPI) po rychlou (2800 DPI). Rychlost lze identifikovat podle LED diod, jak je znázorněno.

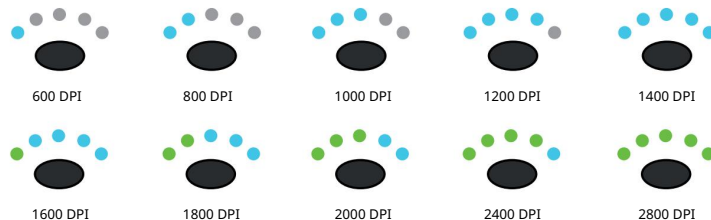

Nastavení síly kliknutí válečku

Síla kliknutí se vztahuje k úrovni odporu při kliknutí na rolovací lištu. Chcete-li nastavit sílu kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko B.

(Rychlost kurzoru) a poté stiskněte a uvolněte A (Válec). Pohyb tlačítka G (rolovací kolečko) nahoru/dolů pro nastavení síly kliknutí a Uvolněte tlačítko B pro potvrzení.

Chcete-li funkci kliknutí rollerbaru deaktivovat, nastavujte ji, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.



Nastavení hlasitosti kliknutí na rollerbaru

Rollerbar má 6 různých nastavení hlasitosti kliknutí. Chcete-li změnit hlasitost kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko B (rychlost kurzoru) a poté stiskněte a uvolněte tlačítko G (rolovací kolečko). LED kontrolka zobrazí aktuální nastavení hlasitosti kliknutí. Chcete-li upravit hlasitost kliknutí, posuňte tlačítko G nahoru/dolů a poté uvolněte tlačítko B.

Chcete-li deaktivovat hlasitost kliknutí na rollerbaru, upravujte ji, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.





Párování a sekundární možnosti

1. Restartujte párování Bluetooth:

Stiskněte tlačítko B. Držte tlačítko B a dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko E , poté uvolněte tlačítko B.

2. Vyberte pouze připojení Bluetooth: Stiskněte

tlačítko B. Držte tlačítko B a třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko E , poté uvolněte tlačítko B.

3. Vyberte připojení pouze pomocí

hardwarového klíče: Stiskněte tlačítko B, zatímco držíte tlačítko B, třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko F a poté tlačítko B uvolněte.

4. Obnovte párování s hardwarovým klíčem:

Odpojte a znovu zapojte adaptér do zařízení, aby se povolilo párování. Držte zařízení blízko hardwarového klíče a stiskněte tlačítko B. Držte tlačítko B stisknuté a dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko F a poté uvolněte tlačítko B.

5. Resetujte bezdrátovou funkci do režimu automatického párování:

Stiskněte tlačítko B. Držte tlačítko B a zároveň stiskněte a uvolněte tlačítko E, poté uvolněte tlačítko B.

Pokud je zařízení připojeno kabelem USB, toto připojení má přednost před bezdrátovým připojením.

Další informace o technologii Bluetooth naleznete na webových stránkách contourdesign.com/BT.

Operační systém

RollerMouse má různé režimy, aby co nejlépe vyhovoval vašemu operačnímu systému.

Stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko B (Rychlost kurzoru) a tlačítko D (Vložit), poté se LED dioda rozsvítí a zobrazí příslušný režim. Držte tlačítko B stisknuté, uvolněte tlačítko D a kliknutím na tlačítko D přepínáte mezi různými režimy. Uvolněním obou tlačítek vyberte požadovaný režim.



Nastavení režimu

Režim počítače		Okna
Režim Mac		OS
Režim HID		Linux

Umístění klávesnice

Před použitím myši RollerMouse si prosím chvíli upravte nastavení klávesnice.

Pokud používáte jiné klávesnice než klávesnici Contour Balance Keyboard – navrženou speciálně pro RollerMouse – můžete k dosažení požadované výšky a úhlu klávesnice použít zvedáky klávesnice.

Mezerník na klávesnici by měl být těsně nad rollerbarem. Zasuňte konce zvedáků klávesnice do slotu na zadní straně myši RollerMouse a poté klávesnici položte tak, jak ležela na...

tabulka.

Pro správnou ergonomickou polohu je přední okraj klávesnice by měla být co nejbližší rollerbaru. Doporučujeme použít negativní náklon, který vám pomůže udržet neutrální polohu zápěstí a omezí natažení prstů.



Negativní náklon




Neutrální zvýšená



Neutrální byt



Pozitivní náklon





Poznámka: Krátká zvedací podložka pro klávesnici je v krabici připevněna k delší verzi. Chcete-li jej použít samostatně, vytáhněte jej směrem nahoru ve směru šipky.




Softwarový ovladač

Všechny ergonomické produkty Contour jsou plug-and-play. Pokud si chcete RollerMouse přizpůsobit, doporučujeme stáhnout si bezplatný ovladač dostupný na adrese:

contourdesign.com/drivers

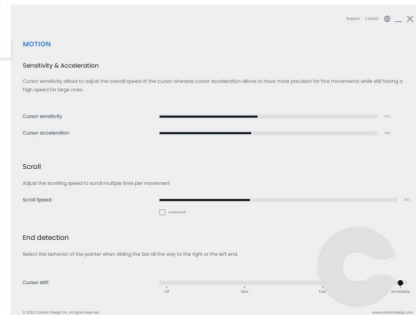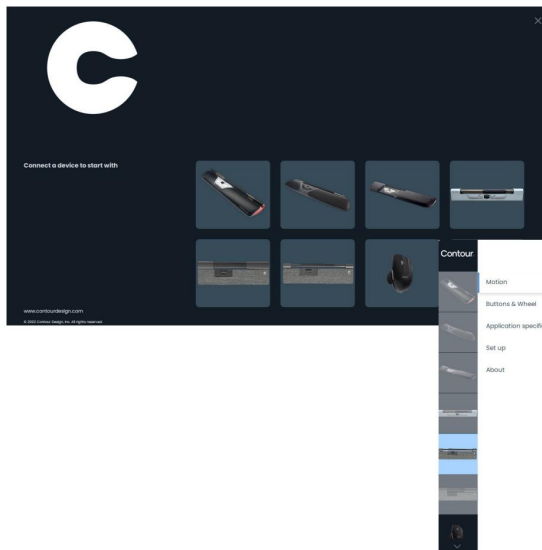

Likvidace baterií

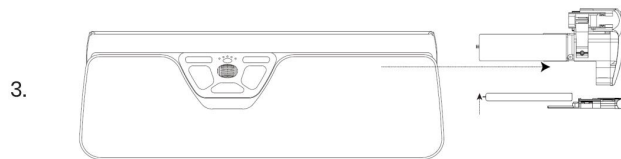

Contour

Contour Design Nordic A/S
Nyropsgade 41-43, 1. patro
DK-1602 Kodaň V, Dánsko Telefon: +45 70
27 02 27

E-mail: info@contourdesign.com

Contour Design, Inc.
10 Průmyslový pohon
Windham, New Hampshire 03087, USA Telefon:
(603) 893-4556
E-mail: ergoinfo@contourdesign.com

Pro více informací navštivte prosím:
www.contourdesign.com

Testováno na shodu s normami FCC a
IC.



Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijímačů rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodu liší se od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky RSS pro osvobození od licence Ministerstva průmyslu Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Termín „IC:“ před certifikačním/registračním číslem pouze znamená, že byly splněny technické specifikace Industry Canada. Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace Industry Canada.

Záruka

Pokud se vyskytne funkční vada způsobená vadnou výrobou, výrobek vyměníme. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání výrobku.

Pozor!

Pokud se pokusíte myš RollerMouse rozebrat, ztratíte platnost záruky.