

C3 RollerMouse Pro

Drátové



Produkt
Manuál


Contour

Co je v krabici?

1. RollerMouse Pro
2. Opěrka zápěstí
3. Zvedáky klávesnice
4. Nabíjecí kabel USB (přípevněný)



Uživatelská příručka

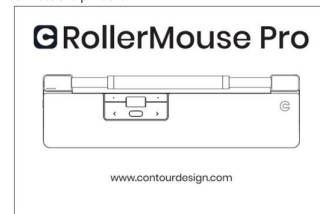

Funkce

A. Rychlost kurzoru B.

Vypínač (bez funkce pro drátovou jednotku)

C. Válečková tyč

D. Kopie


E. Pasta

F. Kliknutí levým tlačítkem myši

G. Kliknutí pravým tlačítkem myši

H. Rolovací kolečko

I. Dvojitě kliknutí

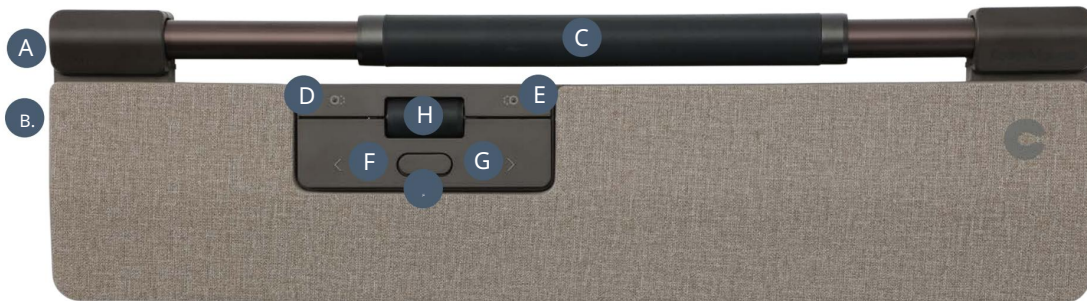


Spojení

Připojte kabel USB z myši RolerMouse k volnému portu USB v počítači. Počítač rozpozná nové zařízení a automaticky se připojí.

Rychlost kurzoru (DPI)

Stisknutím tlačítka Rychlost kurzoru (tlačítko A) můžete přepínat mezi rychlostmi kurzoru. K dispozici jsou volby rychlosti od pomalé (600 DPI) po rychlou (2800 DPI). Rychlost lze identifikovat podle LED diod, jak je znázorněno. Podržte tlačítko Rychlost kurzoru (tlačítko A) po dobu 8 sekund pro obnovení výchozího nastavení.





Nastavení síly kliknutí válečku

Síla kliknutí udává úroveň odporu při kliknutí na rolovací lištu. Chcete-li upravit sílu kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko A (rychlost kurzoru) a tlačítko F (kliknutí levým tlačítkem myši) po dobu dvou sekund. LED kontrolka zobrazí aktuální nastavení síly kliknutí.

Držte stisknuté tlačítko A a uvolněte tlačítko F. Pomocí tlačítka H (rolovací kolečko) změňte nastavení síly kliknutí. Uvolněním tlačítka A vyberte sílu kliknutí.

Chcete-li funkci kliknutí válečku deaktivovat, upravujte tuhost kliknutí, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

Nastavení hlasitosti kliknutí na rollerbaru

Rollerbar má 6 různých nastavení hlasitosti kliknutí. Chcete-li změnit hlasitost kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko A (rychlost kurzoru) a tlačítko G (kliknutí pravým tlačítkem myši) po dobu dvou sekund, LED kontrolka zobrazí aktuální nastavení hlasitosti kliknutí. Chcete-li upravit hlasitost kliknutí, držte tlačítko A a uvolněte tlačítko G, poté pohybem tlačítka H (rolovací kolečko) nahoru/dolů upravte hlasitost kliknutí.

Uvolněte tlačítko A pro potvrzení.

Chcete-li deaktivovat hlasitost kliknutí na rollerbaru, upravujte hlasitost kliknutí, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

Zvedáky klávesnice

Před použitím myši RollerMouse Pro si prosím chvíli nastavte klávesnici.

Pokud používáte jiné klávesnice než Contour Balance Keyboard, můžete k dosažení požadované výšky a úhlu klávesnice použít zvedáky klávesnice. Jednoduše umístěte zvedáky klávesnice pod nožičky klávesnice – tak, jako by klávesnice ležela na stole.

Pro správnou ergonomickou polohu by měla být přední hrana klávesnice co nejbližší rollerbaru. Doporučujeme použít negativní náklon, který vám pomůže udržet neutrální polohu zápěstí a omezí natažení prstů.



Negativní náklon



Neutrální byt



Neutrální zvýšená





Pozitivní náklon

Softwarový ovladač

Všechny ergonomické produkty Contour jsou plug-and-play. Pokud si chcete RollerMouse Pro přizpůsobit, doporučujeme stáhnout si bezplatný ovladač dostupný na adrese:

contourdesign.com/drivers

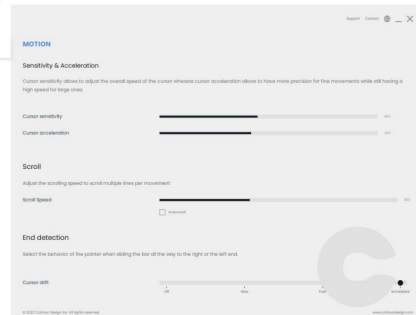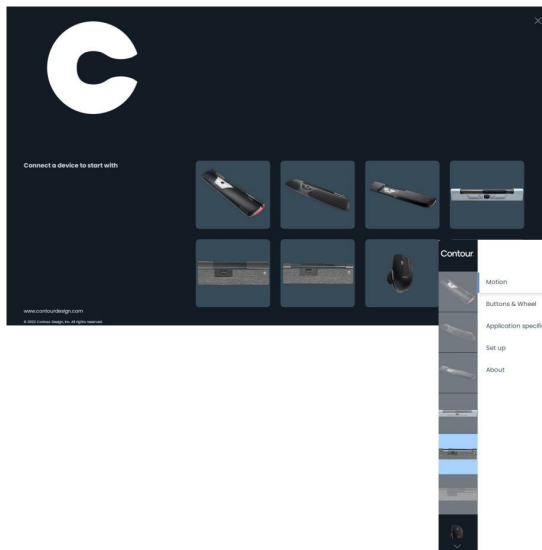

Contour

Contour Design Nordic A/S
Nyropsgade 41-43, 1. patro
DK-1602 Kodaň V, Dánsko Telefon: +45 70
27 02 27
E-mail: info@contourdesign.com

Contour Design, Inc.
10 Průmyslový pohon

Windham, New Hampshire 03087, USA Telefon:
(603) 893-4556
E-mail: ergoinfo@contourdesign.com

Pro více informací navštivte prosím:
www.contourdesign.com

Testováno na shodu s normami FCC a
IC.



Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence energie a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodu liší se od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky RSS pro osvobození od licence Ministerstva průmyslu Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Termín „IC:“ před certifikačním/registračním číslem pouze znamená, že byly splněny technické specifikace Industry Canada. Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace Industry Canada.

Záruka

Pokud se vyskytne funkční vada způsobená vadnou výrobou, výrobek vyměníme. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku.

Pozor!

Pokud se pokusíte myš „RollerMouse Pro“ rozebrat, ztratíte platnost záruky.