

C3 RollerMouse Pro

Bezdrátový



Produkt
Manuál


Contour

Co je v krabici?

1. RollerMouse Pro
2. Opěrka zápěstí
3. Zvedáky klávesnice 4.
- Hardwarový klíč
5. USB prodlužovač
6. Nabíjecí kabel USB



Uživatelská příručka

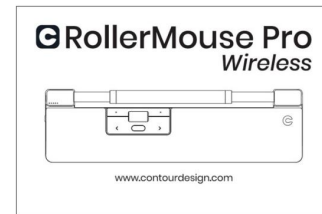

Funkce

A. Rychlost kurzoru

B. Vypínač

C. Válečková tyč

D. Kopie


E. Pasta

F. Kliknutí levým tlačítkem myši

G. Kliknutí pravým tlačítkem myši

H. Rolovací kolečko

I. Dvojité kliknutí

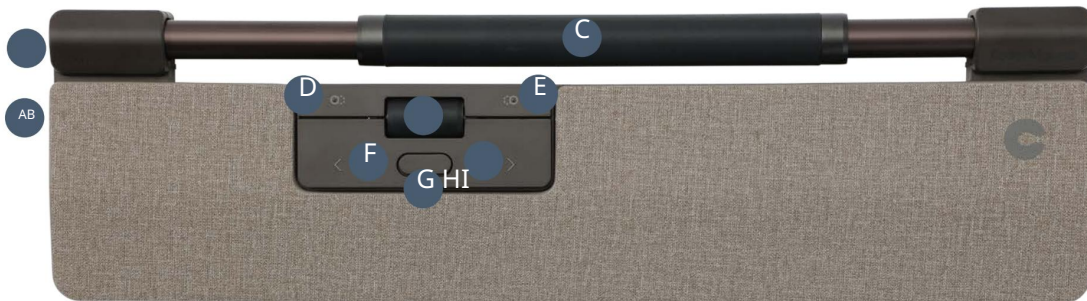



Rychlý start

1. Připojení přes Bluetooth

Zapněte RollerMouse Pro (tlačítko B). V počítači přejděte do oblasti nastavení týkající se připojení Bluetooth.

Vyberte možnost přidání nebo nalezení zařízení Bluetooth. Vaše myš RollerMouse Pro bude automaticky rozpoznána, vyberte ji a počítač spustí připojení Bluetooth.


2. Připojení pomocí USB adaptéru

Vložte USB adaptér do volného USB portu a zapněte RollerMouse Pro. Počítač rozpozná vaše nové zařízení a automaticky se připojí.

3. Připojení pomocí kabelového USB připojení Připojte USB kabel k myši RollerMouse a do volného USB portu v počítači. Počítač nové zařízení rozpozná a automaticky se připojí.

Rychlost kurzoru (DPI)

Stisknutím tlačítka Rychlost kurzoru (tlačítko A) můžete přepínat mezi rychlostmi kurzoru. K dispozici jsou volby rychlosti od pomalé (600 DPI) po rychlou (2800 DPI). Rychlost lze identifikovat podle LED diod, jak je znázorněno. Podržte tlačítko Rychlost kurzoru (tlačítko A) po dobu 8 sekund pro obnovení výchozího nastavení.



Stav baterie

Stav baterie se zobrazuje, když je RollerMouse Pro zapnutý nebo zapojen do zásuvky.

Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 20 %, jedna kontrolka bliká, což signalizuje potřebu zařízení nabít.





Nastavení síly kliknutí válečku

Síla kliknutí udává úroveň odporu při kliknutí na váleček. Chcete-li upravit sílu kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko A (rychlost kurzoru) a poté stiskněte a uvolněte tlačítko C (rolovací lišta). Pohybem tlačítka H (rolovací kolečko) nahoru a dolů upravte nastavení síly kliknutí.

Chcete-li funkci kliknutí válečku deaktivovat, upravujte tuhost kliknutí, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

Nastavení hlasitosti kliknutí na rollerbaru

Rollerbar má 6 různých nastavení hlasitosti kliknutí. Chcete-li změnit hlasitost kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko A (rychlost kurzoru). Zatímco držíte tlačítko A (rychlost kurzoru), stiskněte a uvolněte tlačítko H (rolovací kolečko). LED kontrolka zobrazí aktuální nastavení hlasitosti kliknutí. Pohybem tlačítka H (rolovací kolečko) nahoru/dolů upravíte nastavení hlasitosti. Uvolněním tlačítka A potvrdíte nastavenou hlasitost kliknutí.

Chcete-li deaktivovat hlasitost kliknutí na rollerbaru, upravujte hlasitost kliknutí, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.



Nabíjení

Chcete-li nabít myš RollerMouse, odpojte prodlužovací kabel USB a adaptér z nabíjecího kabelu. Zapojte konec USB-C do myši RollerMouse a připojte jej k portu USB-A v počítači.


Vaše myš RollerMouse se plně nabije přibližně za 5 hodin. Během nabíjení můžete RollerMouse nadále používat.



Bezdrátové připojení

Po zapnutí se zařízení automaticky spáruje s prvním dostupným připojením. Zařízení se nejprve pokusí připojit k hardwarovému klíči (dongle). Pokud se připojení nenaváže, pokusí se zařízení připojit přes Bluetooth s využitím informací o párování, které jsou již v zařízení uloženy. Pokud nejsou k dispozici žádné informace o párování, spustí se režim párování přes Bluetooth a zůstane v něm přibližně dvě minuty.

Pokud je zařízení ponecháno v režimu automatického párování, RollerMouse bude cyklicky procházet výše uvedenými kroky pokaždé, když se vypne a znovu zapne.

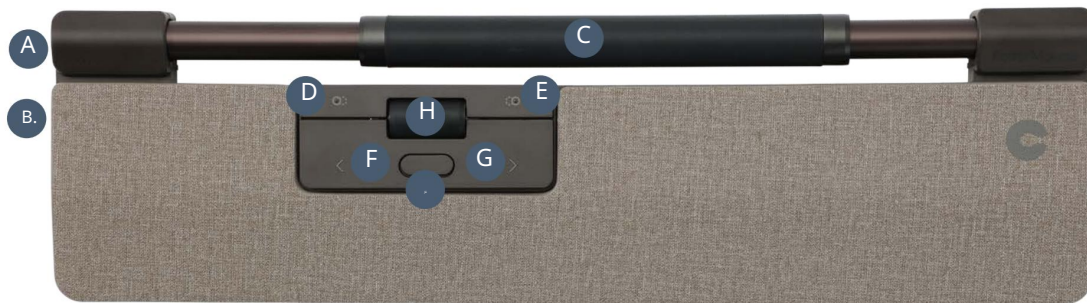

Párování a sekundární možnosti

1. Restartujte párování Bluetooth:

Stiskněte tlačítko A. Držte tlačítko A a dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko F, poté uvolněte tlačítko A.

2. Vyberte připojení pouze přes Bluetooth:

Stiskněte tlačítko A. Držte tlačítko A a třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko F, poté uvolněte tlačítko A.

3. Vyberte připojení pouze pomocí

hardwarového klíče: Stiskněte tlačítko A, zatímco držíte tlačítko A, třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko G a poté uvolněte tlačítko A.

4. Obnovte párování s hardwarovým klíčem:

Odpojte a znovu zapojte adaptér do zařízení, aby se povolilo párování.

Držte zařízení blízko hardwarového klíče a stiskněte tlačítko A. Držte tlačítko A a dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko G, poté uvolněte tlačítko A.

5. Resetujte bezdrátovou funkci do režimu automatického párování:

Stiskněte tlačítko A. Držte tlačítko A a stiskněte a uvolněte tlačítko F, poté uvolněte tlačítko A.

Pokud je zařízení připojeno kabelem USB, toto připojení má přednost před bezdrátovým připojením.

Další informace o technologii Bluetooth naleznete na webových stránkách contourdesign.com/BT.

Zvedáky klávesnice

Před použitím myši RollerMouse Pro si prosím chvíli nastavte klávesnici.

Pokud používáte jiné klávesnice než Contour Balance Keyboard, můžete k dosažení požadované výšky a úhlu klávesnice použít zvedáky klávesnice. Jednoduše umístěte zvedáky klávesnice pod nožičky klávesnice – tak, jako by klávesnice ležela na stole.

Pro správnou ergonomickou polohu by měla být přední hrana klávesnice co nejbližší rollerbaru. Doporučujeme použít negativní náklon, který vám pomůže udržet neutrální polohu zápěstí a omezí natažení prstů.



Negativní náklon



Neutrální byt



Neutrální zvýšená




Pozitivní náklon




Softwarový ovladač

Všechny ergonomické produkty Contour jsou plug-and-play. Pokud si chcete RollerMouse Pro přizpůsobit, doporučujeme stáhnout si bezplatný ovladač dostupný na adrese:

contourdesign.com/drivers

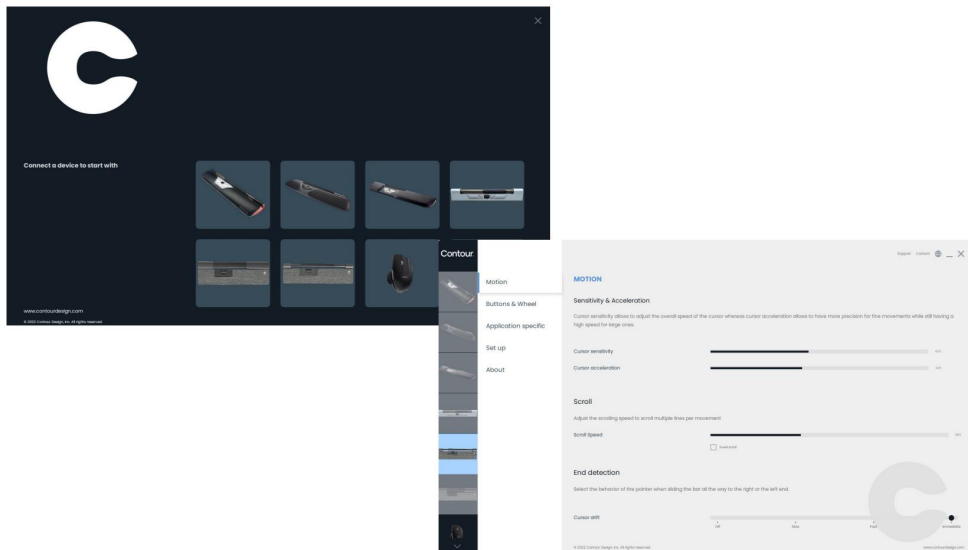

Likvidace baterií

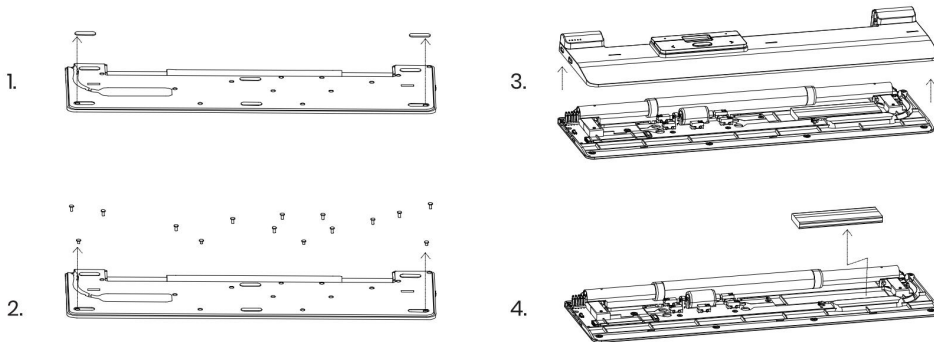

Contour

Contour Design Nordic A/S

Nyropsgade 41-43, 1. patro

DK-1602 Kodaň V, Dánsko Telefon: +45 70
27 02 27

E-mail: info@contourdesign.com

Contour Design, Inc.

10 Průmyslový pohon

Windham, New Hampshire 03087, USA Telefon:
(603) 893-4556

E-mail: ergoinfo@contourdesign.com

Pro více informací navštivte prosím:

www.contourdesign.com

Testováno na shodu s normami FCC a
IC.



Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodu liší se od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky RSS pro osvobození od licence Ministerstva průmyslu Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Termín „IC:“ před certifikačním/registračním číslem pouze znamená, že byly splněny technické specifikace Industry Canada. Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace Industry Canada.

Záruka

Pokud se vyskytne funkční vada způsobená vadnou výrobou, výrobek vyměníme. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku.

Pozor!

Pokud se pokusíte myš „RollerMouse Pro“ rozebrat, ztratíte platnost záruky.