


Contour SliderMouse Pro bezdrátová posuvná myš

Uživatelský manuál


OBSAH BALENÍ

1. Posuvná myš Slider Mouse bezdrátová
2. Opěrka zápěstí (pokud je součástí)
3. Dva zvedáky klávesnice
4. Dongle / hardwarový klíč *
5. USB extender/nástavec *
6. USB nabíjecí kabel *

*Spojeno dohromady v krabici

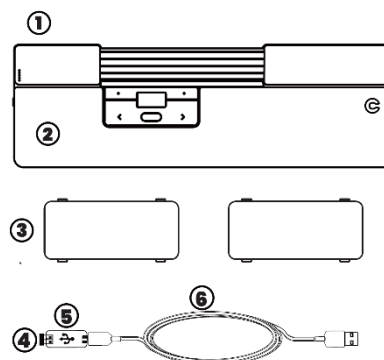

FUNKCE

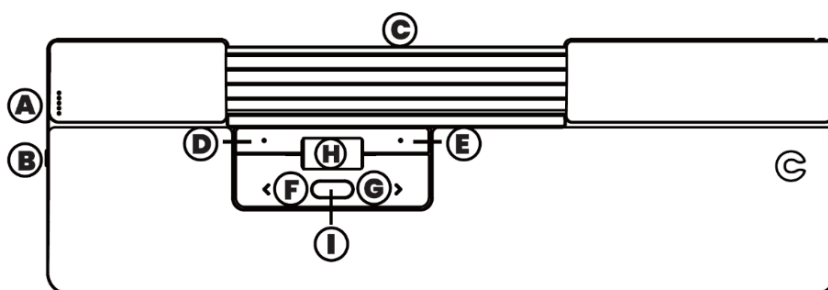

- A. Cursor speed
- B. Vypínač
- C. Posuvník
- D. Kopírovat
- E. Vložit
- F. Levé kliknutí
- G. Pravé kliknutí
- H. Rolovací kolečko
- I. Dvojitě kliknutí jedním dotykem

RYCHLÝ START

1. Připojení přes Bluetooth:

Zapněte myš SliderMouse (tlačítko B). V počítači přejděte do oblasti nastavení týkajících se připojení Bluetooth.

Vyberte možnost přidání nebo objevení zařízení Bluetooth. Myš SliderMouse bude automaticky rozpoznána, vyberte ji, aby počítač zahájil připojení Bluetooth.

2. Připojení přes USB dongle:


Vložte USB dongle do dostupného USB portu a zapněte SliderMouse. Počítač rozpozná vaše nové zařízení a automaticky se připojí.

3. Připojení pomocí kabelového připojení USB:


Připojte kabel USB k myši SliderMouse a do volného portu USB na počítači. Počítač rozpozná vaše nové zařízení a automaticky se připojí.

RYCHLOST KURZORU (DPI)

Stisknutím tlačítka rychlosti kurzoru A můžete procházet rychlostmi kurzoru. K dispozici jsou volby rychlosti v rozsahu od pomalé (600 DPI) po rychlou (2800 DPI). Rychlost lze identifikovat podle kontrolky LED, jak je znázorněno na obrázku. Podržte tlačítko rychlosti kurzoru A po dobu 8 sekund pro výchozí nastavení.

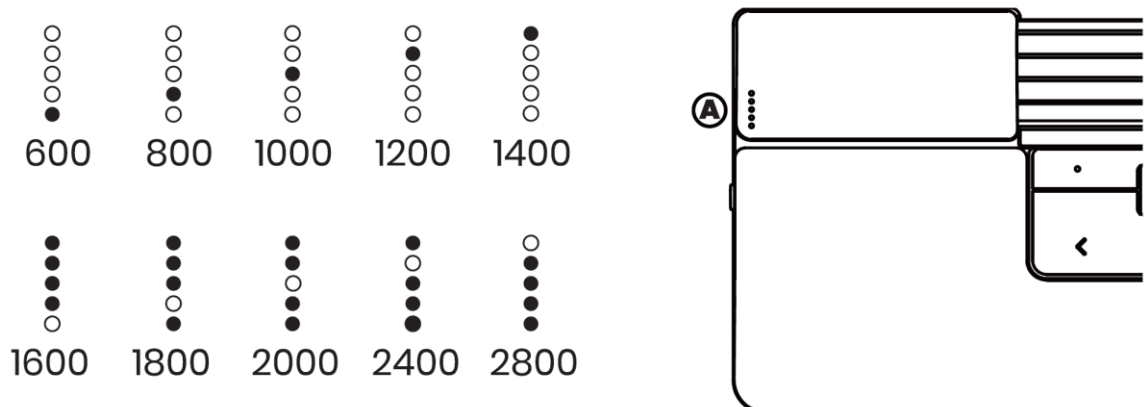

BATERIE

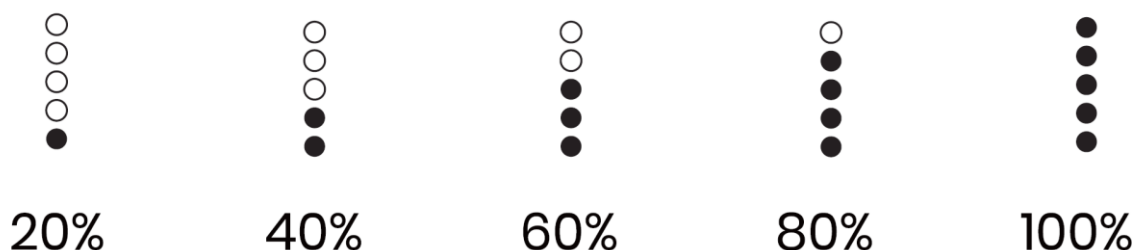

- Úroveň nabití baterie se zobrazuje, když je zařízení zapnuto nebo zapojeno.
- Pokud je baterie nižší než 20 %, bude blikat jediná kontrolka, která signalizuje nutnost nabití zařízení.

NASTAVENÍ SÍLY KLIKNUTÍ

Síla kliknutí označuje úroveň odporu při klepnutí na posuvník. Chcete-li upravit sílu kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko A (tlačítko rychlosti kurzoru) a poté stiskněte a uvolněte tlačítko C (posuvník). Pohybem tlačítka H (rolovací kolečko) nahoru a dolů upravte nastavení síly kliknutí. Aktuální úroveň síly kliknutí bude zobrazena pomocí LED na pravé straně zařízení.

Poznámka: Funkci kliknutí posuvníku lze vypnout pomocí výše uvedené metody nastavení pohybem rolovacího kolečka, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

NASTAVENÍ HLASITOSTI KLIKNUTÍ

Posuvník má 6 různých nastavení hlasitosti kliknutí. Chcete-li změnit hlasitost kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko A (rychlost kurzoru), zatímco stále držíte A, stiskněte a uvolněte tlačítko H (rolovací kolečko), LED světlo zobrazí aktuální nastavení hlasitosti kliknutí. Pohybem tlačítka H nahoru/dolů upravte nastavení hlasitosti. Uvolněním tlačítka A potvrďte nastavenou hlasitost kliknutí.

Poznámka: Hlasitost kliknutí posuvníku lze vypnout pomocí výše uvedené metody nastavení pohybem rolovacího kolečka, dokud se nerozsvítí všechny LED.

PÁROVÁNÍ A DALŠÍ MOŽNOSTI

1. Restartujte párování Bluetooth:

Stiskněte tlačítko A. Zatímco stále držíte A, stiskněte a uvolněte dvakrát tlačítko F a poté uvolněte tlačítko A.

2. Vyberte připojení pouze Bluetooth:

Stiskněte tlačítko A. Zatímco stále držíte A, stiskněte a uvolněte třikrát tlačítko F a poté uvolněte tlačítko A.

3. Vyberte připojení pouze pomocí dongle/hardwarevého klíče:

Stiskněte tlačítko A. Zatímco stále držíte A, stiskněte a uvolněte třikrát tlačítko G a poté uvolněte tlačítko A.

4. Obnovte párování s dongle/hardwarevým klíčem:

Odpojte a znovu připojte dongle/hardwarevý klíč k jednotce, abyste umožnili párování. Držte zařízení blízko klíče a stiskněte tlačítko A. Zatímco budete stále držet A, dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko G a poté uvolněte tlačítko A.

5. Resetujte bezdrátovou funkci na režim automatického párování:


Stiskněte tlačítko A. Zatímco stále držíte A, stiskněte a uvolněte tlačítko F a poté uvolněte tlačítko A.

- Když je zařízení připojeno pomocí kabelu USB, toto připojení má přednost před bezdrátovým připojením.
- Další informace týkající se vašeho připojení Bluetooth naleznete na adrese contourdesign.com/BT.
- Pokud je aktivováno připojení pouze Bluetooth nebo pouze dongle, myš SliderMouse si zachová připojení, i když je zařízení vypnuto a znovu zapnuto.

NABÍJENÍ / NASTAVENÍ


BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Chcete-li nabíjet myš SliderMouse, vyjměte USB extender/nástavec a dongle z nabíjecího kabelu. Zapojte konec USB-C do myši SliderMouse. Vaše SliderMouse se nabije za 5 hodin. Během nabíjení můžete SliderMouse nadále používat. Po zapnutí je zařízení v automatickém režimu, který se spáruje s prvním dostupným připojením. Zařízení se nejprve pokusí připojit k dongle/hardwarevému klíči. Pokud nedorazí k připojení, zařízení se pokusí připojit přes Bluetooth pomocí informací o párování, které jsou již v jednotce. Pokud nejsou k dispozici žádné informace o párování, spustí se režim párování Bluetooth a zůstane v tomto režimu párování asi dvě minuty. Pokud je zařízení ponecháno v režimu automatického párování, SliderMouse projde výše uvedenými kroky pokaždé, když se vypne a znovu zapne.

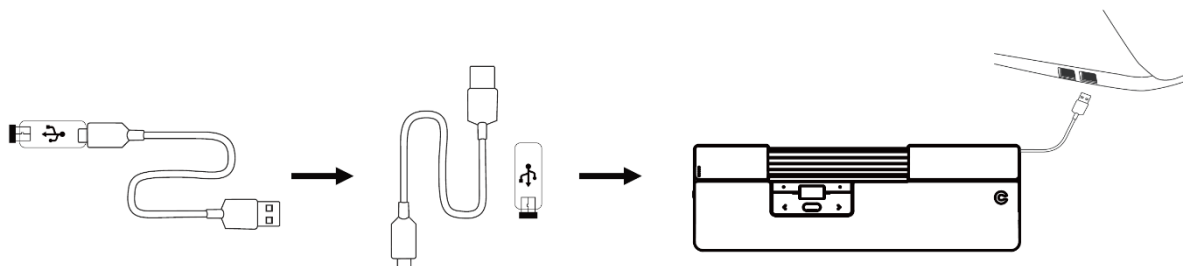

ZVEDÁKY KLÁVESNICE

Před použitím myši SliderMouse Pro věnujte chvíli času a upravte podpěry klávesnice tak, abyste dosáhli požadované výšky a úhlu klávesnice. Pro správnou ergonomickou polohu by měla být přední hrana klávesnice co nejblíže posuvné liště.

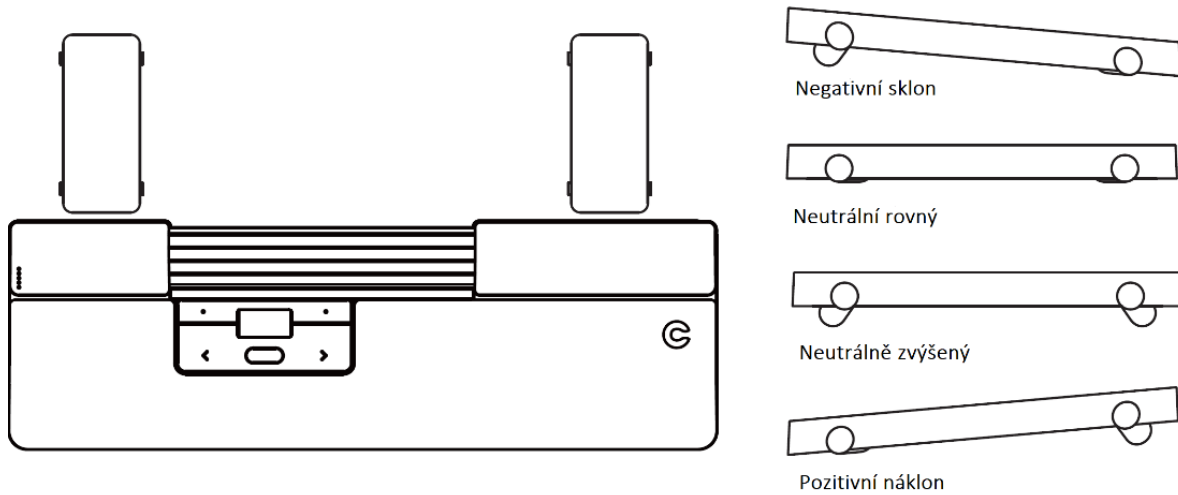

LIKVIDACE BATERIE

