


Contour SliderMouse Pro drátová posuvná myš


Uživatelský manuál

OBSAH BALENÍ

1. Contour SliderMouse Pro drátová posuvná myš
2. Opěrka zápěstí (pokud je součástí)
3. Dva zvedáky klávesnice

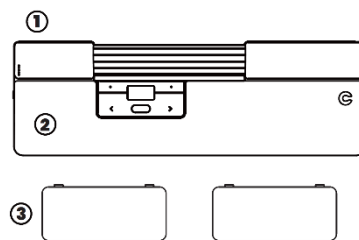



FUNKCE

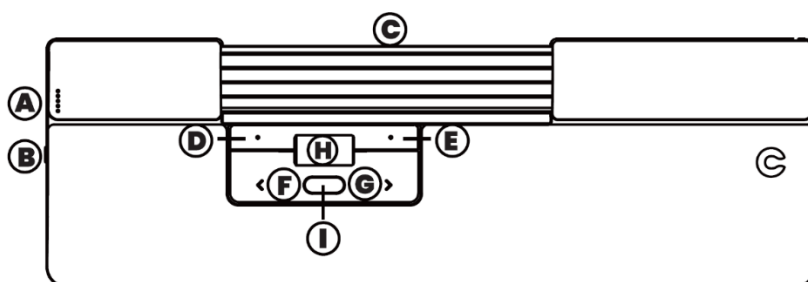


- A. Cursor speed
- B. Vypínač *
- C. Posuvník
- D. Kopírovat
- E. Vložit
- F. Levé kliknutí
- G. Pravé kliknutí
- H. Rolovací kolečko
- I. Dvojité kliknutí jedním dotykem
- * Žádná funkce pro drátový model.

RYCHLOST KURZORU (DPI)

Stisknutím tlačítka rychlosti kurzoru A můžete procházet rychlostmi kurzoru. K dispozici jsou volby rychlosti v rozsahu od pomalé (600 DPI) po rychlou (2800 DPI). Rychlost lze identifikovat podle kontrolky LED, jak je znázorněno na obrázku. Podržte tlačítko rychlosti kurzoru A po dobu 8 sekund pro výchozí nastavení.

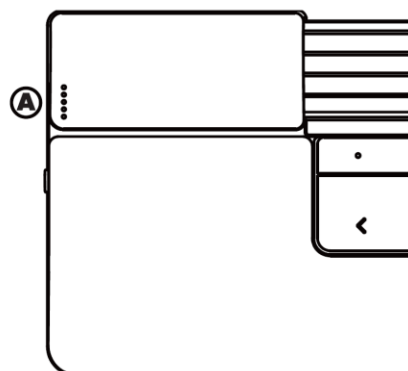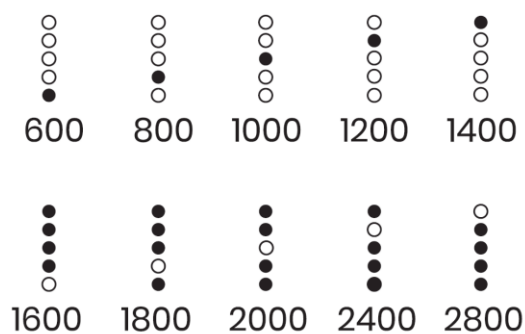

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

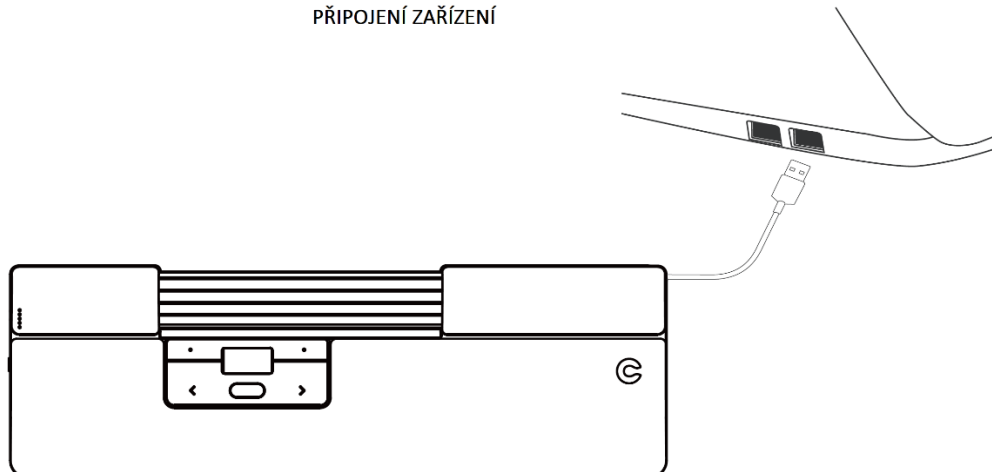

NASTAVENÍ SÍLY KLIKNUTÍ

Chcete-li změnit sílu kliknutí, stiskněte a podržte tlačítka A (rychlost kurzoru) a F (klepnutí levým tlačítkem) po dobu dvou sekund, kontrolka LED zobrazí aktuální nastavení síly kliknutí. Stále držte tlačítko A, uvolněte tlačítko F a pomocí rolovacího kolečka (H) změňte nastavení síly kliknutí. Pustíte A a vyberte nastavení síly kliknutí.

Poznámka: Funkci posuvného kliknutí lze vypnout pomocí výše uvedené metody nastavení pohybem rolovacího kolečka, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

NASTAVENÍ HLASITOSTI KLIKNUTÍ

Posuvník má 6 různých nastavení hlasitosti kliknutí. Chcete-li změnit hlasitost kliknutí, stiskněte a podržte tlačítko A (rychlost kurzoru) a tlačítko G (kliknutí pravým tlačítkem) po dobu dvou sekund, kontrolka LED zobrazí aktuální nastavení hlasitosti kliknutí. Chcete-li upravit nastavení hlasitosti, podržte tlačítko A a uvolněte tlačítko G, poté pohybem tlačítka H (rolovací kolečko) nahoru/dolů upravte nastavení hlasitosti. Uvolněním tlačítka A potvrďte nastavenou hlasitost kliknutí.

Poznámka: Hlasitost kliknutí Sliderbaru lze vypnout výše uvedeným způsobem nastavení pohybem rolovacího kolečka, dokud se nerozsvítí všechny LED diody.

ZVEDÁKY KLÁVESNICE

Před použitím myši SliderMouse Pro věnujte chvíli času a upravte podpěry klávesnice tak, abyste dosáhli požadované výšky a úhlu klávesnice. Pro správnou ergonomickou polohu by měla být přední hrana klávesnice co nejblíže posuvné liště.

