

Co je v krabici?

1. Unimouse
2. Hardwarový klíč 3. USB prodlužovač
4. Nabíjecí kabel



Uživatelská příručka

Unimouse Wireless



www.contourdesign.com

2



3



4



Funkce

A. Kliknutí levým tlačítkem myši

B. Rolovací kolečko

C. Kliknutí prostředním tlačítkem

D. Kliknutí pravým

tlačítkem myši E. Nastavení rychlosti kurzoru

F. LED indikátor

G. Nabíjecí port

H. Útočník

I. Zpět

J. Opěrka palce

K. Základna/náklon



Rychlý start

1. Připojení přes Bluetooth

Zapněte Unimouse (tlačítko IL). V počítači přejděte do nastavení týkajícího se připojení Bluetooth. Vyberte možnost přidání nebo nalezení zařízení Bluetooth. Vaše Unimouse bude automaticky rozpoznána, vyberte ji a počítač spustí připojení Bluetooth.

2. Připojení pomocí USB adaptéru

Vložte USB adaptér do volného USB portu a zapněte myš Unimouse. Počítač nové zařízení rozpozná a automaticky se připojí.

3. Připojení pomocí kabelového USB připojení


Připojte USB kabel k myši Unimouse a do volného USB portu v počítači. Počítač rozpozná nové zařízení a automaticky se připojí.



Stav baterie

Vaše myš Unimouse má vestavěnou dobíjecí baterii a je dodávána přednabitá s očekávanou výdrží baterie až 3 měsíce při průměrném každodenním používání.

Stav baterie se zobrazuje, když je Unimouse zapnutý nebo zapojen do zásuvky. Pokud je baterie nabitá pod 20 %, bliká jedna kontrolka, která signalizuje potřebu nabití.




Nabíjení

Chcete-li nabít Unimouse, odpojte prodlužovací kabel USB a adaptér z nabíjecího kabelu. Zapojte kabel do Unimouse a připojte ho k počítači. Vaše Unimouse bude plně nabitá přibližně za 2 hodiny. Myš můžete během nabíjení nadále používat.

Rychlost kurzoru (DPI)

Stiskněte tlačítko Rychlost kurzoru (tlačítko E) pro přepínání mezi rychlostmi kurzoru. K dispozici jsou volby rychlosti od pomalé (800 DPI) po rychlou (4000 DPI). Rychlost lze identifikovat podle LED diod, jak je znázorněno.

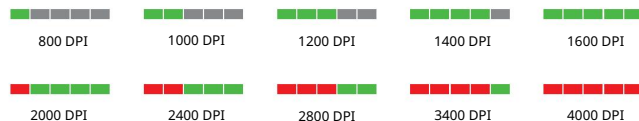



Párování a sekundární možnosti

1. Restartujte párování Bluetooth:
Stiskněte tlačítko E. Držte tlačítko E a dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko A , poté uvolněte tlačítko E.
2. Vyberte pouze připojení Bluetooth: Stiskněte tlačítko E. Držte tlačítko E a třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko A , poté uvolněte tlačítko E.
3. Vyberte připojení pouze pomocí hardwarového klíče: Stiskněte tlačítko E, zatímco držíte tlačítko E, třikrát stiskněte a uvolněte tlačítko D a poté uvolněte tlačítko E.
4. Obnovení párování s hardwarovým klíčem: Odpojte a znovu zapojte hardwarový klíč k jednotce, aby se povolilo párování. Držte zařízení blízko hardwarového klíče a stiskněte tlačítko E. Držte tlačítko E a dvakrát stiskněte a uvolněte tlačítko D , poté uvolněte tlačítko E.
5. Resetování bezdrátové funkce do režimu automatického párování:
Stiskněte tlačítko E. Držte tlačítko E a stiskněte a uvolněte tlačítko A, poté uvolněte tlačítko E.

Pokud je zařízení připojeno kabelem USB, toto připojení má přednost před bezdrátovým připojením.


Další informace o technologii Bluetooth naleznete na webových stránkách contourdesign.com/BT.

Nastavitelnost pro vaše pohodlí

Nastavitelnost je klíčovou vlastností myši Unimouse, která je navržena tak, aby nabízela personalizovaný zážitek. Myš Unimouse se vyznačuje čtyřmi kloubovými body založenými na tření, které zajišťují stabilitu v jakékoli poloze. Kloubový pant umožňuje vertikální náklon mezi... 35-70 stupňů, zatímco se kloubová opěrka palce vysouvá až do délky 14 mm. Věnujte čas prozkoumání a úpravám, abyste našli perfektní nastavení.

Náklon těla

Upravte si sklon těla myši pro požadovaný úhel. Nastavení na základě tření umožňuje vertikální polohu v jakémkoli úhlu od 35 do 70 stupňů.

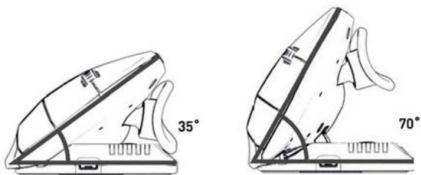


Rotace a extenze opory palce

Opěrku palce lze otáčet libovolným směrem a vysouvat tak, aby se přizpůsobila různým velikostem rukou.



Posuvná opěrka palce

Posuňte opěrku palce dopředu nebo dozadu pro přizpůsobení různým délkám a preferencím úchopu.

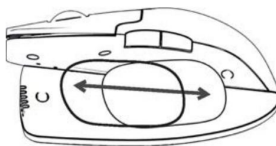

Prostřední tlačítko - přizpůsobení

Myš Unimouse je přednastavena tak, aby prostřední tlačítko bylo nastaveno na „kliknutí prostředním tlačítkem“.

Změna funkce prostředního tlačítka:

Stiskněte a podržte tlačítko rychlosti kurzoru (E). Zatímco držíte tlačítko (E), opakovaně stiskněte prostřední tlačítko (C), dokud nevyberete požadovanou funkci. LED kontrolky indikují výběr, jak je znázorněno na schématu.



Možnosti kliknutí prostředním tlačítkem myši


	Prostřední kliknutí
	Dvojitě kliknutí
	Kliknutí levým tlačítkem myši
	Kliknutí pravým tlačítkem myši
	Zmrázit kliknutí





Softwarový ovladač

Všechny ergonomické produkty Contour jsou plug-and-play. Pokud si chcete myš Unimouse přizpůsobit, doporučujeme stáhnout si bezplatný ovladač, který je k dispozici na adrese:

contourdesign.com/drivers

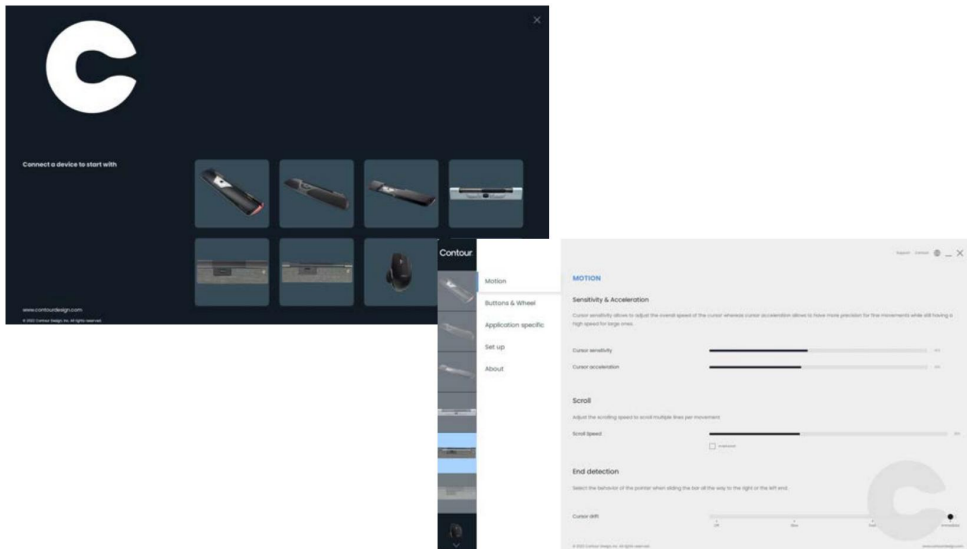

Likvidace baterií

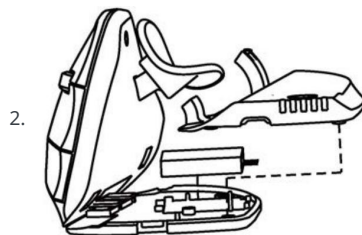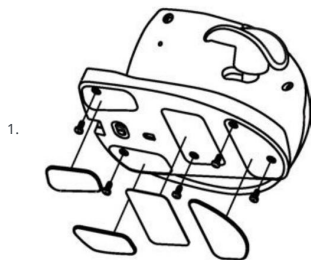

Contour

Contour Design Nordic A/S

Nyropsgade 41-43, 1. patro

DK-1602 Kodaň V, Dánsko Telefon: +45 70

27 02 27

E-mail: info@contourdesign.com

Contour Design, Inc.

10 Průmyslový pohon

Windham, New Hampshire 03087, USA Telefon:

(603) 893-4556

E-mail: ergoinfo@contourdesign.com

Pro více informací navštivte prosím:

www.contourdesign.com

Testováno na shodu s normami FCC a

IC.



Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodu liší se od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky RSS pro osvobození od licence Ministerstva průmyslu Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Termín „IC“ před certifikačním/registračním číslem pouze znamená, že byly splněny technické specifikace Industry Canada. Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace Industry Canada.

Záruka

Pokud se vyskytne funkční vada způsobená vadnou výrobou, výrobek vyměníme. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku.

Pozor!

Pokud se pokusíte myš „Unimouse“ rozebrat, ztratíte platnost záruky.