


Podložka pod nohy Footform Bakker Elkhuisen

Uživatelský manuál

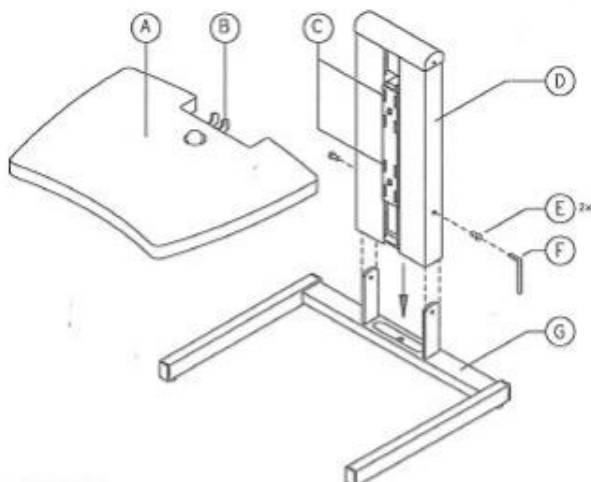

1. Umístěte sloupek (D) na základnu (G).
2. Utáhněte šrouby (E) imbusovým klíčem (F).
3. Umístěte háčky (B) stupačky (A) do požadované výšky v drážkách (C).
4. Zatlačte stupačku (A) do drážek (C).
5. Zkontrolujte, zda jsou háčky (B) pevně zasunuty do drážek (C).

- NA STUPAČKU SI NIKDY NESTOUPÉJTE A NESKÁKEJTE NA NI -

