



3. Instalace posuvného mechanismu

Pomocí pásky upevněte kolej na spodní stranu pracovního stolu. Vyvrtejte otvory. Pomocí vrtů upevněte kolej a zadní gumovou zarážku. Aby jste se ujistili, že byla instalace kolejnice úspěšná, nasuňte držák CPU do kolejnice. Upevněte na kolej přední nárazník.

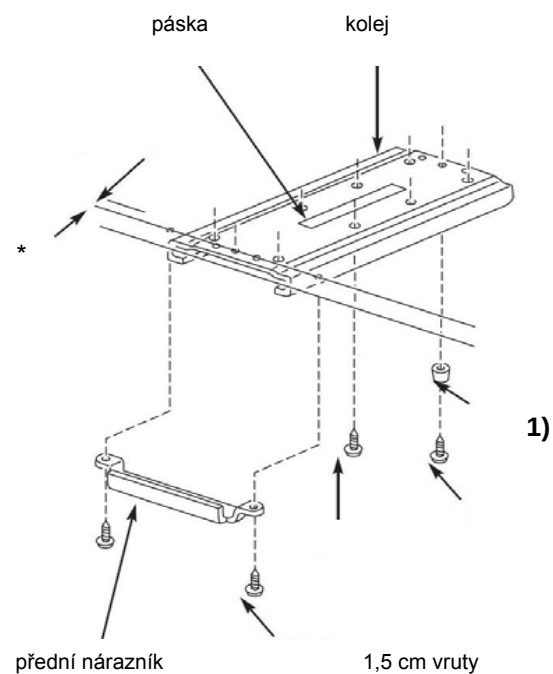


1) zadní gumová zarážka

* podle možnosti není nutné mít kolej kolmo ke stolu, nejbližší 1,5 cm od okraje stolu

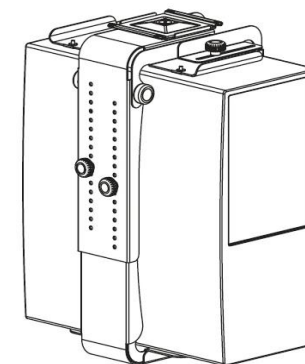


CPU555

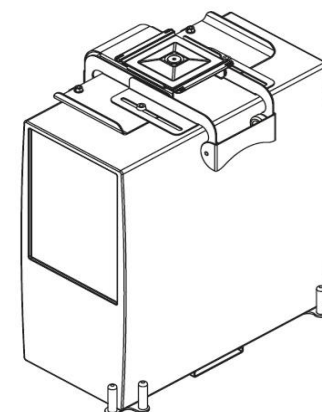

CPU555SEC

1a. Pro CPU širší než 15 cm


Upravte šířku spodní podpěry pomocí otočného knoflíku pod spodní podpěru a posunutím vnějšího ramene držáku na šířku CPU nebo do krajní polohy podle potřeby.

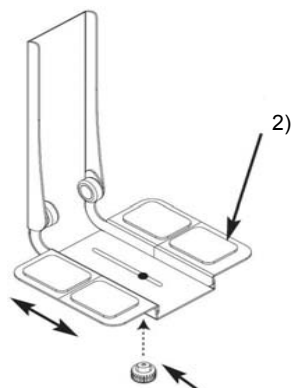


2) spodní podpěra

otočný knoflík


a. Odstraňte matice přidavného držáku. Podložky zanechte na svém místě. (a)

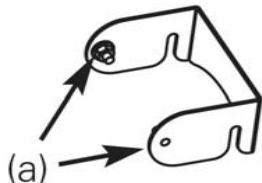


b. Odšroubujte gumové zarážky z CPU 555. (b)

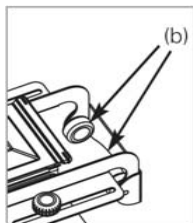

c. Našroubujte gumové zarážky na přidavný držák.

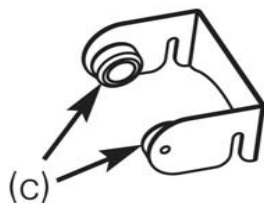


d. Našroubujte gumové zarážky na přidavný držák. Nasuňte přidavný držák na závit

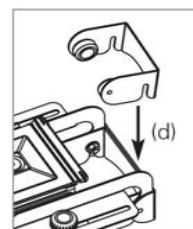

1b. Při instalaci CPU 555SEC připevněte pojistné podpěry k držáku

Umístěte pojistné podpěry na spodní podpěru dle obrázku. Mezi pojistné podpěry a spodní podpěru vložte rozpěrnou vložku a umístěte ji nad centrální otvor u CPU šířky 12,5 - 17,5 cm (pro užší CPU použijte jeden z vnitřních otvorů, pro širší CPU použijte jeden z vnějších otvorů) Vložte šrouby z vrchní strany pojistné podpěry podle obrázku a volně upevněte maticemi

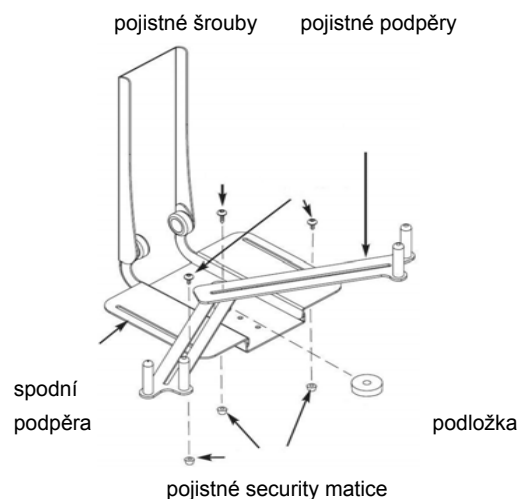

2. Instalujte CPU do držáku

Umístěte CPU na spodní podpěru. Uvolněte boční podpěru a nad CPU těsně umístěte vrchní podpěru. Upevněte otočnými kolečkami nebo pojistnými maticemi podle potřeby. Seřídte boční podpěru tak, aby pevně přiléhala na CPU a utáhněte seřizovací kolečka nebo matice Pro bezpečnou instalaci CPU upevněte pojistné podpěry pevně k rohům CPU (dle obrázku) a utáhněte pojistné matice na spodní straně spodní podpěry.

