


Pro pracovní desky s kovovými vložkami M6*:

Požadované součástky**:

- A. 1 pracovní deska (*není zobrazena*)
- B. 1 základna stolu Float a uvolňovací ovladač
- C. 12 strojních šroubů M6 x 16
- D. 4 dlouhé strojní šrouby M5 x 35
- E. rukojeť kliky a držák (*držák není zobrazen*)

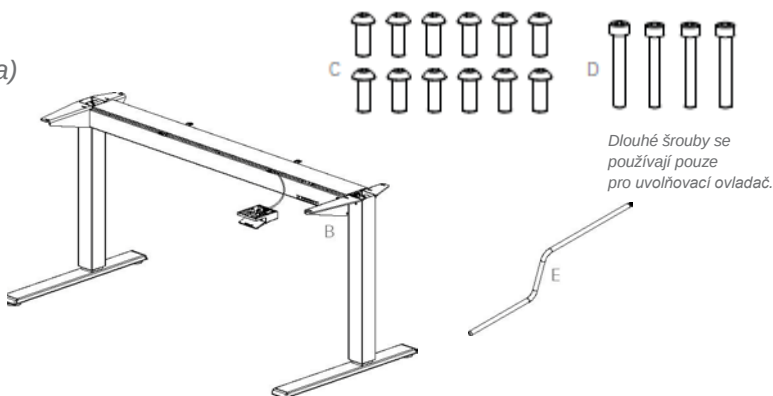

Montáž

Položte pracovní desku horní stranou dolů na měkký povrch, abyste zamezili poškrábání.





Položte základnu vzhůru nohama na spodní stranu pracovní desky.

Zajistěte, aby všechny kovové vložky lícovaly s otvory v podpěrách rámu základny.

S použitím 12 šroubů M6 připevněte pracovní desku k základně rámu.

Zarovnejte uvolňovací ovladač s odpovídajícími otvory na spodní straně pracovní desky.

S použitím 4 dlouhých strojních šroubů M5 připevněte uvolňovací ovladač k pracovní desce.

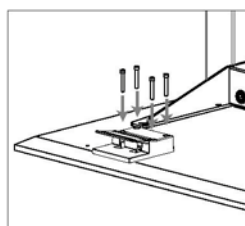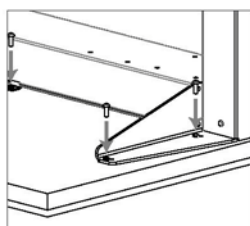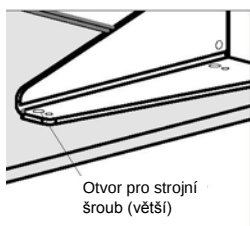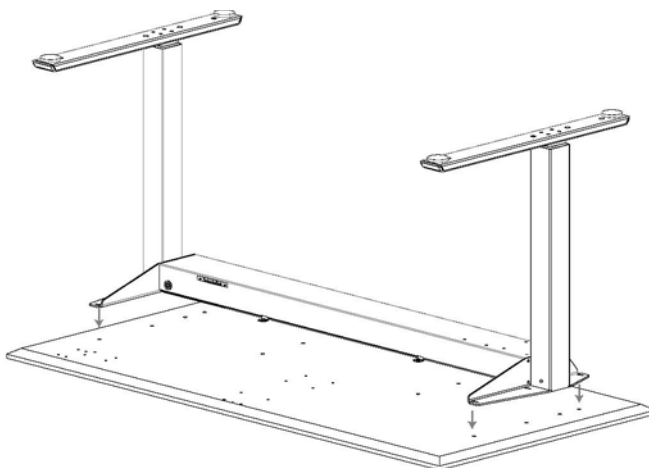


*Jako například pracovní desky vyráběné pro Humanscale

**Obdržíte dvě sady šroubů – jednu se strojními šrouby a jednu se šrouby do dřeva. Pro váš případ, prosím, použijte pouze šrouby uvedené v sekci „požadované součástky“.

Pro pracovní desky, jež **nemají** kovové vložky M6***:

Požadované součástky**:

- A. 1 základna stolu Float a uvolňovací ovladač
- B. 12 šroubů do dřeva $\frac{3}{4}$ "
- C. 4 šrouby do dřeva $1\frac{1}{2}$ "
- D. rukojeť kliky a držák
(držák není zobrazen)

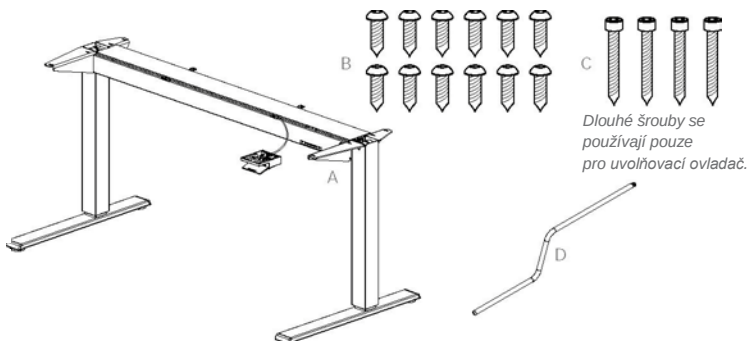

Montáž

Položte pracovní desku horní stranou dolů na měkký povrch, abyste zamezili poškrábání.

Položte základnu vzhůru nohama na spodní stranu pracovní desky.





Vycentrujte základnu tak, aby na každé straně byla stejná vzdálenost od okraje pracovní desky.

Pro stoly, jež mají hloubku desky 75 cm, naměřte a označte 41,25 cm od předního okraje pracovní desky k horní drážce na horním rámu základny.

Pro stoly, jež mají hloubku desky 60 cm, naměřte a označte 33,75 cm od předního okraje pracovní desky k horní drážce na horním rámu základny.

Přidržte základnu na místě dle vašich značek a **nainstalujte 12 šroubů do dřeva $\frac{3}{4}$ "** do otvorů podpěry rámu základny.

Nainstalujte uvolňovací ovladač 1,25 cm od předního okraje pracovní desky na její spodní straně a 5,625 cm od vnitřního okraje podpěry nohy. S použitím 4 šroubů do dřeva $1\frac{1}{2}$ " připevněte uvolňovací ovladač k pracovní desce.

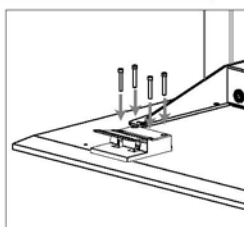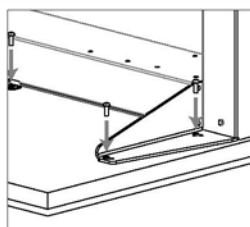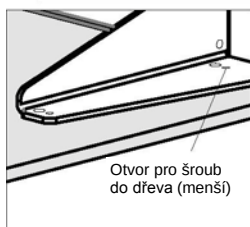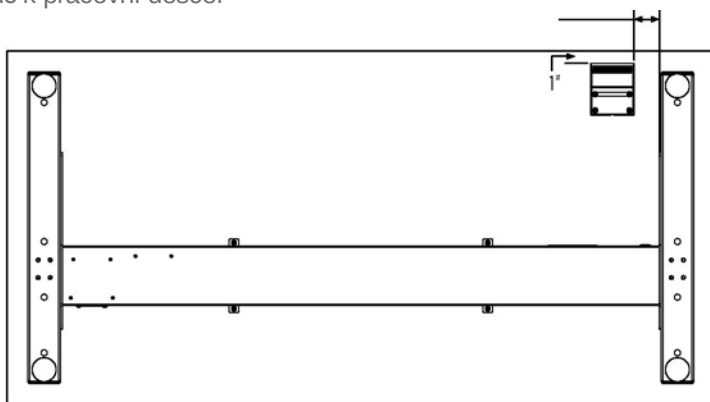

**Obdržíte dvě sady šroubů – jednu se strojními šrouby a jednu se šrouby do dřeva. Pro váš případ, prosím, použijte pouze šrouby uvedené v sekci „požadované součástky“.

***Pracovní deska musí mít tloušťku nejméně 1,875 cm.