


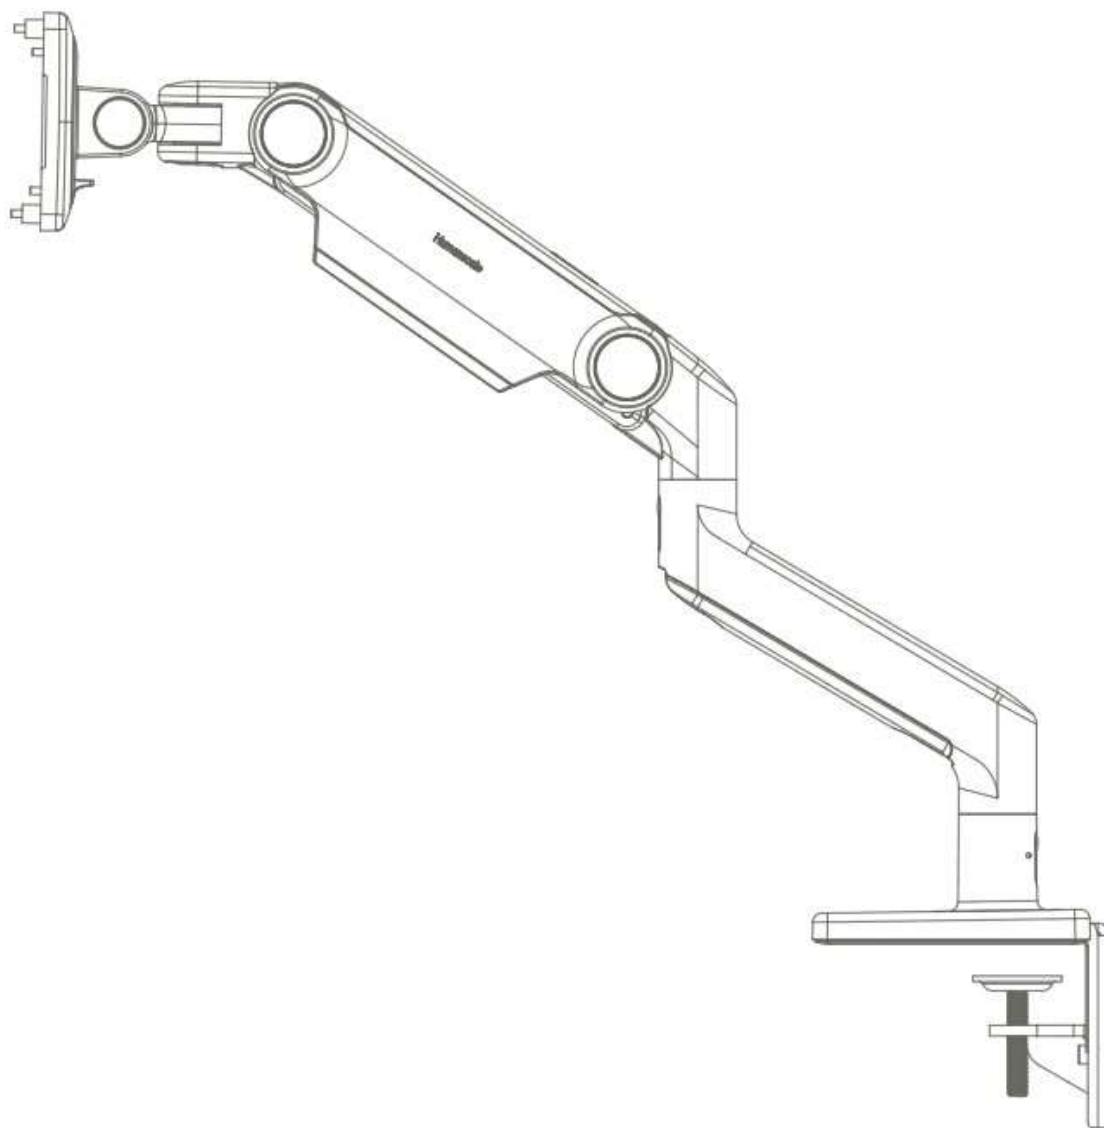

M10

Instalační


Pokyny

KROK 1: UPEVNĚNÍ K PRACOVNÍMU POVRCHU

UPEVNĚNÍ SVORKOU

1A. Instalace na okraji pracovního povrchu:

- I. Nasuňte podpěru (M) na okraj pracovního povrchu (D) a pevně utáhněte upínací šroub (X) 5 mm imbusovým klíčem.

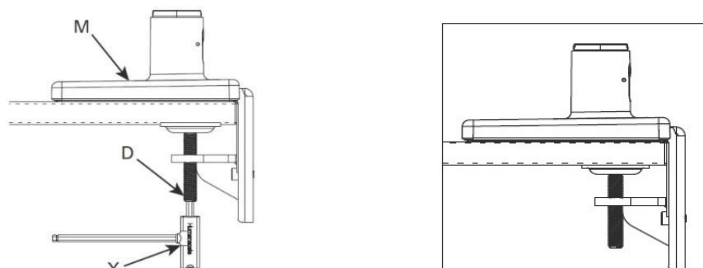


Poznámka: Pokud je pracovní plocha příliš tenká, aby bylo možné namontovat držák ve výchozím nastavení, pokračujte krokem 1B.

- II. Postupte ke kroku 3.

1B. Pro instalaci na pracovní povrch umístěný proti zdi nebo panelu:


- I. Uvolněním šroubů podpěry (C) pomocí imbusového klíče 5 mm odmontujte spodní svorku (A) od horní podpěry (I).

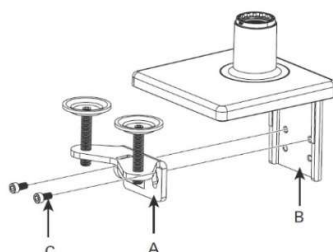

- II. Umístěte horní podpěru proti okraji pracovního povrchu.
- III. Pod pracovní plochou znovu upevněte spodní svorku k hornímu držáku pomocí upevňovacích šroubů.

Poznámka: Existují dvě sady otvorů pro upevnění šroubů, které vyhovují tloušťce každého pracovního povrchu. Použijte sadu otvorů, které umožňují úplné utažení upínacího šroubu. Použijte horní otvory pro povrchy do tloušťky 1,8" (48 mm) a dolní otvory pro povrchy do tloušťky 2,7" (68 mm).

- IV. Pevně utáhněte šrouby (D) pomocí imbusového klíče 5 mm.

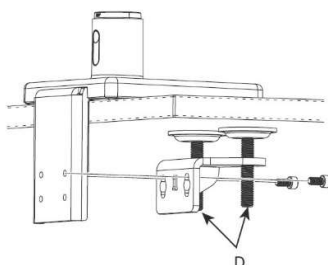


- V. Pokračujte ke kroku 3.

Poznámka: Upevňovací svorky nelze použít k upevnění M10 na jakýkoliv svislý povrch.

UPEVNĚNÍ POSUVNÝM DRŽÁKEM

1C. Pro montáž na pracovní stůl s minimální vůlí upnutí:

- I. Sejměte kryt základny.
- II. Upevněte držák svorek (E) k základně třemi přiloženými šrouby (F). Šrouby by neměly být úplně dotaženy.
- III. Posuňte základnu a sevřete přes zadní okraj pracovní plochy, dokud svorka nespočívá na okraji.
- IV. Plně utáhněte tři upínací šrouby tak, aby došlo k upevnění základny k pracovní ploše.

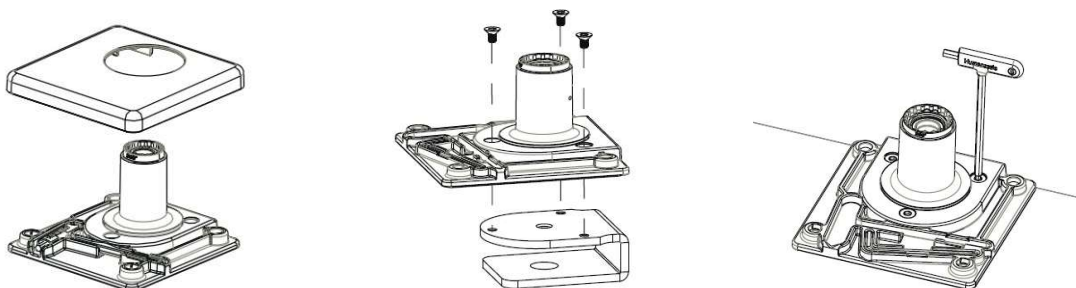


ŠROUBOVÉ UPEVNĚNÍ

1D. Pro montáž na pracovní plochu bez přístupu k upínacímu systému:

- I. Vyrtejte otvor 12,7 mm skrz pracovní povrch v požadovaném místě.


Poznámka: Montážní otvor pro šrouby může pojmout otvor o průměru až 4" (102 mm). Pokud je otvor o průměru 2" (51 mm) nebo více, kabely mohou být vedeny skrz otvor. U některých otvorů s průchodkou 2" (50,8 mm) by měly být kabely namontovány před montáží držáku, aby bylo možné použít kabelové zástrčky (kabelový přístup je přibližně 1,5" x 0,25" s 2" průchodkami).

- II. Umístěte základnu M10 nad otvor v pracovní ploše (H).
- III. Umístěte desku s otvorem pro šroub pod pracovní plochu měkkou stranou nahoru. Prostrčte otvorem v desce šroub (K) a přišroubujte jej k základně M10 pomocí imbusového klíče 8 mm (Y).
- IV. Pokračujte ke kroku 3.

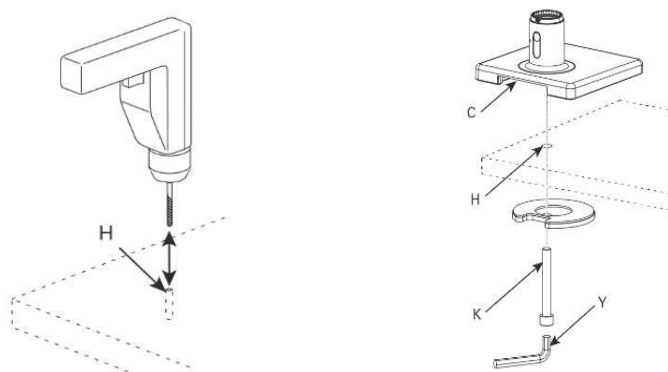

KROK2: NASTAVENÍ INTELIGENTNÍHO ZASTAVENÍ


Umístěte inteligentní zastavovací kroužek tak, abyste omezili rozsah pohybu ramene. Označený úhel bude ve středu rozsahu pohybu. Dorazové kroužky musí být uspořádány tak, aby hlava dynamického táhla neprošla za zadní hranou jednotky. Dorazové kroužky musí být nakonfigurovány tak, aby hlava dynamického táhla neprošla za zadním okrajem jednotky.

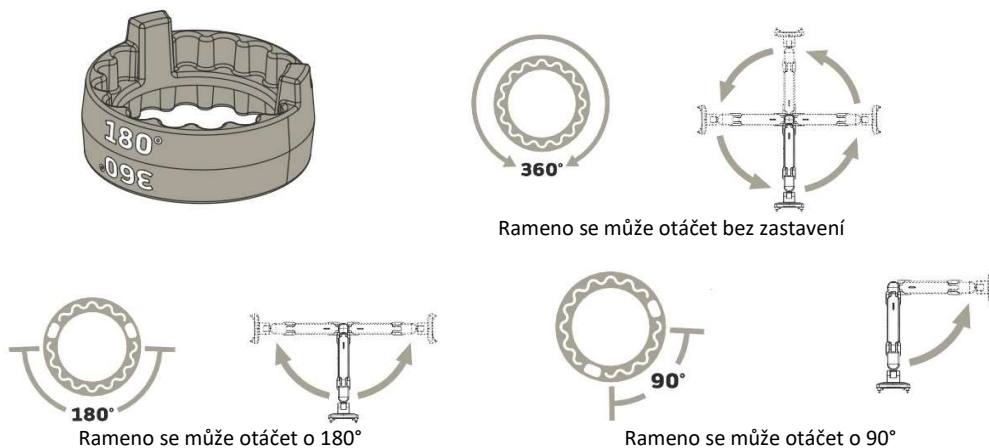

KROK 3: UPEVNĚNÍ RAMEME K PODSTAVCI ZÁKLADNY


Poznámka: Před přidáním každého spoje upravte inteligentní zářezku podle kroku 2. Pokud používáte konfiguraci 3 spojů, musí být jeden ze spojů 4 "(101,6 mm). Pravděpodobně bude nutné vyměnit pořadí instalace spojů tak, aby vyhovovalo kroku 2.

- I. Zasuňte nastavený šikmý spoj do držáku tak, aby došlo k zacvaknutí uvolňovacího tlačítka.
- II. Vložte dynamický spoj do nastaveného šikmého spoje tak, aby došlo k zacvaknutí uvolňovacího tlačítka.
- III. Chcete-li odebrat spoj, stiskněte tlačítko pro uvolnění a zdvihněte v blízkosti kloubu.

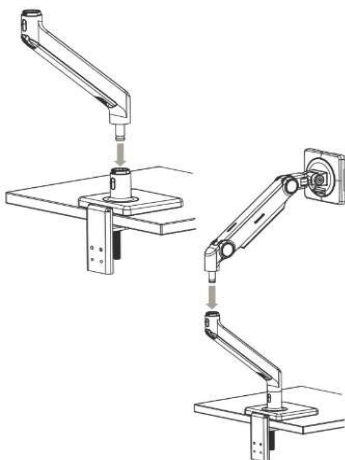

KROK 4: UPEVNĚNÍ PODPĚRY VESA K MONITORU


- I. Odstraňte horní plastový kryt.
- II. Umístěte držák VESA svisle na zadní stranu monitoru se dvěma výřezy (U) a upevněte pomocí 4 přiložených šroubů. Držák VESA může mít otvory 75 mm a 100 mm. Pro tyto můžete použít také šrouby dodané s monitorem.
- III. Pokud je montážní prostor 75 mm pro podpěru VESA vsazen do zadní části monitoru, umístěte mezi podpěru VESA a monitor 4 plastové rozpěry (S) tak, aby pasovaly na otvory a upevněte přes rozpěry pomocí prodloužených VESA šroubů (Y).
- IV. Namontujte zpět horní plastový kryt.

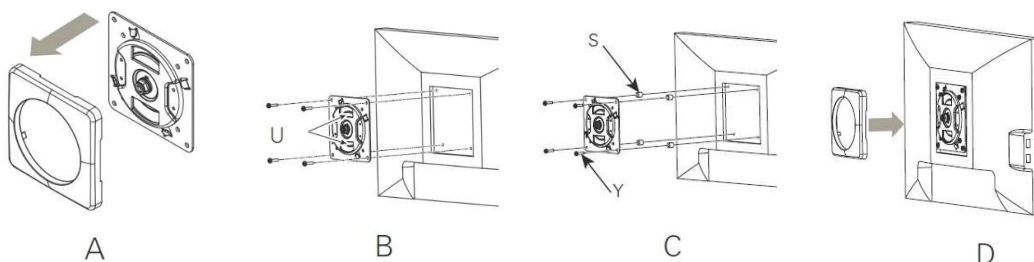

KROK 5: UPEVNĚNÍ PŘÍČNÉHO NOSNÍKU (POUZE PŘI POUŽITÍ 2 MONITORŮ)


Pokud používáte upevnění příčného nosníku pro použití 2 monitorů, postupujte podle bodu I. Níže. Jinak přejděte ke kroku č. 6.

- I. Připevněte příčku (A) k příčníku (B) pomocí příčných spojovacích šroubů (C). Utáhněte imbusovým klíčem 4 mm do zajištění.

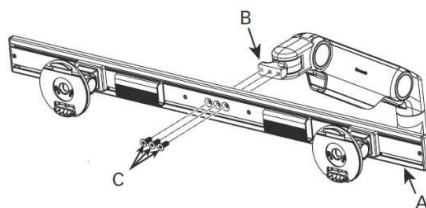

KROK 6: UPEVNĚNÍ RUKOJETI PŘÍČKY (POUZE PŘI POUŽITÍ 2 MONITORŮ)


- I. Připojte rukojeť (H) k příčníku pomocí spojovacích šroubů (B). Nastavte rukojeť na požadovanou výšku. Utáhněte imbusovým klíčem 4 mm, dokud není zajištěno.

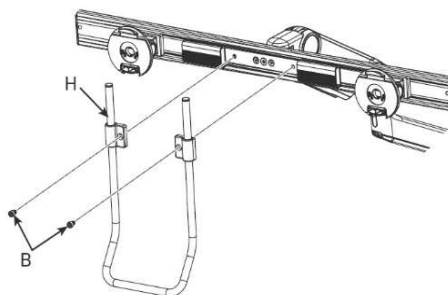

KROK 7: UPEVNĚNÍ SVISLÉ PŘÍČKY NA RAMENO (POUZE PŘI POUŽITÍ 2 MONITORŮ)

Pokud používáte svislou příčku pro použití 2 monitorů, pokračujte podle kroků níže. Jinak přejděte ke kroku č. 9.


- I. Připevněte svislou příčku (A) k příčníku (B) pomocí příčných šroubů (C). Utáhněte 4 mm šestihranným klíčem, dokud není zajištěno.
- II. Chcete-li upravit polohu držáků monitoru, povolte pojistný šroub pomocí imbusového klíče 4 mm, v případě potřeby umístěte kluzný držák, pak pevně dotáhněte zajišťovací šroub.

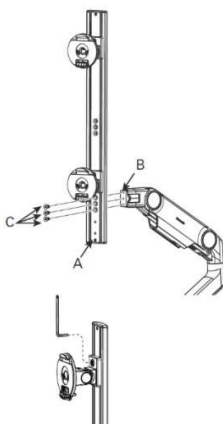

Poznámka: Po připojení monitorů může být nutné znovu nastavit držáky monitoru.

KROK 8: UPEVNĚNÍ VERTIKÁLNÍHO DRŽÁKU (POUZE PŘI POUŽITÍ 2 MONITORŮ)


Připevněte držák (H) ke svislému příčníku pomocí spojovacích šroubů (B). Nastavte rukojeť na požadovanou výšku. Utáhněte imbusovým klíčem 4 mm do zajištění.

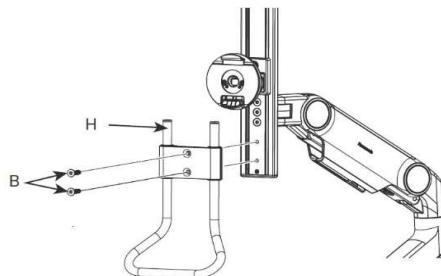

KROK 9: UPEVNĚNÍ MONITORU K RAMENU

Nakloňte monitor nahoru a dolů na rameni tak, aby háček zapadl do odpovídajícího otvoru na držáku VESA. Poté otočte dolní částí monitoru dozadu směrem k rameni, dokud západka nezapadne na místo.


Pro vyjmutí zvedněte uvolňovací západku a táhněte spodní část monitoru směrem od ramene, pak zvedněte háček.

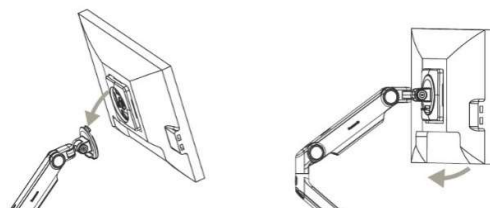

KROK 9B: POUZE PRO VOLITELNÝ OFSETOVÝ ADAPTÉR VESA

Pomocí přiložených šroubů připojte ofsetový adaptér VESA na monitor.

Ofsetový adaptér VESA lze umístit na rameno ve 4 polohách, aby bylo možné umístit displej na požadované místo.

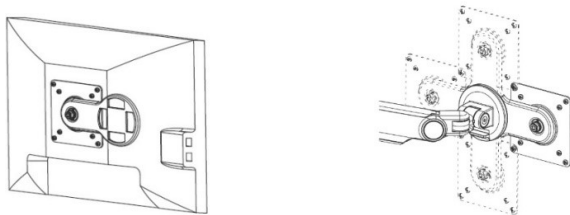


KROK 10: ULOŽENÍ KABELŮ

- I. Kable napájení a monitoru přesuňte přes pružné kabelové svorky na horní liště ramene M10 (A).

Poznámka: Ponechte v kabelech dostatečnou vůli, aby se ramena mohla otáčet bez obtíží.

- II. Posuňte plastový kryt na spodním spoji nahoru, aby se uvolnil a poté odstraňte (B).
- III. Kable umístěte do spodního článku (C).
- IV. Umístěte plastový kryt zpět na spodní spoj a posuňte směrem dolů, dokud nezacvakne na místo (D).

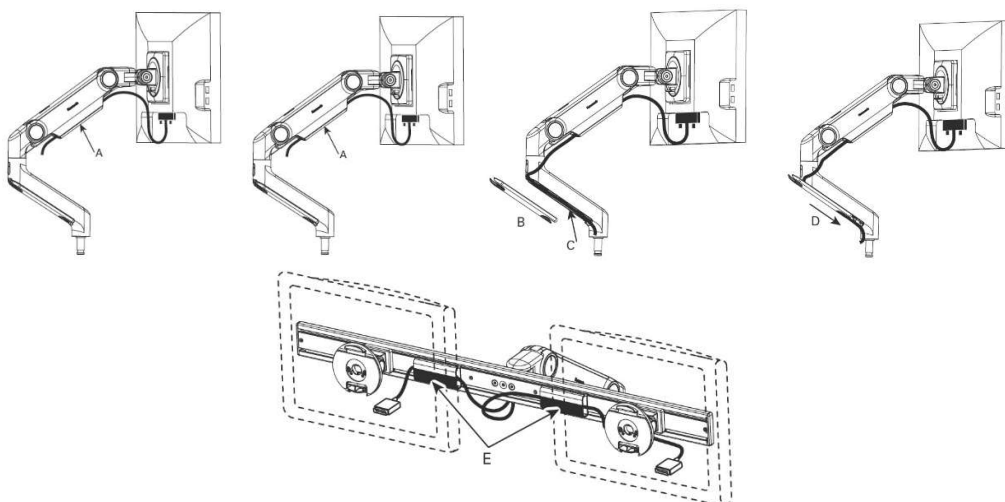

Poznámka: Při použití dvou monitorů nejdříve připevněte kable monitorů pomocí klipů pro správu kabelů (E), poté přejděte k bodu I.

KROK 11: NASTAVENÍ RAMENA

NASTAVENÍ VÁHY


Váš monitor by se měl snadno pohybovat nahoru a dolů a měl by zůstat stát na jednom místě po nastavení. Pokud je obtížné nastavit rameno nebo se samovolně pohybuje, rameno není správně vyvážené. **M10: rozsah hmotností: 9 – 21,8 kg. Váha monitoru nesmí přesáhnout 21,8 kg.**

- I. Chcete-li otevřít kryt (C) z horní části ramene (A), pomocí prstu v drážce vyjměte kryt nahoru a otočte kryt (C), abyste viděli nastavitelný šroub (S).
- II. Seřídte šroub (S) pětihranným imbusovým klíčem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení napětí a proti směru hodinových ručiček pro snížení napětí zatížení.
- III. Utáhněte šroub (S), abyste dosáhli síly potřebné k udržení hmotnosti monitoru.


Poznámka: Šrouby nedotahujte, mohlo by dojít k poškození hlavičky šroubu nebo závitu.

IV. Pohybem monitoru se ujistěte, zda je pohyb hladký a rameno funguje dle Vašich požadavků.
V případě potřeby opakujte krok I. a II. (v tomto pořadí) pro nastavení potřebné síly.


V. Otočte kryt (C) a zatlačte dolů, dokud nezapadne na požadované místo.

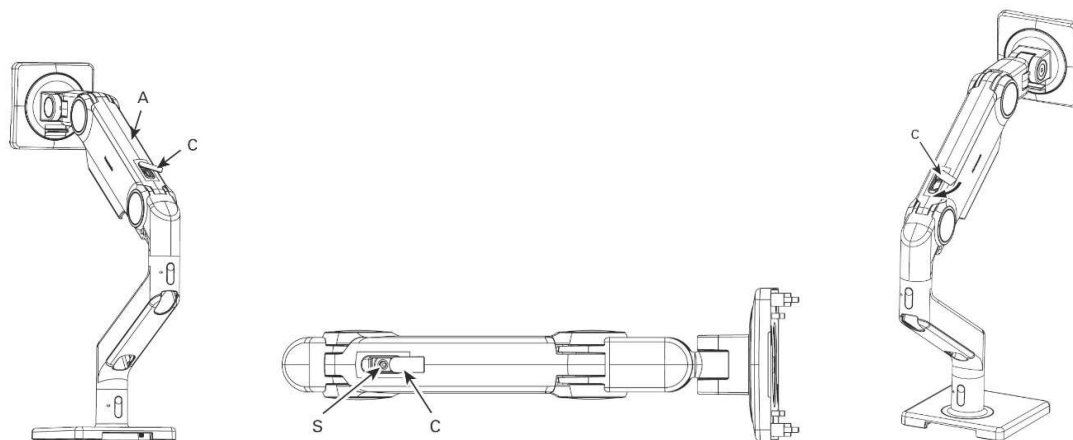

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ M2




4 standardní podpěrové šrouby VESA



4 prodloužené podpěrové šrouby VESA




4 plastové rozpěry

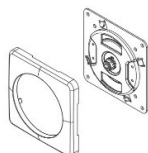

držák VESA



imbusový klíč 4 mm

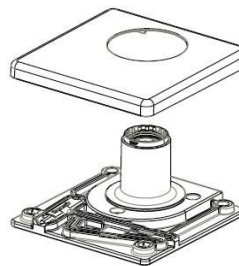

Poznámka: imbusové klíče 4 mm a 5 mm najdete pod plastovým krytem základny

Posuvný držák stolu

Svorkové upevnění


Šroubové upevnění





imbus.klíč 8 mm



deska s otvorem



průchozí šrouby

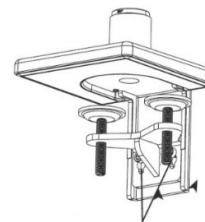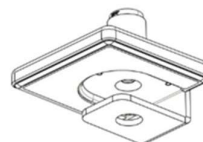


upevňovací šrouby

Instalační příslušenství příčníku



imbusový klíč 4 mm



3 šrouby příčníku