


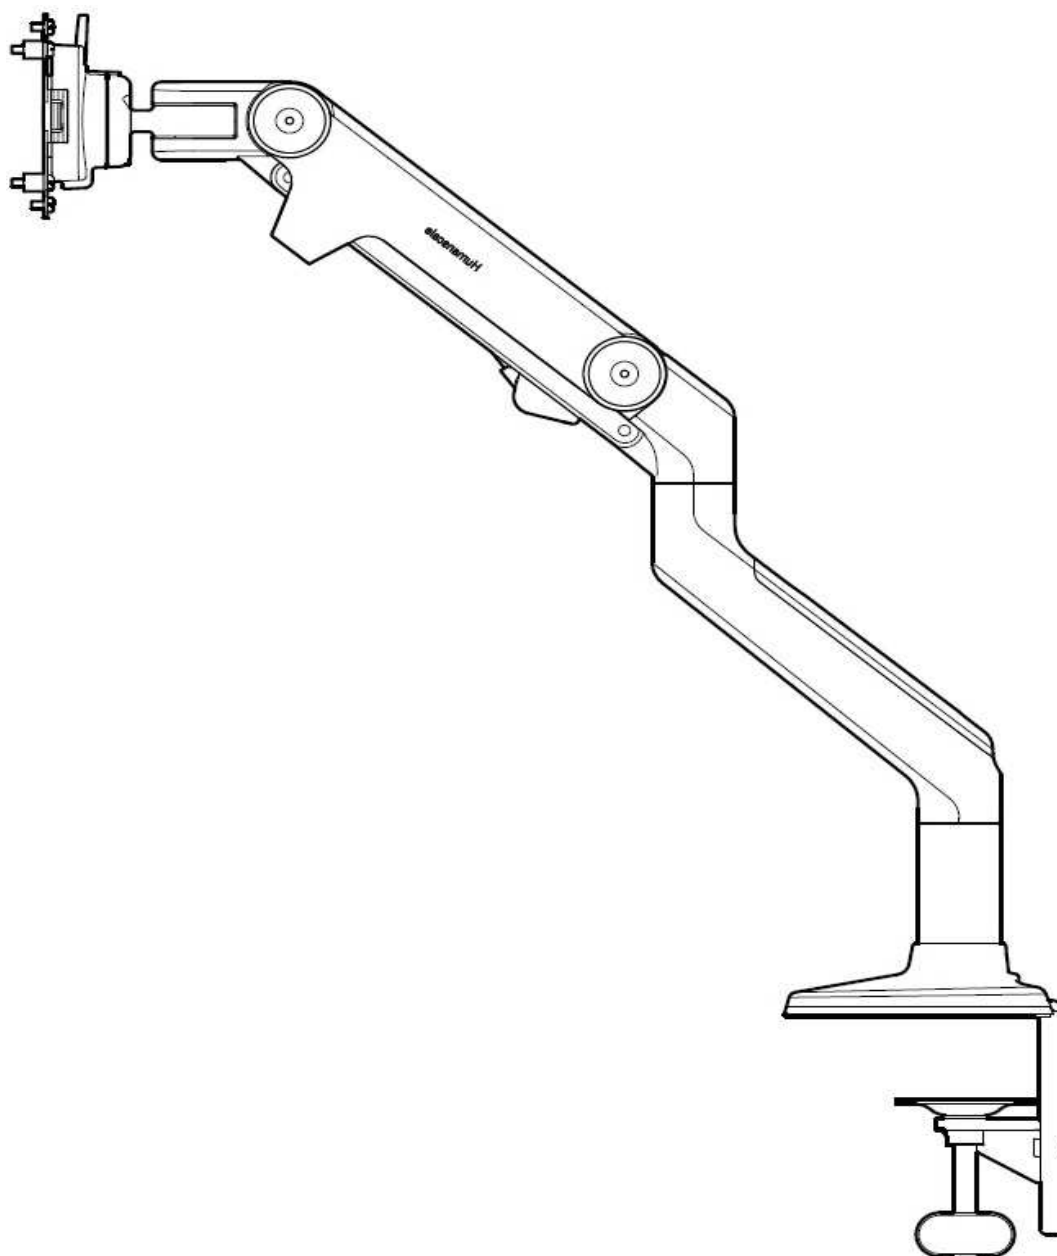

M8 Pokyny pro instalaci

KROK1: UPEVNĚNÍ NA PRACOVNÍ PLOCHU


upevnění pomocí svorky

a. pro instalaci na otevřený okraj pracovního povrchu

i. Posouvejte upevňovací svorku (A) podél okraje pracovního povrchu a pevně ji utáhněte pomocí šroubů (B).

poznámka: pokud je pracovní povrch příliš tenký pro upevnění svorkou při výchozím nastavení i, přejděte ke kroku 2.

ii. Přejděte ke kroku 2.

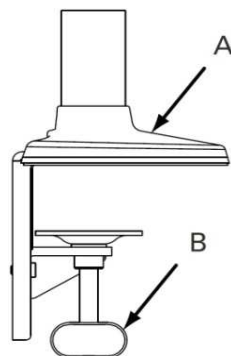


b. Pro instalaci na pracovním povrchu umístěném proti zdi, nebo desce:

i. Před pokračováním připevníte rameno ke kolíku základny podle pokynů kroku 2.

ii. Uvolněte spodní svorku (A) z horní podpěry (B) uvolněním šroubů C pomocí šestihranného klíče B.

iii. Umístěte horní podpěru proti okraji pracovního povrchu.

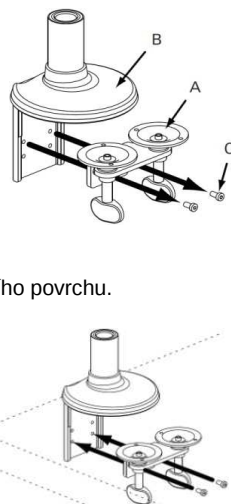

iv. Na spodní straně pracovního povrchu opět připevněte spodní svorku k horní podpěře pomocí šroubů podpěry.

Poznámka: Díky dvou sadám otvorů pro šrouby se podpěra přizpůsobí rozdílným tlouškám pracovního povrchu. Použijte tu sadu otvorů, která umožní úplné dotažení šroubů. Pro povrchy o tloušce menší než 48 mm použijte horní otvory, spodní otvory použijte pro povrchy o tloušce do 68 mm.

v. Pevně utáhněte šrouby svorky.


vi. Přejděte ke kroku 2

UPEVNĚNÍ POMOCÍ ŠROUBU

a. Pokud byly zakoupeny obě možnosti upevnění, pokračujte k následujícímu kroku i. V opačném případě pokračujte ke kroku ii.


i. Pro demontování ze svorkového upevnění na upevnění pomocí šroubů uvolněte spodní svorku (A) z horní podpěry (B) uvolněním šroubů podpěry C pomocí šestihranného klíče B.

ii. Pomocí šestihranného klíče 8 mm (není přiložen) odstraňte šroub kolíku základny (D).

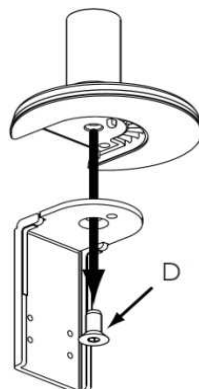

ii. Skrz pracovní povrch vyvrtajte v požadovaném místě otvor 13 mm.

Poznámka: Upevnění pomocí šroubu je vhodné pro otvory až do průměru 102 mm. Pokud je otvor o velikosti 51 mm, nebo větší, mohou být kabely vedeny skrz něj. U otvorů s průchodkou o velikosti přibližně 51 mm by měly být kabely vedeny již před instalací upevnění z důvodu průchodnosti konektorů (u průchodek o velikosti 51 mm je prostor otvoru pro kabel omezen na přibližně 3,8 mm x 0,6 mm)

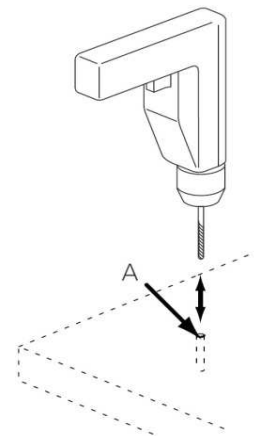


iv. Umístěte základnu M8 na otvor v pracovním povrchu (A).

v. Desku pro upevnění pomocí šroubu (A) umístěte pod pracovní povrch.

Prostrčte šroub pro upevnění (B) skrz otvor v desce C a přišroubujte k základně M8. Pomocí šestihranného klíče 10 mm (není přiložen) pevně přitáhněte.


vi. Přejděte ke kroku 2.

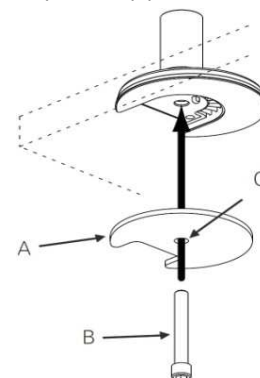

KROK 2: UPEVNĚNÍ RAMENO KE KOLÍKU ZÁKLADNY


a. Vložte rameno M8 (A) do kolíku základny (B).

b. Pomocí šestihranného klíče (A) utáhněte šroub C tak, aby nebylo možné rameno vytáhnout.

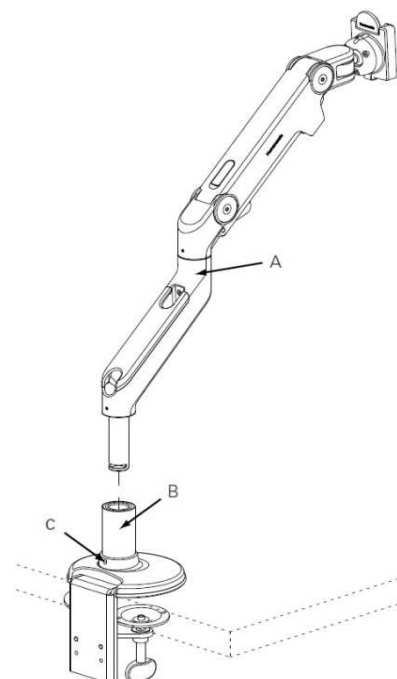


KROK 3: UPEVNĚNÍ PODPĚRY VESA K MONITORU

a. Umístěte podpěru VESA směrem k zadní části monitoru tak, aby úchytky (A) byly na levé i pravé straně. Připevněte pomocí 4 přiložených standardních šroubů pro podpěru VESA. Podpěra VESA je vhodná pro otvory o velikosti 75 mm, nebo 100 mm. Pro instalaci můžete také použít šrouby, které jsou součástí monitoru.

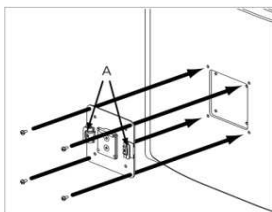


i. Pokud má být podpěra VESA 75 mm namontována do zadní části monitoru, umístěte mezi podpěru VESA a monitor čtyři plastové rozpěry (B) (označeno šablonou pro otvory) a podpěru namontujte pomocí 4 prodloužených šroubů pro podpěru VESA (C) skrz tyto rozpěry.

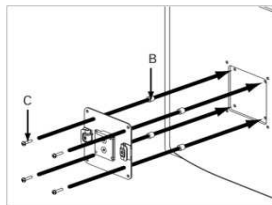

KROK 4: UPEVNĚNÍ PŘÍČNÉ ROZPĚRY K RAMENI (POUZE PRO SYSTÉMY SE DVĚMA MONITORY)

a. Pokud používáte příčnou rozpěru pro systém se dvěma monitory, pokračujte dál ke kroku i. V opačném případě přejděte ke kroku 5.

i. Upevněte příčnou rozpěru (A) ke spojce pro rozpěru (B) pomocí šroubů pro spojku příčné rozpěry C. Pevně utáhněte pomocí šestihranného klíče D.


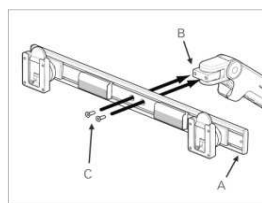


KROK 5: UPEVNĚNÍ MONITORU K RAMENI

a. posunujte podpěru VESA (A) ke kulovému kloubu, dokud nezapadne.

b. Pro odstranění stiskněte páčku pro rychlé uvolnění (B). posuňte monitor směrem nahoru a odstraňte jej z ramene.

c. Pokud je požadováno zajištění, utáhněte bezpečnostní šroub pomocí šestihranného klíče A.

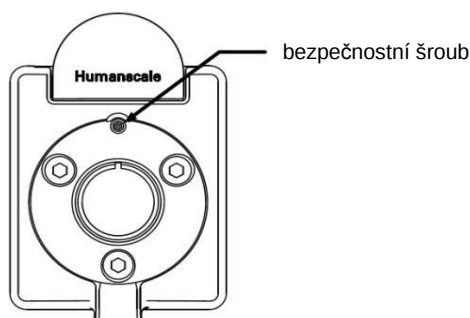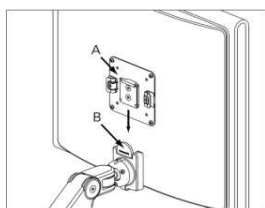

KROK 6: NASTAVENÍ HMOTNOSTI MONITORU

a. Monitorem by mělo jít nenásilně pohybovat nahoru a dolů, pokud je nastaven, měl by zůstat na místě. Pokud je složité nastavit monitor, nebo s ním pohybovat bez pomoci není správně vyvážen.


Pro nastavování napěťového šroubu (A) použijte šestihranný klíč C umístěný v horním rameni M8. Pro zvýšení napětí u větších, těžších monitorů otočte ve směru hodinových ručiček. Pro snížení napětí u menších, lehčích monitorů otočte napěťovým šroubem proti směru hodinových ručiček.

Poznámka: Váha monitoru by neměla přesáhnout 18 kg.


i. Pokud je potřeba dalšího nastavení napětí, můžete napětí jemně donastavit pomocí lamel spojky (B) o velikosti půlky dolaru umístěných na straně horního ramene M8.

Použijte šestihranný klíč B pro otáčení šroubem pro každou jednotlivou lamelu pro zvýšení tření. Pro snížení tření otočte každým šroubem proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že každým šroubem otáčíte o stejný počet otáček.

zvýšení napětí
(těžší monitor)

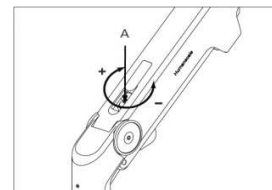


snížení napětí
(lehčí monitor)

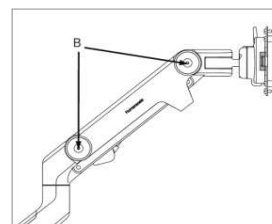

NASTAVENÍ VÝŠKY MONITORU


(POUZE PRO SYSTÉMY SE DVĚMA MONITORY)

a. Pro jemné nastavení výšky vašeho monitoru za použití příčné rozpěry u systémů se dvěma monitory použijte šestihranný klíč B pro otáčení šrouby (A). Tímto nastavíte výšku vašeho monitoru směrem dolů, nebo nahoru.

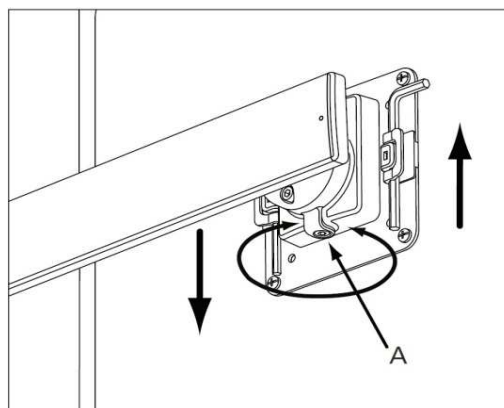


USPOŘÁDÁNÍ KABELŮ


a. M8 obsahuje systém úchytek pořadače kabelů, který udržuje kabely monitoru upravené a chráněné. Jako první krok proveďte vložení kabelů do kabelové úchty A.

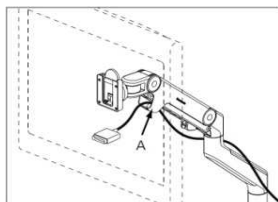

b. Vodičí kabely v okolí základny horního ramene a v okolí horní části spodního ramene. Vložte kabely do drážky na horní části spodního ramene (B). Umístěte kryt ramene C na spodní rameno tak, aby zapadl do drážky. Posouvejte kryt ramene, dokud nezapadne na místo.

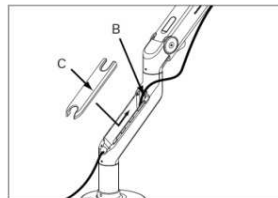


Poznámka: U sestav dvou monitorů jako první umístěte kabely monitorů do úchytek systému pořadače kabelů (D), poté pokračujte ke kroku a.

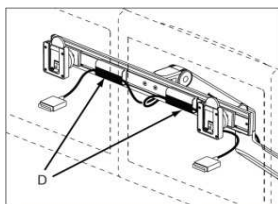

NASTAVENÍ TŘENÍ


a. Pokud je váš monitor relativně těžký, nebo po dlouhodobém používání, může vykazovat otočný/sklápěcí mechanismus kulového kloubu pomocí zvýšené tření. Toto může být dosaženo utažením tří třecích šroubů (A) kulového kloubu pomocí šestihranného klíče B.

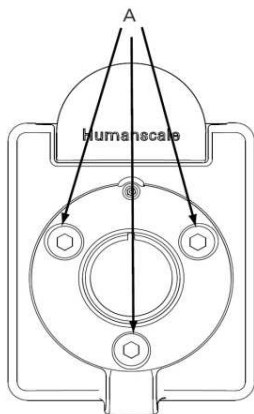

USNADNĚNÍ ŠESTIHRANNÉHO KLÍČE


a. Podpěra VESA pro M8 je navržena tak, aby mohla skladovat 2 šestihranné klíče. Vložte šestihranný klíč B a šestihranný klíč C do úchytek na každé straně podpěry VESA a ujistěte se, že klíče odpovídají velikosti okraje.

šestihranný klíč B

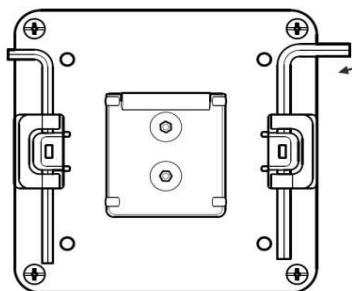


šestihranný klíč C


INSTALAČNÍ SADA M8




4 standardní šrouby pro podpěru VESA
(s příčnou rozpěrrou 2x)



4 plastové podložky
(s příčnou rozpěrrou 2x)




4 prodloužené šrouby pro podpěru VESA
(s příčnou rozpěrrou 2x)

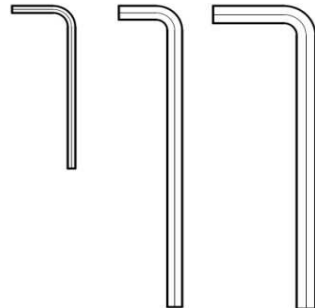

šestihranný klíč A (2mm)

šestihranný klíč B (4mm)

šestihranný klíč C (5mm)

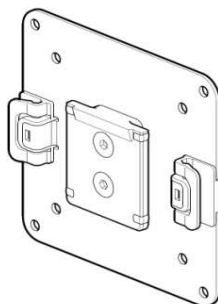


Podpěra VESA
(s příčnou rozpěrrou 2x)

Upevnění pomocí šroubu




Upevnění pomocí svorky

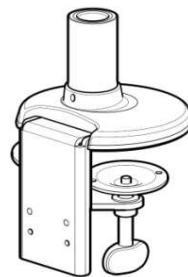

SADA PRO INSTALACI PŘÍČNÉ ROZPĚRY



Šestihranný klíč D (3 mm)

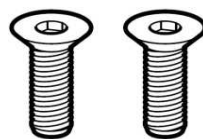

2 šrouby pro upevnění podpěry