



# Držák tenké skříňe počítače pod desku stolu TCH-UNDERDESK

## Uživatelský manuál

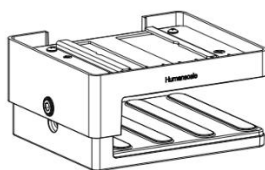


### Krok 1:

Pomocí přiloženého 5mm šestihranného klíče uvolněte seřizovací šroub a obě poloviny od sebe odtáhněte.

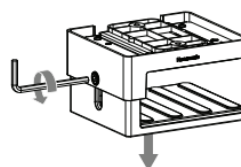


### Krok 2:

Vložte skříňku počítače do držáku přední stranou orientovanou na stejnou stranu jako logo Humanscale. Stiskněte obě poloviny držáku k sobě a znovu utáhněte seřizovací šroub.

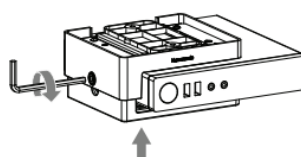


### Krok 3:

Odstraňte upevňovací příchytka ze skříňky počítače.

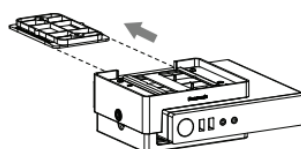

### Krok 4 (Pokud používáte povrchovou montáž):



Pomocí přiložených šroubů připevněte montážní příchytka pod stůl na požadované místo. Zajistěte, aby byly skříňka počítače a příchytka na všech stranách dostatečně volné.

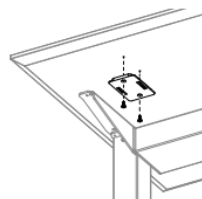

### Krok 4 (Pokud používáte nosníkovou montáž):



Pomocí dvou šroubů M5 připevněte upevňovací příchytka k nosníkové podpěře.

Poté pomocí 4 upevňovacích šroubů připevněte držák nosníku pod stůl na požadované místo. Zajistěte, aby byly skříňka počítače a držák na všech stranách dostatečně volné.

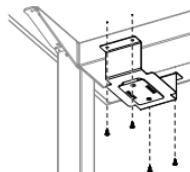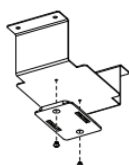


### Krok 5:

Zasuňte skříň počítače a držák na montážní zarážku, dokud nezaklapnou na místo.

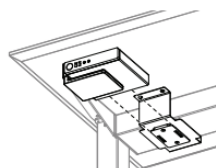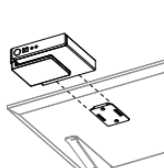

### Krok 6:

V případě potřeby lze pro správu kabelů použít klip k uspořádání kabelů vycházejících z počítačové skříně.

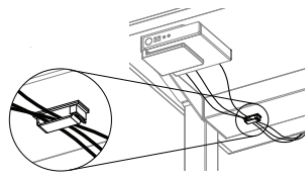

---

### Příložené vybavení



5mm imbusový klíč



Klip na vedení kabelů




Šrouby na povrchovou montáž



Montážní zarážka

---

### Montážní sada na nosníkovou montáž (volitelné)

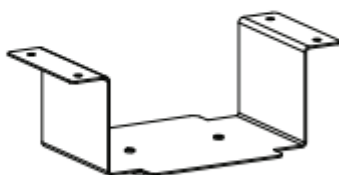

Držák nosníku



Šrouby na nosníkovou montáž

---

### Požadované nástroje



Vrták s bitovým nástavcem