


Odkládací přihrádka (Tech Tray)

Pokyny pro instalaci

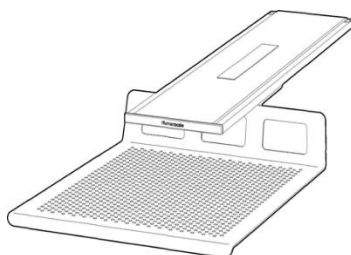

SOUČÁSTI PRO INSTALACI ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKY



Odkládací přihrádka



Vodící dráha



Kryt vodící dráhy



11 instalačních vrutů

KROK 1: INSTALACE VODÍCÍ DRÁHY

Odstraňte ochrannou pásku ze zadní strany vodící dráhy a umístěte ji na spodní stranu pracovního stolu přibližně 12,5 mm od okraje desky stolu s jazyčky vzadu. Přišroubujte s použitím 9 instalačních šroubů.


Poznámka: Nemontujte šrouby skrz tři otvory na přední straně vodící dráhy.

KROK 2: INSTALACE KRYTU VODÍCÍ DRÁHY

Nasuňte kryt vodící dráhy na přední stranu vodící dráhy. Našroubujte 2 zbývající instalační šrouby skrz kryt vodící dráhy do desky pracovního stolu.

KROK 3: INSTALACE ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKY

Nasuňte odkládací přihrádku na vodící dráhu dle obrázku.

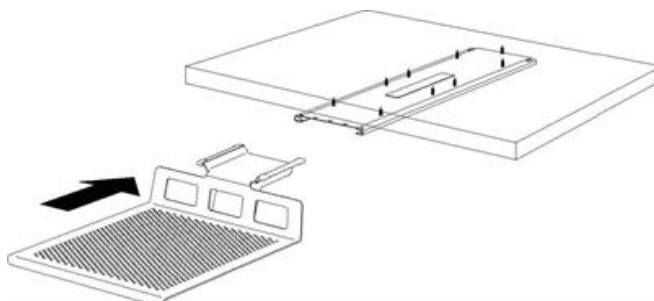

VYTVÁŘÍME POHODLNĚJŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR