


# Návod k instalaci kolejnicového systému Humanscale s upevněním na stěnu


## Krok 1 - Umístěte úchyty a šrouby do kolejnicového držáku

- SU držák dejte do pozice drážkami nahoru.
- Do každého úchytu vložte všechny 4 šrouby.
- Rozměřte umístění obou SU úchytů dle obrázku – rozteč 40,64 cm (16“).
- Ověřte si, že hlavy šroubů jsou zapuštěné a v jedné rovině.

Kolejnicový systém nepůjde zasunout do držáku, pokud šrouby budou přesahovat do prostoru mezi drážkami.

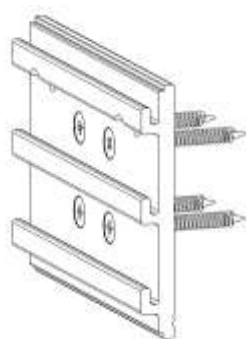


*Hlavy šroubů zapuštěné do roviny*

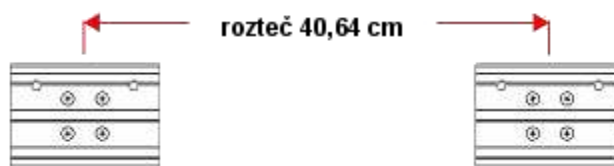

*Umístění SU držáků na zdi*

## Krok 2: Připevněte kolejnicový systém


- Připevněte kolejnicový systém do SU úchytů zepředu, ověřte si, že drážky kolejnicového systému zapadají do drážek SU držáku.
- Zasuňte kolejnicový systém tak, že střed kolejnice bude zhruba uprostřed mezi úchyty SU držáku.

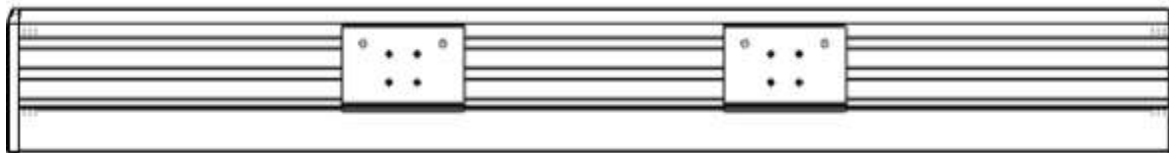


*Kolejnicový systém upevněný v SU držácích*

### Krok 3: Připevněte šroubovací konzolu


- Vložte ze spodu upevňovací šroub do okraje konzoly.
- Umístěte oválnou vložku na špičku upevňovacího šroubu a lehce zašroubujte jen tak, aby se vložka udržela na šroubu.
- Srovnejte horní hranu rohové konzoly tak, že se bude dotýkat dolní hrany SU držáku.
  - o Měli byste být schopní nahmatat, že se obě části dotýkají.
- Opatrně otáčejte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček.
- Po několika otočeních šroubem budete cítit, že oválná vložka se začne utahovat proti spodní obrubě kolejničového systému.
- Pokud oválná vložka prokluzuje, pak opakujte tento krok, dokud se bezpečně nezachytí a dokud nebudete moci pustit upevňovací šroub konzoly, aniž by spadl.

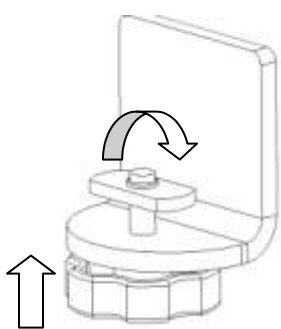

Kompletace konzoly a upevňovacího šroubu s oválnou vložkou

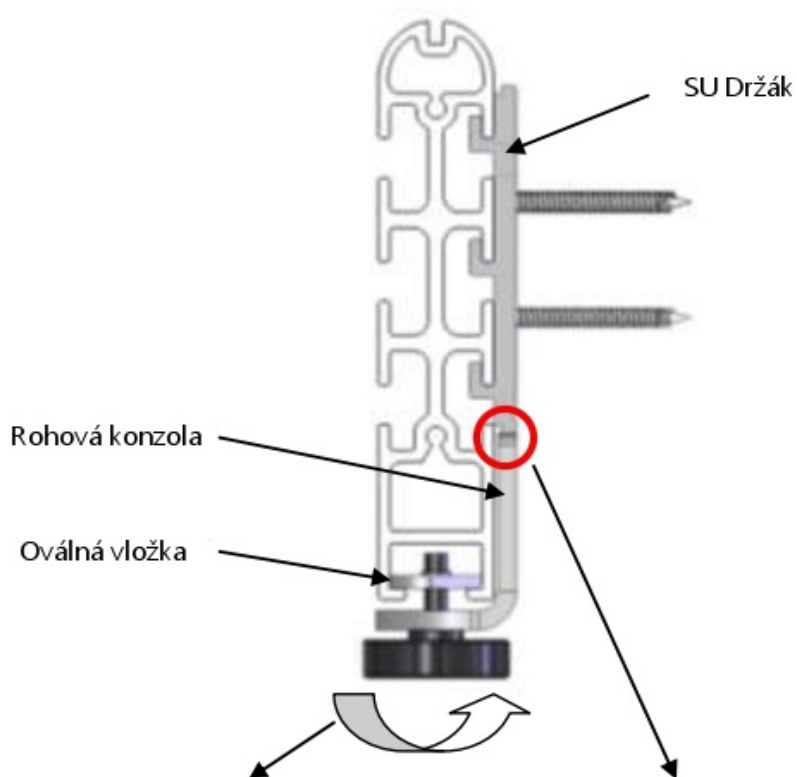

Utáhněte šroub, ujistěte se, že je konzole spojena s SU držákem

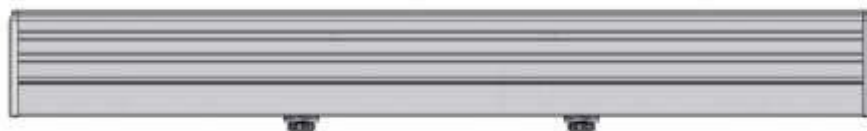

Konečná podoba výrobku