


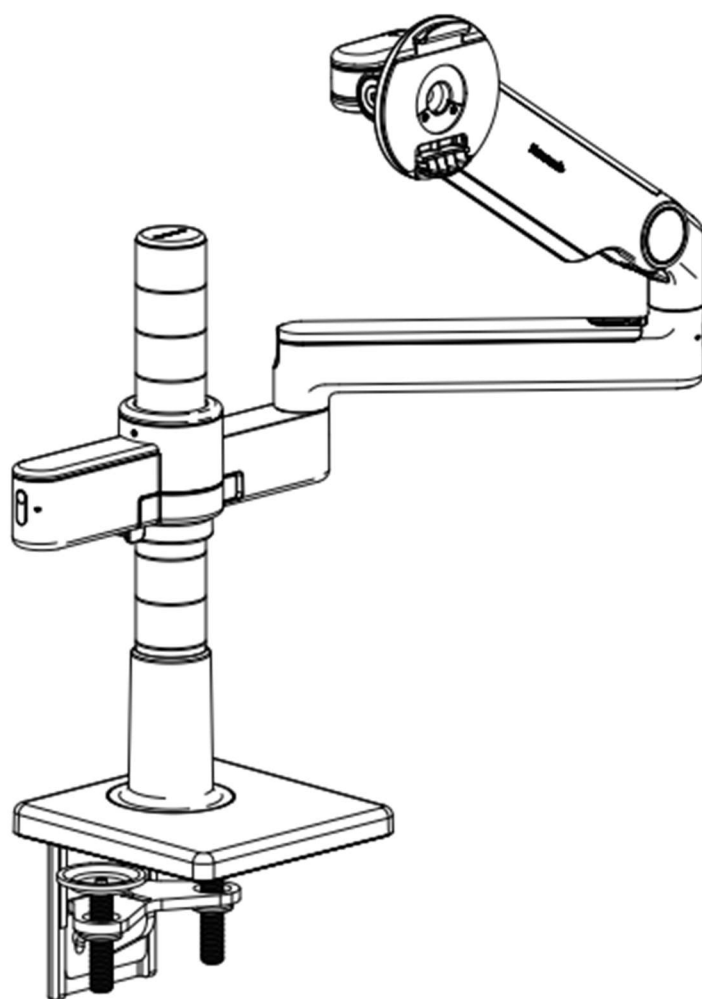

M/FLEX

Upevnění na stůl

Instalační pokyny


KROK 1: PŘIPOJENÍ DRŽÁKU K PRACOVNÍMU PLOŠE

UPOZORNĚNÍ: Následující stolní držáky nelze použít k montáži M/Flex na žádnou stěnu nebo svislý povrch.

UPEVNĚNÍ SVĚRKOU


1A. Pro montáž na otevřenou hranu pracovní plochy:

- Zasuňte upínací držák (A) až na okraj pracovní plochy.
- Pomocí imbusového klíče 5 mm (C) utáhněte upínací šrouby (B)

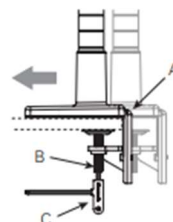


1B. Pro montáž na pracovní plochu proti zdi nebo panelu:

- Odpojte upínací držák (E) od rámu (F) uvolněním šroubů držáku (D) pomocí imbusového klíče 5 mm (C).
- Umístěte ráme úplně proti okraji pracovní plochy.
- Pod pracovní plochu znovu připevněte upínací držák k rámu a utáhněte šrouby držáku.
- Pomocí imbusového klíče 5 mm utáhněte upínací šrouby (B)

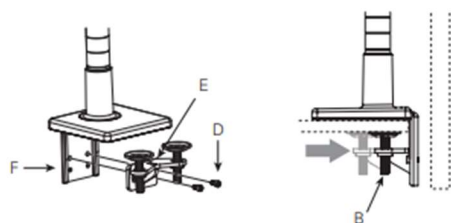

1C. Pro montáž přes 3" (75 mm) průchodný otvor:*

- Viz krok 1B - i odstranit upínací držák
- Umístěte základnu (A) do průchodkového otvoru (G) proti vnitřní hraně. Ujistěte se, že základna směřuje k uživateli.
- Viz kroky 1B – III, IV pro opětovné připojení upínacího držáku.

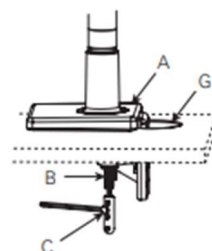


* Pokud je průměr průchodky menší než 3" (75 mm), je nutná montáž průchozím šroubem.

UPEVNĚNÍ POSUVNÝM DRŽÁKEM

1D. Pro instalaci s minimálním prostorem pro upnutí: Přejděte na krok III, pokud není připevněn upínací držák.

- Sejměte základní kryt (H) nadzvednutím a sejmutím.
- Pomocí 5 mm šestihranného klíče (C) uvolněte tři šrouby základny (J) a demontujte upínací držák (K).
- Volně připevněte posuvnou svorku (L) k základové desce (M) pomocí šroubů základny (J). Tyto šrouby ještě neutahujte.
- Zasuňte svorku úplně proti zadní hraně pracovní plochy.
- Dokončete utažení tří základních šroubů.

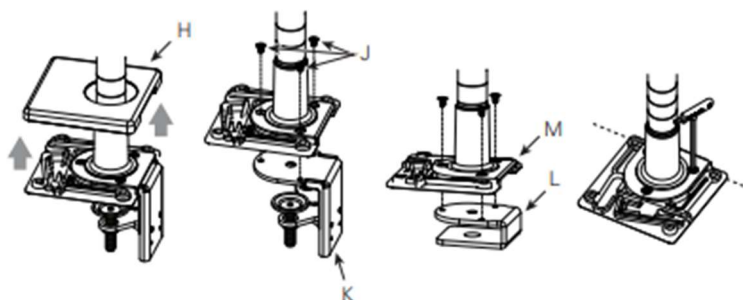

ŠROUBOVÉ UPEVNĚNÍ

1E. Pro instalaci na pracovní plochu bez prostoru pro upínací systém:

Přejděte na krok III, pokud není připevněn upínací držák.

i. Viz kroky 1D - I, II k odstranění upínací svorky

III. Demontujte šroub sloupku (N) zpod základny pomocí imbusového klíče 10 mm (P)





IV. Protáhněte šroubový adaptér (R) základnou a do sloupku. Pomocí 16 mm klíče (S) utáhněte adaptér.

V. Vyvrtejte otvor (1/2" - 4", tj. 12,7 - 102 mm) skrz pracovní plochu na požadovaném místě. **

VI. Umístěte základnu nad otvor (T).

VII. Zarovnejte šroubovací desku (U) pod pracovní plochou. Protáhněte šroub (V) otvorem v desce a pomocí 10 mm imbusového klíče jej zašroubujte do adaptéru pro šroub.

** Šroubové upevnění pojme otvory a průchodky do průměru 4" (102 mm). Otvory 2" (50 mm) nebo větší umožní vedení kabelů před instalací držáku.

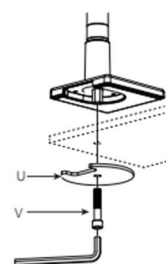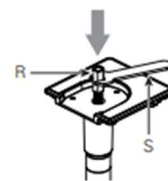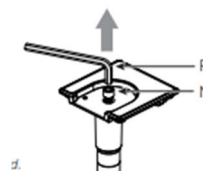


KROK 2: MONTÁŽ DRŽÁKU A SVORKA KABELU


APLIKACE S JEDNÍM A DVĚMA MONITORY

1. S otevřenou páčkou (A) umístěte dvojitý držák (B) do požadované výšky na sloupku (C).

2. Páčku zcela zavřete.

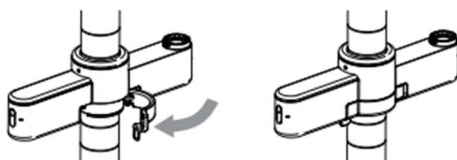

3. Pokud přidáváte druhý monitor, zvedněte a sejměte kryt (D).

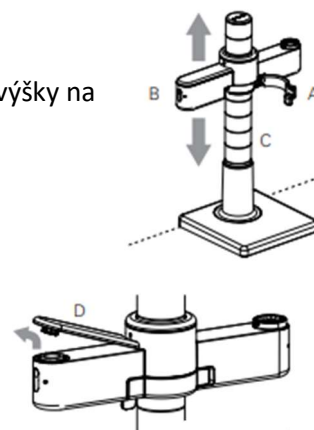


APLIKACE SE TŘEMI MONITORY

1. Vyšroubujte dva stavěcí šrouby (E), které drží víčko držáku (F). Zvedněte víčko držáku nahoru a sejměte jej.

2. Nainstalujte prodlužovací držák (G) na horní část dvojitého držáku. Vložte jazýčky (H) do otvorů (J). Zašroubujte stavěcí šrouby. Utáhněte šrouby tak, aby byla prodlužovací konzola bezpečně zajištěna a šrouby byly zarovnané s povrchem.

3. Vložte víčko držáku do horní části prodlužovacího držáku. Zatlačte dolů, dokud nezapadne na místo.

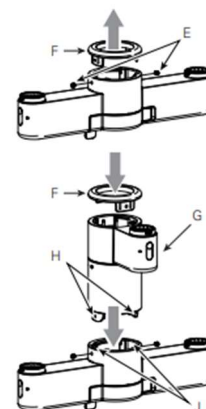


KABELOVÝ SMĚROVÝ HÁČEK

1. Roztáhněte háčky kolem sloupku na požadované místo.

2. Stiskněte obě strany, dokud zámek (K) nezapadne k sobě.

3. K rozpojení zámku použijte nehet.

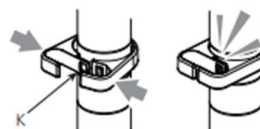


KROK 3: SMART STOP NASTAVENÍ (Chytré stop nastavení)

Inteligentní dorazový kroužek Smart Stop Ring je součástí každého spoje Quick Attach (rychlého připojení). Umístěte Smart Stop Ring tak, abyste omezili rozsah pohybu ramene. Vyznačený úhel bude ve středu rozsahu pohybu.



POZNÁMKA: Dorazové kroužky musí být nakonfigurovány tak, aby nedovolily monitoru projít za zadní hranu jednotky.

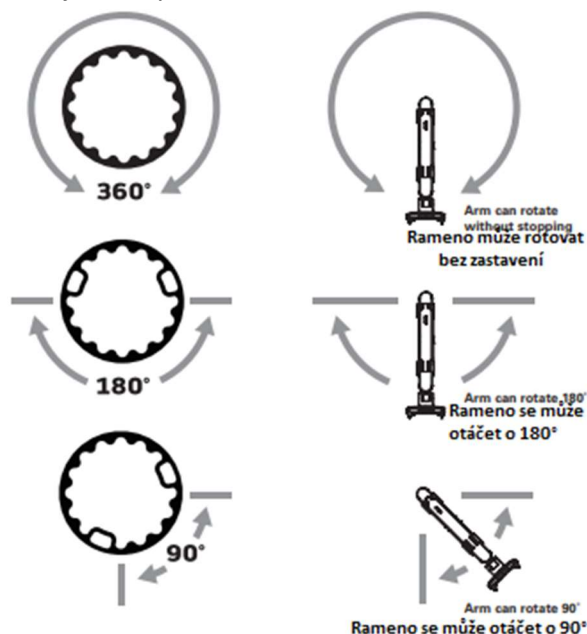


KROK 4: PŘIPEVNĚNÍ RAMEN K DRŽÁKU

Před přidáním každého spoje/článku upravte Smart Stop podle kroku 3. Při konfiguraci trojitého spoje musí být jeden spoj 4" (10 cm).


1. Vložte první článek do držáku, dokud uvolňovací tlačítko (A) nezapadne na místo.
2. Vložte další článek do prvního článku.
3. Chcete-li odstranit článek, stiskněte uvolňovací tlačítko a zvedněte jej v blízkosti spoje.

POZNÁMKA: Pořadí montáže spojů nesmí umožnit monitoru projít za zadní hranu jednotky.

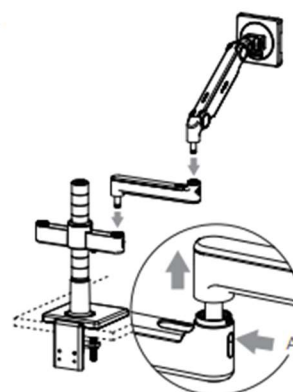

KROK 5: PŘIPOJENÍ DESKY VESA K MONITORU

1. Oddělte kryt VESA od desky VESA.
2. Umístěte desku VESA na montážní otvory na zadní straně monitoru s výřezy ve tvaru D (A) ve svislé orientaci. Připevněte pomocí dodaných šroubů VESA.
3. Zaklapněte kryt VESA zpět na místo.

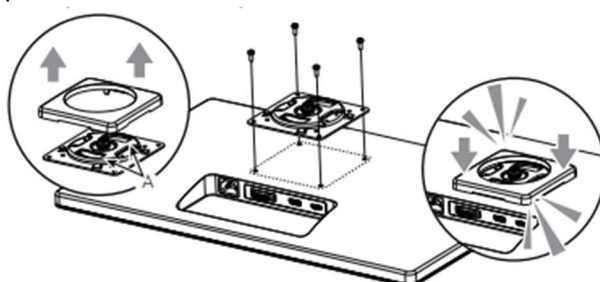

Deska VESA má vzory otvorů 75 mm a 100 mm.


K upevnění desky VESA můžete použít šrouby dodané s monitorem.

Pokud musíte desku odsadit od monitoru, použijte plastové rozpěrky a prodloužené šrouby.

KROK 6: PŘIPOJENÍ MONITORU K RAMENU


1. Držte monitor pod úhlem a spusťte jej na rameno. Zasuňte háček v horní části ramene do výřezu ve tvaru D na desce VESA.
2. Zatlačte spodní část monitoru dozadu, dokud západka rychlého uvolnění (B) na rameni nezapadne na místo.
3. Chcete-li monitor vyjmout, zvedněte západku rychlého uvolnění, vytáhněte spodní část monitoru z ramene a poté jej vyjměte z háčku.

POZNÁMKA: V případě potřeby přizpůsobte napínací šroub (A) tak, aby udržel monitor v dané poloze.

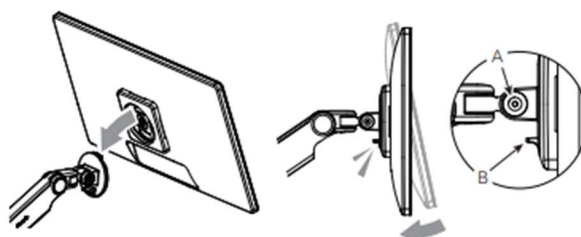


KROK 7: ULOŽENÍ KABELŮ

1. Veděte napájecí a monitorovací kabely přes pružné kabelové svorky (A) na horním rameni.
2. Sejměte kryt (B) z rovně umístěného článku.
3. Veděte kabely rovně umístěným článkem a nasadte kryt tak, aby zacvakl na místo.
4. Veděte kabely háčkem pro vedení kabelů (C).

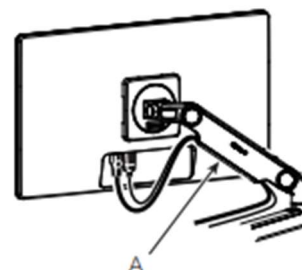


VAROVÁNÍ: Nezasunujte prodlužovací kabely. Nevkládejte žádný kabel spojující jednu pracovní stanici s druhou.

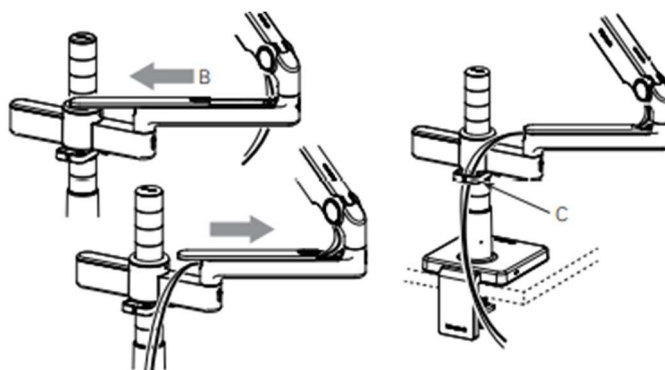

KROK 8: PŘIDÁNÍ DRUHÉ ŘADY MONITORŮ

1. Odstraňte víčko z horní části prvního sloupku.
2. Zašroubujte spojovací šroub (A) do horní části sloupku. Polovinu šroubu nechte vyčnívat.
3. Našroubujte druhý sloupek na spojovací úhel. Sloupky musí být pevně usazený proti sobě.
4. Zatlačte na horní část druhého sloupku.

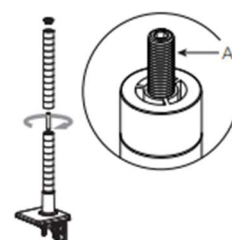


KROK 9: SEŘÍZENÍ SVORKY M/FLEX

M / Flex je dodáváno připravené k použití, může však být nutné nastavit svorku.

1. Odstraňte monitory a články z držáku.
2. Otevřete páčku (A) až na doraz.
3. Otočte seřizovacím šroubem (B) ve směru hodinových ručiček o 1/4 otočky pomocí šestihranného klíče 3 mm (C).
4. Otestujte své nastavení zavřením páčky.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se páčka obtížně zavírá nebo se nezavře úplně, je příliš utažena. Mírně otočte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček. Násilné uzavření poškodí M/Flex.

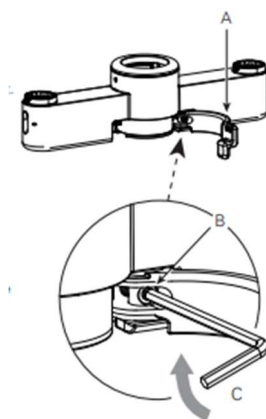


KROK 10: NASTAVENÍ HMOTNOSTI

Váš monitor by se měl snadno pohybovat nahoru a dolů a zůstat na místě. Pokud se monitor pohybuje dolů z požadované polohy nebo je těžké jej zvednout, měli byste **zvýšit** sílu vyvažování. Pokud se monitor posune nahoru z požadované polohy, měli byste **snížit** sílu vyvažování.

Nastavení M2.1 a M8.1

1. Zatlačte horní článek (A) dolů, dokud nebude viditelný seřizovací šroub (B).
2. Pomocí vhodného šestihranného klíče (4 mm pro M2.1, 5 mm pro M8.1) otočte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček (směrem k +) ke zvýšení síly nebo proti směru hodinových ručiček (směrem k -) pro snížení síly. Otáčejte seřizovacím šroubem (B), dokud monitor není vyvážený.
3. Pohybujte monitorem, abyste se ujistili, že pohyb je plynulý a rameno drží monitor na místě.


POZNÁMKA: Při instalaci několika stejných monitorů si všimněte polohy ukazatele v indikátoru (C) na horní části ramene. Upravte ostatní ramena tak, aby se shodovaly.

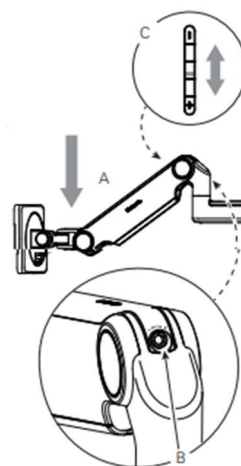

Nastavení M10

1. Pro přístup k nastavovacímu šroubu (F) prstem otevřete kryt (E) na horním rameni (D).
2. Pomocí 5 mm šestihranného klíče otočte seřizovacím šroubem (F) ve směru hodinových ručiček pro zvýšení síly, nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení síly. Otáčejte seřizovacím šroubem, dokud není monitor správně vyvážen.
3. Pohybujte monitorem, abyste se ujistili, že pohyb je plynulý a rameno drží monitor na místě.
4. Umístěte zpět kryt (E) a zatlačte, dokud nezapadne na místo.

UPOZORNĚNÍ: Seřizovací šroub příliš neutahujte, protože by to mohlo poškodit rameno.

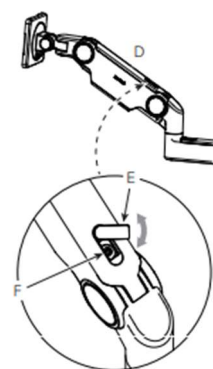

Monitory by neměly překročit:


15.5 lbs (7 kg) pro M2.1

28 lbs (12.7 kg) pro M8.1

48 lbs (21.8 kg) pro M10

Celková váha nesmí překročit 95 lbs (43 kg)


INSTALAČNÍ SADA M/FLEX

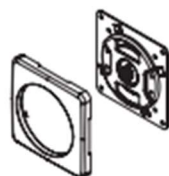

Deska a kryt VESA



Cable Routing Hook

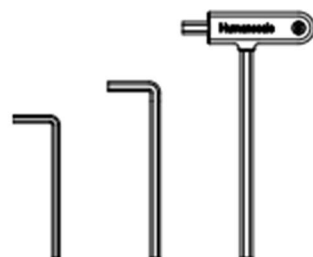

Imbusový klíč 3 mm Imbusový klíč 4 mm Imbusový klíč 5 mm

U každé desky VESA:




4 standardní šrouby držáku VESA



4 plastové distanční vložky




4 prodloužené šrouby držáku VESA

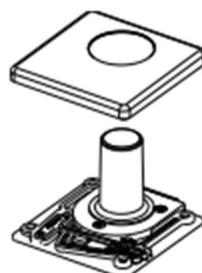


POZNÁMKA: imbusové klíče 3 mm, 4 mm a 5 mm najdete pod plastovým krytem základny.

Šroubové upevnění

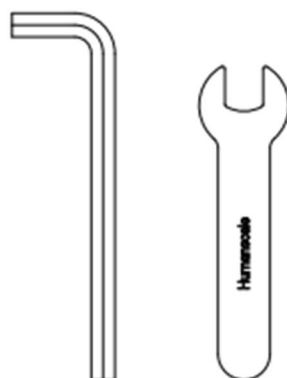

Imbusový klíč 10 mm Plochý klíč 16 mm

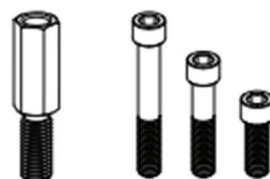


Šroubový adaptér Průchozí šrouby



Deska s otvorem

Svěrkové upevnění

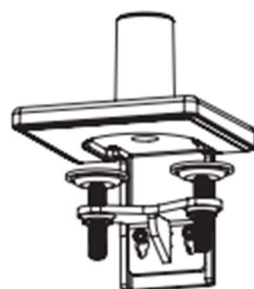

Upevnění posuvným držákem

