

Příslušenství ke klávesnici KINESIS Freestyle VIP3 Pro (AC920/AC925)

Uživatelský návod



Úvod

Příslušenství VIP3 Pro je navrženo tak, aby umožňovalo různé nastavení úhlu náklonu vaší klávesnice Freestyle Pro. Příslušenství VIP3 Pro může být nastaveno tak, aby poskytovalo úhly náklonu 5°, 10° nebo 15°. Každá strana klávesnice může být nastavena samostatně, aby vyhovovala vašim požadavkům. Úhel náklonu lze snadno nastavit bez odpojení příslušenství od klávesnice.

Co znamená nastavení úhlu náklonu?

Nastavení úhlu náklonu znamená zvýšení střední části rozdělené klávesnice. Zvednutím vašich palců se svaly na vašem předloktí uvolní, což má za následek výrazně lepší komfort a průtok krve. Podpěry dlaní, které jsou součástí sady, zvyšují relaxaci svalstva předloktí, krku a ramen.

Obsah balení

Každá sada VIP3 Pro obsahuje levou a pravou podpěru dlaně, vyměnitelné samolepící dlaňové podložky, levý a pravý „v-zvedák“, které se namontují ze spodní strany klávesnice po nainstalování podpěr dlaně. Každý v-zvedák může vytvořit tři různé úhly bez jakéhokoliv dalšího příslušenství.



Poznámka: V-zvedáky a dlaňové podpěry nejsou zaměnitelné. Pro stabilní použití, musí být levý zvedák a levá dlaňová podpěra nainstalovány na levou stranu klávesnice a naopak.

Instalace VIP3 Pro

- **Odpojení klávesnice:** Odpojte klávesnici nebo vypněte počítač, abyste se vyhnuli nechtěnému stisknutí kláves.
- **Instalace dlaňových podpěr:** Podpěry dlaně musí být nainstalovány před instalací zvedáků. Levou a pravou podpěru dlaně identifikujete pomocí nápisů vyrytých na spodní straně podpěry dlaně.

Připravte si správnou dlaňovou podpěru na příslušnou stranu klávesnicového modulu, poté položte oba klávesnicové moduly a podpěry dlaní vzhůru nohama na rovný povrch. Zasuňte každou opěrku dlaně směrem ke klávesnicovému modulu tak, aby se zajistily tři montážní západky v drážkách.

Jestliže se podpěry dlaně nepohybují hladce a nedovolují dvěma uzamykacím smyčkám zapadnout, zkontrolujte, zda používáte správnou (pravou nebo levou) podpěru dlaně.

- **Instalace v-zvedáků:** Identifikujte levý a pravý zvedák na základě jejich štítků. Klávesnice je stále vzhůru nohama, vložte dva koncové úchytky do čtvercových otvorů na spodní straně příslušného klávesnicového modulu pod úhlem 90 stupňů. Pokud nezastrčíte pod úhlem 90°, zvedáky nezapadnou správně. Jakmile jsou koncové západky na svém místě, spusťte druhý konec zvedáku, dokud obě západky nezapadnou do podpěry dlaně. Zvedák by měl bezpečně zaklapnout na místo. Když jsou naistalovány oba zvedáky, otočte opatrně klávesnici zpět na vzpřímenou pozici a připravte moduly na psaní.

Odinstalování příslušenství VIP3 Pro

- Odpojte klávesnici nebo vypněte počítač.
- Otočte klávesový modul vzhůru nohama a stiskněte současně lehce západky.
- Zdvihněte koncové západky na v-zvedáku nahoru, až se koncové západky uvolní.


Poznámka: Neodpojujte dlaňové podpěry pokud jsou v-zvedáky připojeny. Mohlo by dojít k poškození dlaňových podpěr a/nebo v-zvedáků.

Nastavení VIP3 Pro

Příslušenství VIP3 Pro může být rychle nastaveno na úhel náklonu 5°, 10° nebo 15°. Každý zvedák má 2 sklopné nohy, které umožňují 5° sklon, když nejsou vysunuté (tzn. v rovině). Nohy mohou být vysunuty najednou, aby vytvořily pevné „V“ dosáhnutím úhlu náklonu 10° a 15°.

Úhel náklonu 5°: VIP3 Pro dosáhne s nohama nevysunutými. Pro změnu zpět na 5° po změně z 10° nebo 15°, táhněte krátké a dlouhé podpěrné nohy od sebe, abyste uvolnily západky. Nohy se sklopí pod váhou klávesnice.

Úhel náklonu 10° a 15°: Pro dosažení vyššího úhlu náklonu jednoduše zmáčkněte najednou obě nohy na v-zvedáku, aby se vysunuly. Abyste dosáhli změny úhlu mezi 10° a 15°, zvedněte každý klávesnicový modul lehce a otočte vyklopený zvedák do jedné ze dvou níže uvedených pozic.

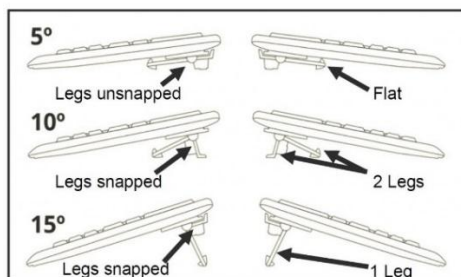

Tipy a řešení problémů

Pro dosažení nejlepších výsledků začněte při úhlu náklonu 5° a jakmile se vaše tělo přizpůsobí, experimentujte s nastavením 10° a 15°, abyste zjistili které nastavení vám nejlépe vyhovuje. Pokud VIP3 Pro není stabilní, mohli jste naistalovat zvedáky na nesprávné klávesnicové moduly nebo se nohy zcela nezaklaply na své místo.

Zdravotní upozornění

Jestliže pociťujete při práci s klávesnicí bolest, slabost nebo brnění, konzultujte tyto problémy s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Podpora

Pro další dotazy můžete kontaktovat technickou podporu: tech@kinesis.com.