


PENGUIN vertikální obouruká myš 3 v 1

Uživatelský návod

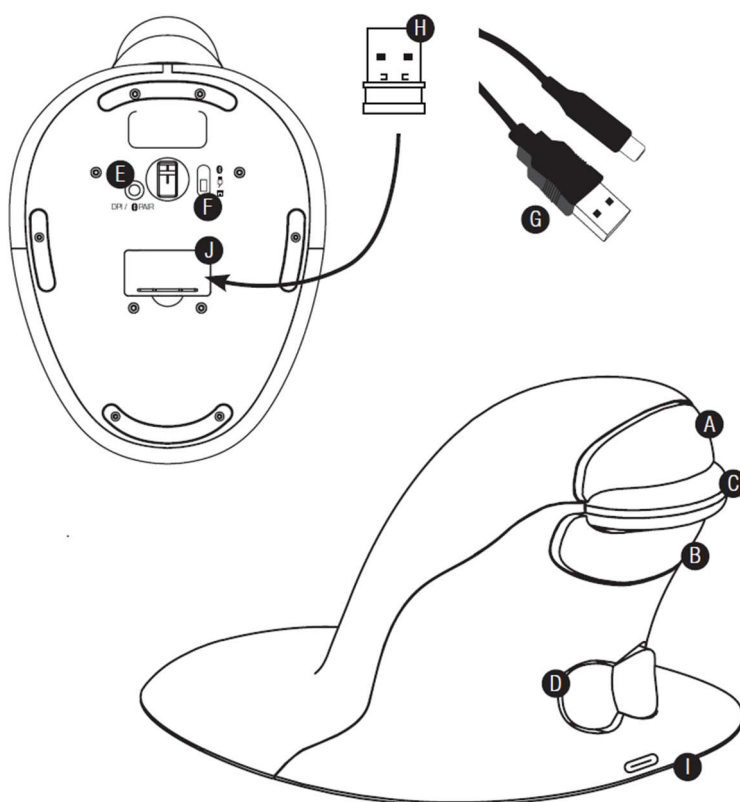

- | | |
|---|---|
| A. Levé kliknutí | G. Nabíjecí kabel USB - USB-C
(pro Bluetooth/bezdrátové) |
| B. Pravé kliknutí | H. 1x USB mikro přijímač
(pro bezdrátové) |
| C. Rolovací kolečko | I. Dobíjecí port USB-C
(pro Bluetooth/bezdrátové) |
| D. Kolébkový spínač "Motýlek"
(přepínač na L/P ruku) | J. Pouzdro pro mikropřijímač
(pro Bluetooth/bezdrátové) |
| E. Tlačítko synchronizace DPI a
Bluetooth | |
| F. Přepínač Bluetooth/drátové/bezdrátové připojení | |

Drátový provoz

Zapojte kabel USB do libovolného volného portu USB.

Bezdrátový provoz

2,4 GHz USB mikropřijímač se nachází uvnitř krytu na spodní straně zařízení Penguin (J).

1. Vyjměte mikropřijímač a vložte jej do volného USB portu počítače nebo notebooku. Chvíli počkejte, než počítač Penguin rozpozná.
2. Přepněte přepínač (F) na základně zdola do polohy . Logo „P“ krátce zabliká ZELENE.

Bluetooth provoz

Ujistěte se, že váš počítač je kompatibilní s Bluetooth. Chcete-li zvolit ovládání Bluetooth:

1. Přepněte přepínač (F) na základně nahoru do polohy Bluetooth ✱ . Logo „P“ krátce zabliká MODŘE.
2. Na počítači zapněte funkci „Hledat Bluetooth“.
3. Stiskněte tlačítko párování DPI/Bluetooth ✱ po dobu 5–10 sekund.

4. Na počítači vyhledejte myš „Penguin 3.0 nebo 5.0“.
5. Klikněte na „Penguin 3.0 nebo 5.0 Mouse“ a připojte se.
6. Vaše myš Penguin by nyní měla být připojena přes Bluetooth. Pokud ne, stiskněte tlačítko „Odebrat myš Penguin 3.0 nebo 5.0“ a opakujte stejný postup pro synchronizaci s Bluetooth.

Automatická úspora energie

Po přibližně 20 sekundách nečinnosti se Penguin přepne do úsporného režimu.

Po přibližně 30 minutách se Penguin přepne do režimu hlubokého spánku.

Neaktivní - kliknutím na libovolné tlačítko jej probudíte.

Poznámka: Doporučuje se přepnout do této polohy, pokud se Penguin přepravuje, protože se tím ušetří energie.

Dobíjecí baterie

Penguin má interní dobíjecí baterii. Baterie může být již nabitá. Chcete-li baterii plně nabít, zapojte konec kabelu USB (G) do volného portu USB počítače a konec kabelu USB-C do přední části myši (I) – viz. nákres. Úroveň nabití baterie naleznete v části Uspořádání kontrolky nabíjení.

Indikátor nízkého nabití dobíjecí baterie

Bliká ledově modrá kontrolka slabá baterie (zbývá přibližně 20 % nabití)

Uspořádání kontrolky nabíjení

Po připojení nabíjecího kabelu bude řada barevných kontrolky v osvětleném logu „P“ indikovat různé úrovně nabití baterie.

Penguin v AKTIVNÍM režimu:

Oranžové světlo + blikající ledově modré světlo nabíjení baterie (nabití pod 20 %)

Oranžové světlo + trvalé ledově modré světlo nabíjení baterie (nad 20 % nabití)

Pouze ledově modré světlo baterie je plně nabitá

Penguin v NEAKTIVNÍM režimu:

Oranžová kontrolka „P“ baterie se nabíjí

Oranžová kontrolka „P“ zhasne po plném nabití.

Plug & Play

Penguin využívá technologii Plug & Play. Není potřeba žádný další software.

Použití pro praváky a leváky

Myš Penguin je standardně nastavena pro praváky. Chcete-li ji používat levou rukou, jednoduše stiskněte vyvýšenou část kolébkového spínače „Motýlek“ (D) na přední straně Penguin. Tím se upraví směr otáčení rolovacího kolečka.

Variabilní DPI [800-1200-1600-2400] - Rychlost ukazatele

Výchozí nastavení je 800 DPI. Pro nastavení stiskněte a uvolněte tlačítko DPI (E) na základně Penguin. Podsvícené logo „P“ bude blikat, což znamená, že DPI bylo změněno.

DPI(rychlost ukazatele)	Počet bliknutí	Rychlost
800 DPI	1 'P' bliknutí	pomalá
1200 DPI	2 'PP' bliknutí	střední
1600 DPI	3 'PPP' bliknutí	rychlá
2400 DPI	4 'PPPP' bliknutí	nejrychlejší

Přesné rolovací kolečko s automatickým rolováním

Kromě přesného rolovacího kolečka (C) s měkkým dotykem má Penguin funkci automatického rolování. Chcete-li ji aktivovat, klikněte na rolovací kolečko dovnitř nebo dolů a automatické rolování se aktivuje. Pohybem myši dopředu nebo dozadu spustíte automatické rolování požadovanou rychlostí. Dalším kliknutím na rolovací kolečko se automatické rolování zastaví.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

- Ujistěte se, že je Penguin nabíjen pomocí nabíjecího kabelu USB C.
- Ujistěte se, že přepínač na spodní straně základny je v poloze „ON“ (pouze modely s možností dobíjení) – buď „NAHORU“ (MODRÁ) pro Bluetooth, nebo „DOLŮ“ (ZELENÁ) pro bezdrátový provoz.
- Pokud používáte kabelové připojení, ujistěte se, že je váš Penguin pevně zapojený do USB portu počítače.
- Pokud používáte kabelové připojení, zkuste použít jiný USB port. Pokud je to možné, zapojte jej přímo do počítače, tj. ne přes monitory/klávesnice/rozbočovače atd.
- Pokud používáte bezdrátové připojení, ujistěte se, že je hardwarový klíč (mikro přijímač) vaší myši Penguin pevně zapojený do USB portu počítače.
- Pokud používáte bezdrátové připojení, zkuste hardwarový klíč (mikro přijímač) myši Penguin odpojit a poté jej znovu zapojit.
- Pokud používáte Bluetooth, odeberte z počítače položku Bluetooth (myš Penguin) a znovu přidejte zařízení Bluetooth.
- Používáte-li bezdrátové připojení, zkuste držet myš Penguin blízko senzoru po dobu 30 sekund a zároveň přerušovaně mačkat horní tlačítko – někdy to trvá, než dongle rozpozná hardware.
- Používáte-li bezdrátové připojení, zkuste k připojení Penguin použít jiný USB port. Pokud je to možné, zapojte jej přímo do počítače, tj. ne přes monitory/klávesnice/rozbočovače atd.
- Používáte-li bezdrátové připojení, vyjměte USB dongle a vypněte přepínač Penguin. Restartujte počítač. Nyní znovu vložte USB dongle, počkejte 10/15 sekund a otočte přepínač myši Penguin zpět do polohy „ON“ – do polohy „DOLE“ (ZELENÁ).
- I když je váš Penguin Plug & Play, ujistěte se, že váš počítač má nejnovější ovladače/operační software pro párování zařízení.
- Zkontrolujte, zda senzor na spodní straně Penguin není zakrytý a zda má volný „výhled“ na povrch pod ním. Zkontrolujte také, zda vám Penguin neupadl, což by mohlo způsobit uvolnění senzoru.
- Zkuste použít Penguin na podložce pod myš / matném povrchu.
- Ujistěte se, že je nabíjecí kabel pevně připojen k USB portu počítače a konec USB-C je pevně zasunut do přední části Penguin. Logo „P“ by mělo svítit oranžově. Nabíjejte přímo přes USB port na počítači, NE přes multi-USB rozbočovač.
- Vyzkoušejte Penguin na jiném počítači/notebooku, abyste zkontrolovali, zda problém stále přetrvává.
- Vypněte počítač a restartujte jej. Pokud se po všech výše uvedených pokusech problém stále objeví, obraťte se na svého dodavatele.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zdraví

Dlouhodobé strávení na pracovišti bez pravidelných přestávek může způsobit mírné bolesti. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte kvalifikovaného zdravotníka.

Uživatelské rady/Údržba

Během používání myši Penguin se snažte vyhnout kontaktu se silnými léčivými krémy/dezinfekčními prostředky na ruce. Pravidelně odstraňujte prach a nečistoty nahromaděné ze spodní strany myši, aby byl zajištěn hladký kluzný pohyb.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace a postupy v této příručce jsou přesné a úplné. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí a vyhrazujeme si právo provádět jakékoliv změny bez dalšího upozornění.

ANTIMIKROBNÍ OCHRANA

BioCote® – antimikrobiální značka, které můžete důvěřovat. Na bázi iontů stříbra BioCote® prokazatelně nabízí antimikrobiální ochranu po předpokládanou životnost produktu. BioCote® udržuje vaši myš Penguin déle jako novou a čistější a chrání ji před mikroby způsobujícími zápach a skvrny, jako jsou bakterie a plísně. Bylo prokázáno, že BioCote® snižuje množství bakterií/mikrobů na produktech až o 99,5 % za dvě hodiny NEBO o 99,99 % za 24 hodin. BioCote® testováno v laboratoři, ověřeno v reálném životě, antimikrobiální kvalita zaručena. Produkty chráněné BioCote® procházejí kontrolou kvality podle příslušných testovacích standardů.

Upozornění

Technologie BioCote® nechrání uživatele ani ostatní před bakteriemi, choroboplodnými zárodky, viry nebo jinými škodlivými organismy způsobujícími onemocnění. Tato technologie nenahrazuje správné hygienické a/nebo čistící postupy.