



# Uživatelský návod

- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Rolovací kolečko
- D. Kolébkový spínač - 'Motýlek' (spínač pro P/L ruku)
- E. Tlačítko DPI
- F. Spínač ZAP/VYP (pouze bezdrátová)
- G. USB/DC Nabíjecí kabel (pouze bezdrátová)
- H. 1 x USB Mikro-přijímač (pouze bezdrátová)
- I. Nabíjecí DC Vstup (pouze bezdrátová)
- J. Připojovací příhrádka na mikro-přijímač (pouze bezdrátová)

## KABELOVÉ PŘÍPOJENÍ

1. Připojte USB kabel do prázdného USB vstupu.

## BEZDRÁTOVÉ PŘÍPOJENÍ

### USB Mikro-přijímač 2,4 GHz

Mikro-přijímač je umístěn uvnitř krytu pod myši Penguin (J).

1. Vyndejte mikro-přijímač a vložte ho do volného USB vstupu Vašeho počítače nebo laptopu.
2. Ujistěte se, že spínač ZAP/VYP (ON/OFF) (F) na podstavě je v poloze „ON“.

### Spínač ZAP/VYP (ON/OFF)

Pro normální provozní podmínky se ujistěte, že spínač ZAP/VYP (ON/OFF) (F) je přepnutý do polohy „ON“. Spínač ZAP/VYP je umístěn na základně myši Penguin.

**Poznámka:** Doporučuje se spínač přepnout do polohy „OFF“, pokud se Penguin bude přenášet na jiné místo, protože to uchová energii.

### Automatická úspora energie

U bezdrátové myši Penguin existuje automatická „úspora energie“, která asi po 20 sekundách, kdy myš není aktivní, vypne osvětlené logo „P“. Pokud se myš Penguin pohne, logo „P“ se znovu rozsvítí a myš se aktivuje.

### Dobíjecí baterie

Bezdrátová myš Penguin má vnitřní dobíjecí baterii. V baterii se může nacházet určité množství energie.

Pro plné nabití baterie vložte USB konec kabelu (G) do volného USB vstupu Vašeho počítače a DC konec kabelu do přední části Vaší myši (I), viz.nákres. Úroveň nabití baterie je indikována částí Sekvenčních kontrolky nabití.

### Indikátor nízké úrovně nabití dobíjecí baterie

Bliká světle modrá kontrolka - Nízká úroveň nabití (zůstává asi 20% energie)

### Sekvenční kontrolky nabití

Pokud je připojen nabíjecí kabel, několik barevných kontrolky v osvětlení „P“ logo bude indikovat různou úroveň nabití baterie.

Penguin v aktivním režimu „ACTIVE“:

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Oranžové světlo + blikající světle modrá kontrolka | Baterie se nabíjí (pod 20% nabití) |
| Oranžové světlo + svítící světle modrá kontrolka   | Baterie se nabíjí (nad 20% nabití) |
| Svítí světle modrá kontrolka                       | Baterie je plně nabitá.            |

Penguin v neaktivním režimu „INACTIVE“:

Objeví se oranžové světlo a nabíjení bude pokračovat, ale světle modrá kontrolka zhasne.

## OBĚ PŘÍPOJENÍ

### Připoj a hraj

Myš Penguin využívá technologii „Připoj a hraj“ (Plug& Play). Není požadován žádný další software.

### Používání pravou i levou rukou

Myš Penguin je přednastavena jako myš pro používání pravou rukou. Pokud ji chcete používat levou rukou, jednoduše zmáčknete vyvýšenou část kolébkového spínače – „Motýlka“ (D) v přední části myši Penguin. To nastaví směr otáčení rolovacího kolečka.

### Volitelné DPI [400-600-800-1200]


Přednastaveno je 400 DPI. Pro nastavení zmáčknete a uvolníte tlačítko DPI (E) na podstavě myši Penguin. Osvětlení logo „P“ bude blikat, aby indikovalo, že DPI bylo změněno.

**400:** Osvětlené logo „P“ zůstane svítit (přednastaveno)

**600:** Osvětlené logo „P“ bude blikat (5Hz) po dobu 5 vteřin

**800:** Osvětlené logo „P“ bude blikat (10Hz) rychleji po dobu 5 sekund

**1200:** Osvětlené logo „P“ bude blikat (20Hz) rychleji po dobu 5 sekund

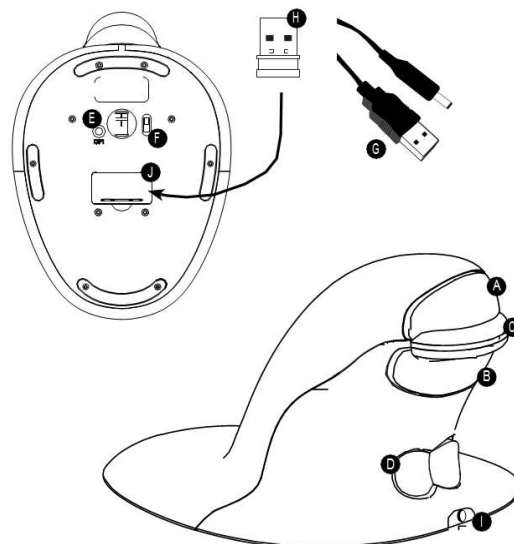

### Přesné rolovací kolečko s automatickým rolováním

Stejně jako měkký povrch a pocit přesného rolovacího kolečka (C) má myš Penguin vlastnost automatického rolování. Pro její aktivaci klikněte na rolovací kolečko směrem dovnitř nebo dolů a automatické rolování bude aktivováno. Pohněte myši dopředu nebo dozadu pro zahájení automatického rolování požadovanou rychlostí. Klikněte na rolovací kolečko znovu a automatické rolování se vypne.

## NÁVOD NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

### Penguin (kabelové provedení)

- Ujistěte se, že Vaše myš Penguin je řádně připojena do USB vstupu Vašeho počítače.
- Zkuste použít jiný USB vstup. Pokud je to možné, připojte ho přímo do počítače, tj. ne přes jakýkoliv monitor/klávesnici atd.
- I když má Vaše myš Penguin technologii Připoj a hraj (Plug&play), je vhodné se ujistit, že Váš počítač obsahuje aktuální ovladače/operační software pro polohovací zařízení.
- Zkontrolujte, zda snímač na spodní straně myši Penguin není ničím zakrytý a může volně mířit na plochu pod myší. Rovněž si ověřte, zda Vaše myš neupadla, což by mohlo způsobit uvolnění laseru.
- Myš Penguin se snažte používat na podložce pro myš/nereflexním povrchu.
- Zkuste restartovat počítač.

### Penguin (bezdrátové provedení)

**Poznámka: USB se nachází uvnitř přihrádky v podstavě myši Penguin.**

- Ujistěte se, že Penguin se nabíjí prostřednictvím USB/DC nabíjecího kabelu.
- Ujistěte se, že spínač ZAP/VYP (ON/OFF) ve spodní části podstavy je v poloze „ON“ (pouze dobíjecí modely)
- Ujistěte se, že Váš mikro-přijímač myši Penguin je správně připojen do USB vstupu Vašeho počítače.
- Zkuste Váš mikro-přijímač myši Penguin od počítače odpojit a znovu připojit.
- Zkuste myš Penguin umístit blízko snímače po dobu 30 sekund, zatímco budete přerušovaně klikat na horní tlačítko – někdy to pomůže přijímači rozpoznat hardware.

Zkuste použít pro připojení mikro-přijímače myši Penguin jiný USB vstup. Pokud je to možné, připojte ho přímo do počítače, tj. ne přes jakýkoliv monitor/klávesnici atd.

- Vytáhněte mikro-přijímač a vypněte spínač ZAP/VYP do polohy „OFF“. Restartujte počítač. Teď znovu připojte mikro-přijímač. Počkejte 10-15 vteřin a pak spínač myši Penguin zapněte do polohy „ON“.
- I když má Vaše myš Penguin technologii Připoj a hraj (Plug&play), je vhodné se ujistit, že Váš počítač obsahuje aktuální ovladače/operační software pro polohovací zařízení.
- Zkontrolujte, zda snímač na spodní straně myši Penguin není ničím zakrytý a může volně mířit na plochu pod myší. Rovněž si ověřte, zda Vaše myš neupadla, což by mohlo způsobit uvolnění laseru.
- Myš Penguin se snažte používat na podložce pro myš/nereflexním povrchu.
- Ujistěte se, že nabíjecí kabel je správně připojen do USB vstupu na Vašem počítači, a že DC koncovka je dostatečně zastrčená do přední části myši Penguin. Logo „P“ by mělo svítit oranžově. Dobíjejte přímo prostřednictvím USB vstupu Vašeho počítače a NE přes USB hub.
- Vyzkoušejte Vaši myš Penguin na jiném PC/laptopu, abyste zjistili, jestli problém stále trvá.

Pokud odzkoušíte všechny výše uvedené pokyny a problém stále trvá, prosíme, kontaktujte Vašeho prodejce myši Penguin.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

### Zdraví

Dlouhá doba strávená u Vašeho počítače bez pravidelných přestávek může způsobit nevolnost. Pokud nevolnost přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

### Uživatelské rady/Údržba

Nedotýkejte se myši Penguin, pokud máte na ruce krém/přípravek s vysokým obsahem účinných látek. Ze spodní části myši Penguin pravidelně odstraňujte prach a nečistoty, které se tam zachytí, za účelem zajištění plynulého klouzavého pohybu.

### Odvolání

Vyvinuli jsme veškeré úsilí pro zajištění toho, aby informace a postupy v tomto návodu byly přesné a kompletní, proto neneseme žádnou zodpovědnost za jakékoliv chyby a nedodržení pokynů a vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny bez dalších upozornění.

## ANTIMIKROBIÁLNÍ OCHRANA

**BioCote® - antimikrobiální značka, které můžete věřit.**

Pomocí iontů stříbra je BioCote® oprávněna nabídnout antimikrobiální ochranu po dobu očekávané životnosti produktu.

BioCote® udržuje Vaši vertikální myš Penguin pro obě ruce svěžejší a čistější delší dobu a chrání jí vůči znečišťujícím a pachy způsobujícím mikrobům, jako jsou např. bakterie a plísňe.

Ochrana BioCote® byla ověřena jako redukující bakterie/mikroby na produktu v objemu až 99,5% do dvou hodin ANEBO 99,99% do 24 hodin.

Ochrana BioCote® byla testovaná v laboratoriu, ověřená v reálném životě - antimikrobiální kvalita zaručena.

Produkty chráněné pomocí BioCote® prošli kontrolou kvality vzhledem k příslušné testovací normě.

### Upozornění

Technologie BioCote® nechrání uživatele a jiné osoby před nemocemi, způsobenými bakteriemi, mikroby, viry nebo jinými škodlivými organizmy. Tato technologie nenahrazuje dostatečnou hygienu a/nebo pravidelné čištění.

