


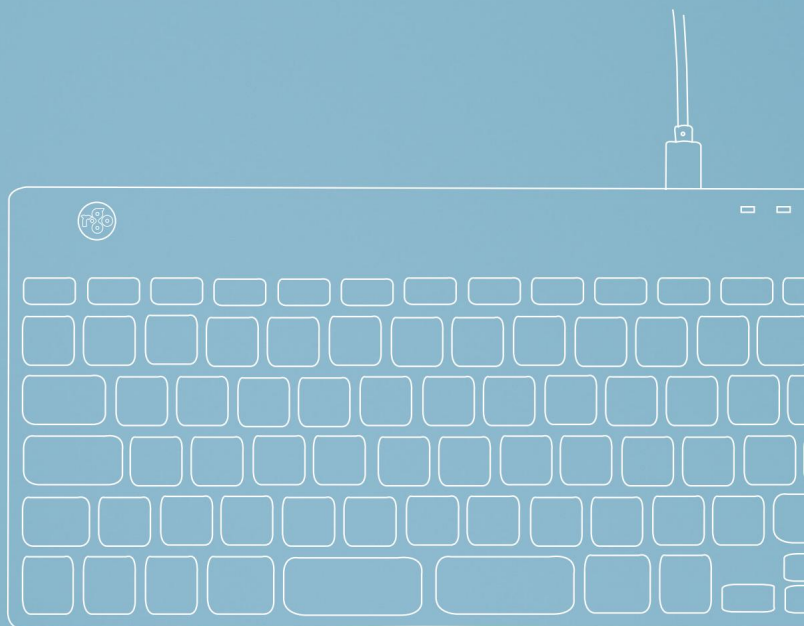

ergonomická klávesnice

R-Go Compact Break

všechna

rozvržení kabelové | bezdrátové

Obsah

Přehled produktů	5
Nastavení kabelového připojení	6
Nastavení bezdrátového připojení	7
Funkční klávesy	14
R-Go Break	15
Odstraňování problémů	16

Gratulujeme k nákupu!

Naše ergonomická klávesnice R-Go Compact Break nabízí všechny ergonomické funkce, které potřebujete pro zdravé psaní. Díky lehkému stisku kláves je při psaní potřeba minimální svalové napětí. Tenký design zajišťuje uvolněnou a rovnou polohu rukou a zápěstí při psaní. Při současném používání klávesnice a myši zůstávají vaše ruce vždy v šířce ramen. Toto přirozené držení těla snižuje svalové napětí v ramenou a paži a zabraňuje potížím s RSI. Klávesnice R-Go Compact Break má také integrovaný indikátor přestávky, který barevnými signály indikuje, kdy je čas na přestávku. Zelená znamená, že pracujete zdravě, oranžová znamená, že je čas na přestávku a červená znamená, že jste pracovali příliš dlouho. #stayfit

Systémové požadavky/Kompatibilita: Windows XP/
Vista/10/11



Pro více informací
o tomto produktu,
naskenujte QR kód!

https://r-go.tools/compactbreak_web_en

Přehled produktů

01 Drátová verze: Kabel pro připojení klávesnice k počítači


Bezdrátová verze: Nabíjecí kabel

02 Indikátor brzdy R-Go

03 Indikátor Caps Locku


04 Indikátor zámku rolování

05 Převodník USB-C na USB-A

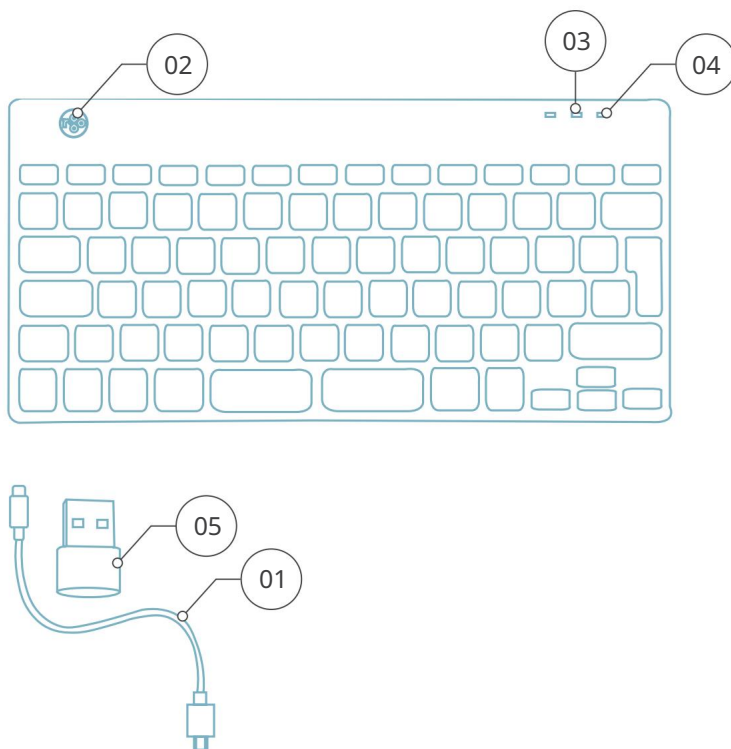


Přehled USB portů


- 1 Hub – další zařízení (ne k počítači)
- 2 Připojení k počítači

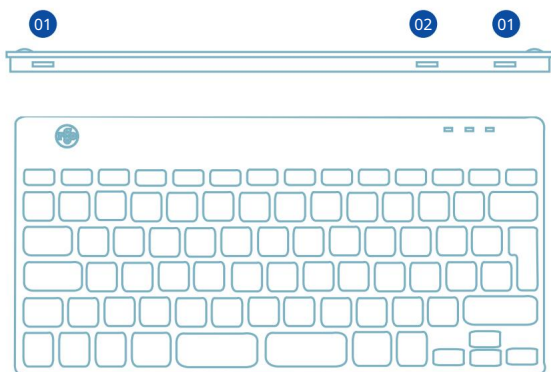

A Připojte klávesnici k počítači zapojením konce kabelu USB-C 01 do portu 01 a konce USB-C do počítače.

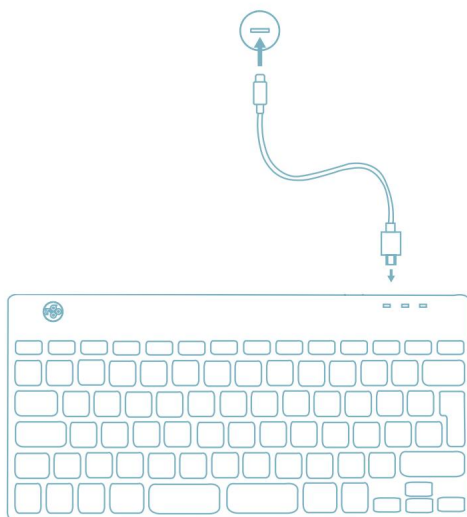


B (Volitelné) Připojte numerickou klávesnici nebo jiné zařízení ke klávesnici zapojením do portu  nebo 

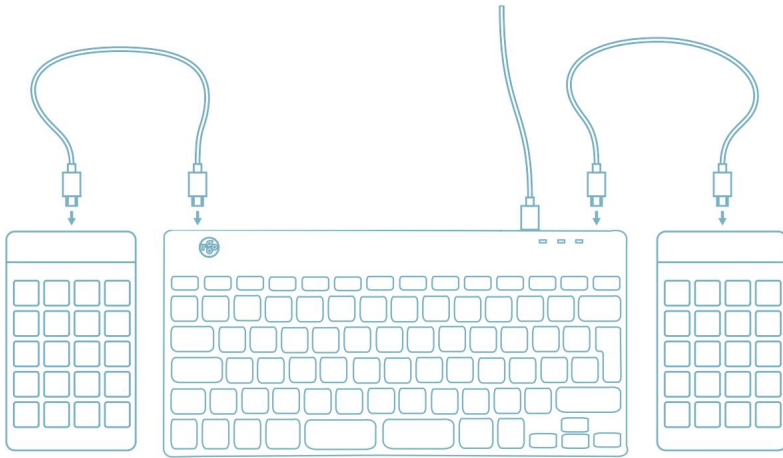

Nastavení bezdrátového připojení

1. Zapněte klávesnici Break. Na zadní straně klávesnice najdete vypínač. Otočte vypínač do polohy „zapnuto“ nebo, v závislosti na verzi, do polohy „zeleně“.

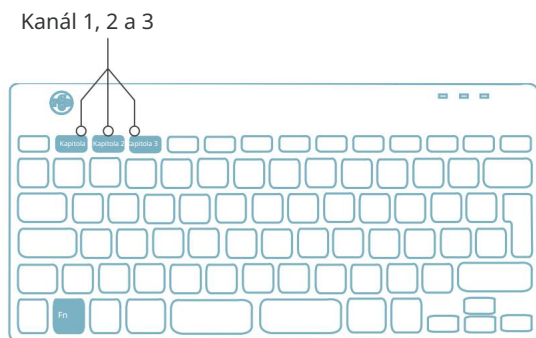


2. Tuto klávesnici je možné připojit ke 3 různým zařízením, například k počítači, notebooku nebo mobilnímu telefonu. Pro připojení si můžete vybrat kanál 1, 2 nebo 3. Každý kanál lze připojit k jednomu zařízení. Chcete-li klávesnici připojit k jednomu zařízení, například k notebooku, stiskněte a podržte klávesu Fn současně s klávesou zvoleného kanálu po dobu alespoň 3 sekund. Spustí se vyhledávání zařízení, ke kterému se má připojit.

Uvidíte, jak kontrolka Bluetooth na klávesnici bliká.

3. V počítači přejděte do nabídky Bluetooth a další zařízení. Tuto nabídku najdete tak, že do levého rohu panelu Windows napíšete „Bluetooth“.

Nastavení bezdrátového připojení



4. Zkontrolujte, zda je Bluetooth zapnutý. Pokud ne, zapněte Bluetooth nebo zkontrolujte, zda váš počítač Bluetooth má.



5. Klikněte na „Přidat zařízení“ a poté na „Bluetooth“. Vyberte klávesnici Break. Klávesnice se poté připojí k vybranému zařízení.



Add a device

Choose the kind of device you want to add.

 **Bluetooth**
Audio devices, mice, keyboards, phones, pens, controllers, and more

 **Wireless display or dock**
Wireless monitors, TVs, or PCs that use Miracast, or wireless docks

Nastavení bezdrátového připojení


Nemůžu najít svou klávesnici Break. Co mám dělat?

Pokud nemůžete najít klávesnici Break, zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá (připojte nabíjecí kabel s USB-C).


Když je baterie téměř vybitá, LED dioda na klávesnici se rozsvítí červeně, což znamená, že se klávesnice nabíjí. Po nabíjení po dobu alespoň 5 minut se můžete pokusit o připojení znovu.

Jak zjistím, jestli moje zařízení má Bluetooth?

Chcete-li zkontrolovat, zda má váš počítač Bluetooth, zadejte dole v liště Windows „Správce zařízení“.



Zobrazí se vám následující obrazovka (viz obrázek). Pokud váš počítač nemá Bluetooth, v seznamu nenajdete možnost „Bluetooth“. Nebudete moci používat zařízení Bluetooth.

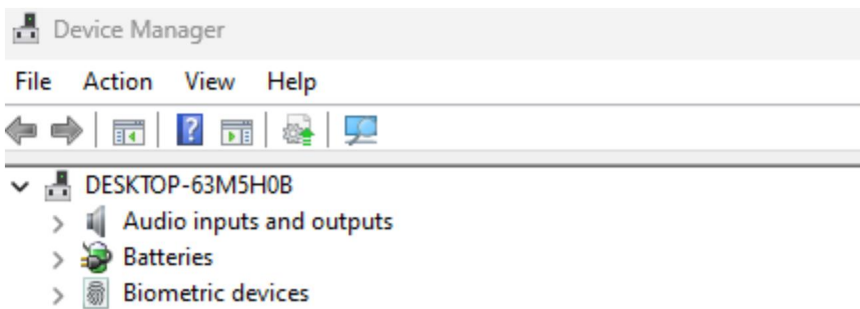

Nastavení bezdrátového připojení

6. Chcete-li připojit 3 různá zařízení ke 3 kanálům, opakujte výše uvedené kroky pro každé zařízení.

7. Chcete přepínat mezi zařízeními? Krátce stiskněte klávesu Fn spolu s vybraným kanálem (1, 2 nebo 3).

Nyní můžete rychle přepínat například mezi počítačem, notebookem a mobilním telefonem.

8. Chcete-li tuto klávesnici nabít, připojte ji k počítači pomocí kabelu 01



Mac

1. Zapněte klávesnici Break. Na zadní straně klávesnice najdete vypínač. Otočte vypínač do polohy „zapnuto“ nebo, v závislosti na verzi, do polohy „zeleně“.

2. Tuto klávesnici je možné připojit ke 3 různým zařízením, například k počítači, notebooku nebo mobilnímu telefonu. Pro připojení si můžete vybrat kanál 1, 2 nebo 3. Každý kanál lze připojit k jednomu zařízení. Chcete-li klávesnici připojit k jednomu zařízení, například k notebooku, stiskněte a podržte klávesu Fn současně s klávesou zvoleného kanálu po dobu alespoň 3 sekund. Spustí se vyhledávání zařízení, ke kterému se má připojit.


Uvidíte, jak kontrolka Bluetooth na klávesnici bliká.

Nastavení bezdrátového připojení

3. Přejděte na obrazovce do sekce Bluetooth. Chcete-li ji najít, klikněte na ikonu Macu v levém horním rohu a přejděte do Nastavení systému.




4. Zkontrolujte, zda je Bluetooth zapnutý. Pokud ne, zapněte Bluetooth nebo zkontrolujte, zda je váš počítač Bluetooth vybaven.

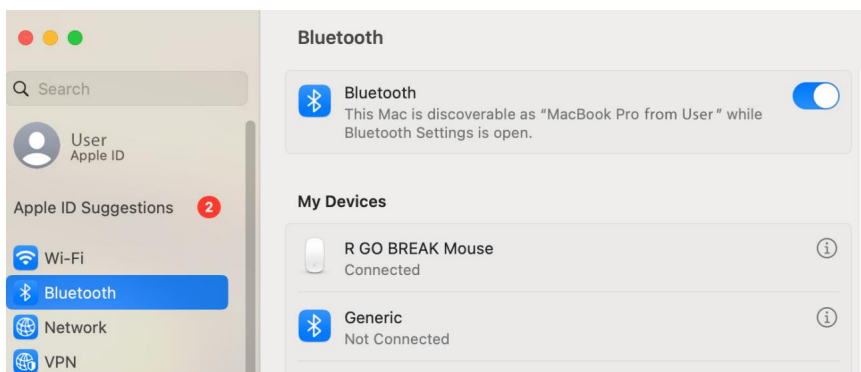

Nastavení bezdrátového připojení

5. Přejděte dolů k části „Zařízení v okolí“ a klikněte na tlačítko Připojit.

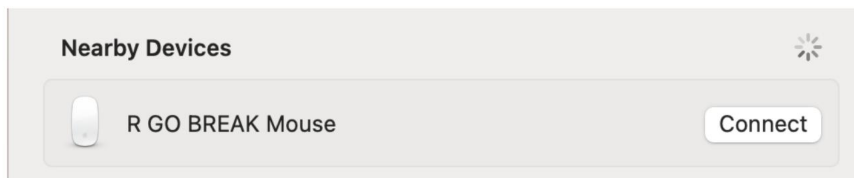

Funkční klávesy

Funkční klávesy jsou na klávesnici označeny **modře**.

Chcete-li aktivovat funkční klávesu na klávesnici, stiskněte současně s vybranou funkční klávesou klávesu Fn.

Poznámka: Fn + A = Kontrolka brzdy Zapnuto/Vypnuto

R-Go Break

Stáhněte si software R-Go Break na adrese

<https://r-go.tools/bs>

Software R-Go Break je kompatibilní s klávesnicemi a myšmi R-Go Break. Poskytuje vám přehled o vašem pracovním chování.

R-Go Break je softwarový nástroj, který vám pomůže nezapomenout si dělat přestávky v práci. Během práce software R-Go Break ovládá LED světlo na vaší myši nebo klávesnici Break. Tento indikátor přestávky mění barvu podobně jako semafor. Když se světlo rozsvítí zeleně, znamená to, že pracujete zdravě. Oranžová barva znamená, že je čas na krátkou přestávku, a červená, že jste pracovali příliš dlouho. Tímto způsobem získáte pozitivní zpětnou vazbu o svém chování při přestávkách.



Pro více informací o
software R-Go Break,
naskenujte QR kód!
https://r-go.tools/break_web_en

Odstraňování problémů

Nefunguje vám klávesnice správně nebo máte při jejím používání problémy? Postupujte prosím podle níže uvedených kroků.

- Zkontrolujte, zda je klávesnice připojena správným konektorem a kabelem (strana 4-7)
- Připojte klávesnici k jinému USB portu počítače
- Pokud používáte rozbočovač USB, připojte klávesnici přímo k počítači
- Restartujte počítač
- Vyzkoušejte klávesnici na jiném počítači. Pokud stále nefunguje, kontaktujte nás na adrese info@r-go-tools.com.