

Klávesový systém

Návod k montáži

Pro použití se všemi klávesnicovými
systémy Humanscale.

Angličtina 2

Francouzsky 5


Severní Amerika: +1 800 400 0625

Evropa: +353 (0)1 858 0910


Asie a Tichomoří: +852 2581 0570

Humanscale®


Součásti zahrnuty




Klávesnice
Mechanismus (1)



Trat' (1)



Klávesnice
Nástupišť (1)



Koncová krytka (1)



Kulatá hlava
Šrouby (12)



Plochá hlava
Šrouby (4)




Šestihranné matice (4)




Klipy na kabely (2)

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Šroubovák s křížovou hlavou

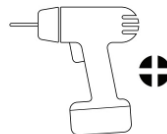


Vrtačka s Philipsem č. 2
Bit pro hlavový šroubovák

KROK 1


Připevněte kolejnici ke spodní straně stolu pomocí šroubů s kulatou hlavou, které jsou součástí sáčku s hardwarem. Poté zasuňte mechanismus do kolejničky tak, že zarovnáte kluzáky kolejničky s kolejničkami.

Zasuňte mechanismus úplně dovnitř, dokud nenarazí na zarážky v zadní části kolejničky.

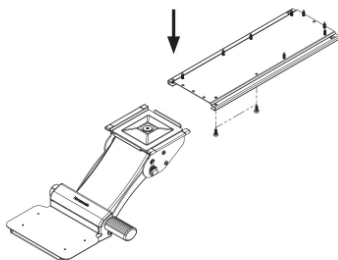


KROK 2:

Přidejte koncovku na přední stranu kolejničky a ujistěte se, že se do kolejničky zasune bez překážek.

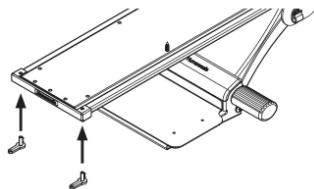


KROK 3:

Vložte knoflíky do otvorů v koncovech kolejničky a otočte je o 45 stupňů dovnitř.

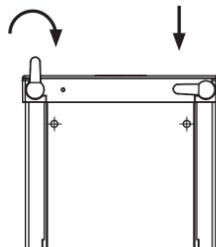

KROK 4:


Připevněte platformu klávesnice k mechanismu pomocí plochých šroubů, které jsou součástí sáčku s hardwarem.

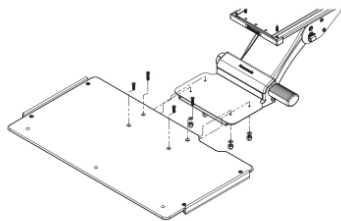

KROK 5:

Připevněte opěrku dlaní a protiskluzovou podložku (pokud je balena samostatně) na základnu klávesnice, jak je znázorněno níže.

Myš přidáte zasunutím do levé (pro leváky) nebo pravé (pro praváky) dráhy na boku klávesnice. Toto platí pouze pro klávesnice s možností externí myši.

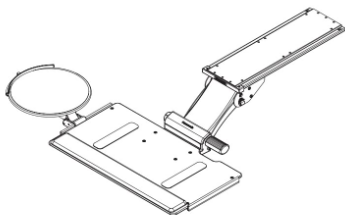

Humanscale Corporation
1114 6th Ave. 15. patro
New York, NY 10036

www.humanscale.com

Naše obchodní podmínky naleznete na adrese <https://www.humanscale.com/about/legal-information/terms-conditions.cfm>

© 2021 Humanscale Corporation. Text a grafické dílo jsou chráněny autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Značka a logo Humanscale jsou ochranné známky společnosti Humanscale Corporation a jsou registrovány ve Spojených státech a některých dalších zemích.