



NEATCHARGE bezdrátová nabíječka

Uživatelský manuál

Obsah balení



Nabíječka



AC adaptér



Lokalizační magnety



Nálepka nabíjecí plochy



Šablona lokátoru



Oboustranná samolepka



Kabelové spony

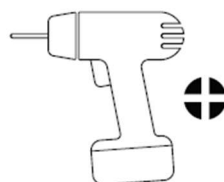


Montážní šrouby

Požadované nástroje



Tužka



Vrtačka s příslušným vrtákem

Poznámka

Nabíječka nefunguje na blízko. Tloušťka pracovní plochy musí být alespoň 15 mm (0,6") a ne více než 30 mm (1,2").

KROK 1:

Vyberte místo pro nabíjení na stole a ujistěte se, že pod ním je prostor pro nabíječku. Před umístěním nálepky s místem nabíjení očistěte a osušte povrch. Odstraňte lepicí podklad a umístěte nálepku nabíjecí plochy na pracovní plochu na požadované místo.

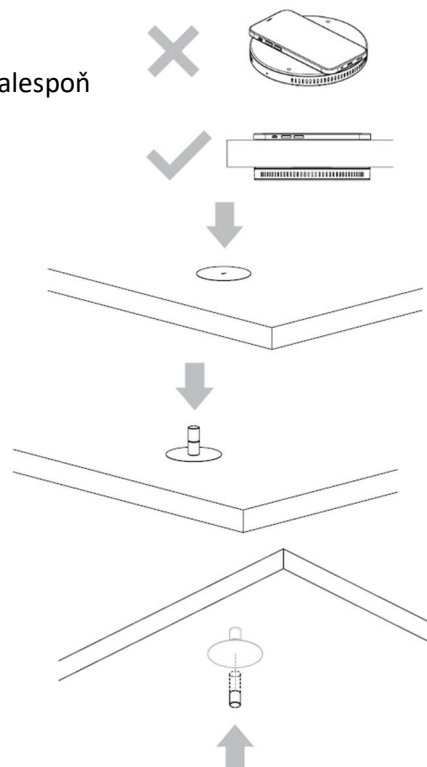
KROK 2:

Umístěte sadu 2 přiložených magnetů na symbol napájení ve středu nálepky nabíjecí plochy.

KROK 3:

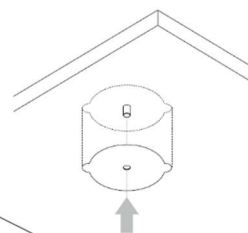
Pod pracovní plochou použijte třetí magnet k nalezení umístění horních magnetů.

Když jsou zarovnány, upravte jejich polohu, abyste se ujistili, že horní magnety jsou stále vycentrovány na nálepce.

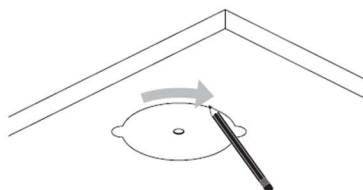


KROK 4:

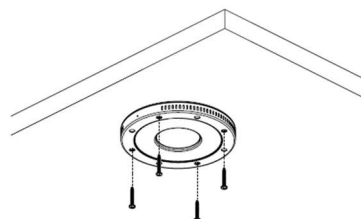
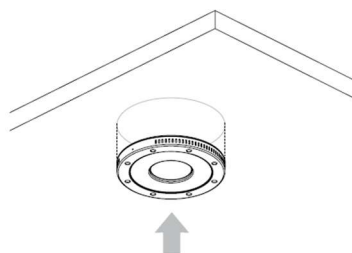
Umístěte šablonu lokátoru na střed na spodním magnetu a držte šablonu proti pracovní ploše, dávejte pozor, abyste magnetem nepohnuli.

**KROK 5:**

Pomocí tužky obkreslete okraj šablony a poté šablonu a magnety odstraňte.

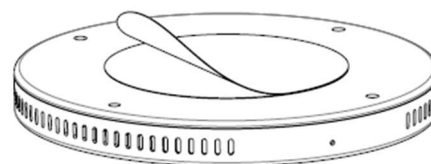
**KROK 6:**

Zarovnejte nabíječku podle značek vyznačených tužkou. Malá kontrolka LED by měla směřovat dopředu a zásuvka by měla směřovat dozadu. Ujistěte se, že nápis „THIS SIDE UP“ („TATO STRANA NAHORU“) směřuje nahoru. Připevněte nabíječku k pracovní ploše pomocí přiložených šroubů.

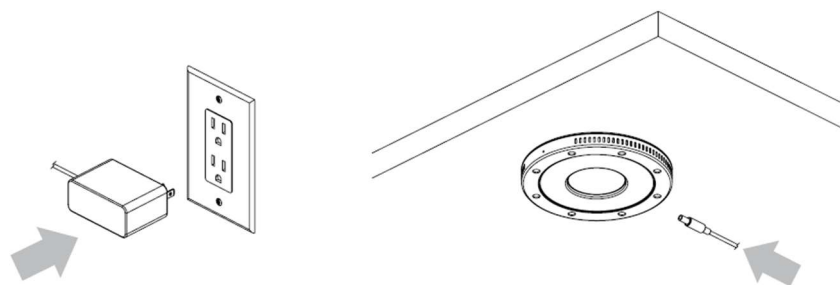
**POZNÁMKA:**

Pokud montujete na povrch, do kterého nelze přišroubovat, například sklo, použijte k montáži nabíječky oboustrannou samolepku, která je součástí balení. Oba povrchy očistěte a osušte a před přilepením odstraňte nálepku „THIS SIDE UP“ („TATO STRANA NAHORU“). Při použití lepidla nepoužívejte šrouby.

Použití lepicího držáku zmenší maximální nabíjecí vzdálenost na 28 mm (1,1").

**KROK 7:**

Zapojte napájecí kabel a AC adaptér. V případě potřeby lze ke správě napájecího kabelu použít kabelové spony.

**Chování LED**

- Zapnuto: zelené světlo blikne 2x
- Nabíjení: bliká zelené světlo (1 sekundové intervaly)
- Abnormální / Chyba / FOD (detekce cizích předmětů): bliká červené světlo (interval 0,5 sekundy), dokud není cizí předmět odstraněn nebo zařízení není zapnuto.



UPOZORNĚNÍ

- Před nabíjením kompatibilních mobilních telefonů odstraňte z nabíjecí oblasti všechny předměty, včetně pouzder na telefony, zásuvek, mincí, klíčů, prstenů, svorek, kancelářských sponek, karet RFID, kreditních karet a jakýchkoli jiných kovových předmětů. Kovové předměty na nebo v blízkosti nabíjecí oblasti se mohou zahřát a způsobit popáleniny.
- Před nabíjením se ujistěte, že na povrchu není prach a jiné nečistoty.
- Bezdrátové nabíjení je citlivé na teplotu. Nepoužívejte produkt mimo rozsah provozních teplot a neskladujte produkt mimo jeho skladovací teplotu. Neuchovávejte produkt v prostředí s vysokou teplotou, včetně intenzivního slunečního záření nebo jiných forem tepla. Udržujte produkt mimo dosah ohně a otevřeného ohně.
- Výrobek nerozebírejte ani se jej nepokoušejte jakýmkoliv způsobem předělat nebo upravit.
- Pokud Kupující zamýšlí produkt poskytnout k používání nezletilou osobou, kupující dospělá osoba souhlasí s tím, že před použitím poskytne podrobné pokyny a varování jakékoliv nezletilé osobě. Pokud tak neučiní, je výhradní odpovědností Kupujícího, který souhlasí, že odškodní společnost Humanscale za jakékoliv neúmyslné použití/nesprávného použití/zneužití nezletilou osobou.
- Výrobek je určen pouze pro domácí, kancelářské a běžné vnitřní použití. Nepoužívejte v blízkosti lékařských nebo průmyslových zařízení nebo na palubě letadla
- Tento výrobek obsahuje magnety. UCHOVÁVEJTE TENTO PRODUKT MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘI SPOLKNUTÍ NEBO VDECHNUTÍ MAGNETU VYHLEDEJTE OKAMŽITĚ LÉKAŘSKOU POMOC.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO PRODUKT, POKUD MÁTE KARDIOSTIMULÁTOR NEBO IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ. Bezdrátové nabíjení může ovlivnit provoz implantovaného přístroje nebo jiných zdravotnických prostředků.

Prohlášení FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 a části 18 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Prohlášení o radiační expozici

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače/přijímače, které jsou v souladu s kanadskými bezlicenčními RSS: RSS-216, RSS-102 a SPR-002 na 0 cm. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Humanscale, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.